

ServerView Operations Manager トラップリスト

本書の構成

Α トラップリストの概要

ServerView アラームモニタで表示可能な SNMP トラップ一覧の概要、本書で記 載のトラップリストの表の見方について説明します。

В トラップリスト

トラップリストを分類別に説明しています。

■ 商標および著作権について

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ る登録商標または商標です。

インテル、Intel、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社 の商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009



目 次

A	トラップリストの概要3
	A.1 注意事項
	A.2 トラップリストの見方3
	A.3 画面表示例
В	トラップリスト8
	B.1 SNI-TRAP-MIB (trap.mib)8
	B.2 SNI-SERVER-CONTROL-MIB (sc.mib)
	B.3 SNI-SERVERVIEW-MIB (serverview.mib)
	B.4 SNI-HD-MIB (hd.mib)
	B.5 SERVERVIEW-STATUS-MIB (status.mib)
	B.6 FSC-SERVERCONTROL2-MIB (sc2.mib)
	B.7 FSC-THRESHOLD-REPORT-MIB (Threshold.mib)
	B.9 SIEMENS-MULTIPATH-MIB (mp.mib)
	B.10 SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB (ddm.mib)
	B.11 SNI-MYLEX-MIB (mylex.mib)
	B.12 BLADE-MIB (\$31.mib)
	B.13 AdaptecArrayController-MIB (aac.mib)
	B.14 IOMMIB (iommib.mib)
	B.15 DPT-SCSI-MIB (dptscsi.mib)51
	B.16 MYLEXRAID-MIB (Mixraid.mib)
	B.17 FASTTRAK-MIB (promisev1.mib)
	B.18 PROMISE-UNIFIED-MIB (promiseraid.mib)54
	B.19 SW-MIB (fcswitch.mib)57
	B.20 INTEL-WFM-MIB (WFM.mib)
	B.21 UPSMAN (Upsman.mib)58
	B.22 UPS-MIB (RFC1628.mib)
	B.23 PowerNet-MIB (powernet.mib)60
	B.24 ROMPILOT-MIB (ROMPILOT.MIB)107
	B.25 RFC1157 (rfc1157.mib)108
	B.26 NET-SNMP-MIB (net-snmp.mib)
	B.27 FUJITSU-SERVERVISOR-MIB (Servervi.mib)109
	B.28 Alert-Definition-Originator-MIB (F5emt2o.mib)110
	B.29 LDSM-MIB (Idsm.mib)
	B.30 LDCM-MIB (Ldcm.mib)111
	B.31 ADAPTECDURALINK-MIB (duralink.mib)111

A トラップリストの概要

ServerView アラームモニタで表示可能な SNMP トラップ一覧の概要、本書で記載のトラップリストの表の見方について説明します。

A.1 注意事項

- ・ マニュアルに記載されていないトラップ、または「未サポート」と記載されているトラップは未サポートです (UNKNOWN とならないトラップ、 $\overline{(A.2 \ heightarrow P.3)}$ に記載の分類「 $\overline{(4)}$ 、「 $\overline{(5)}$ 」のアラーム一覧に表示されるトラップも含みます)。
- I/O コンポーネントのトラップは Agent が異なるため、各ベンダより提供されています。 Agent のバージョンによりメッセージが変更されている場合があります。メッセージの詳細については、ご利用の装置に添付の説明書をご覧ください。
- 「ENTERPRISE OID」が「enterprises.231」以外の場合は、各ベンダより提供されているため、問い合わせ先が異なります。

A.2 トラップリストの見方

トラップのメッセージ表示内容は、次のように分類されます。

- 1. ポップアップメッセージの表示内容
- 2. OS のイベントログの内容
- 3. アラーム一覧の表示内容
- 4. アラーム設定のアラームの割り当てのアラーム一覧の表示内容
- 5. MIB ファイルの Help のアラーム一覧のアラームタイプ

トラップリストの表は、次のように表記しています。

TRAP-TYPE / アラームタイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
(上段) ※1	₩ 3	※ 4	(上段) ※ 5	※ 7
(下段) ※2			(下段) ※ 6	

※1:トラップの名称について説明しています。

「5. MIB ファイルの Help のアラーム一覧のアラームタイプ」に対応しています。

※2:トラップの名称について説明しています。

「3. アラーム一覧の表示内容」、「4. アラーム設定のアラームの割り当てのアラーム一覧の表示内容」に対応しています。

※3: トラップのリスト No. です。

※4: トラップの重要度 (エラーのクラス) を示しています。

トラップリストの重要度	OSにログさ	重要度レベル	
トノッノリストの里安良	Windows	Linux	里安良レベル
INFORMATIONAL	情報	information	情報通知
MINOR	警告	warning	警告
MAJOR	エラー	error message	エラー
CRITICAL	エラー	critical message	エラー

※5:「1.ポップアップメッセージの表示内容」、「2.OSのイベントログの内容」を記載しています。 アラームモニタが格納したログには、詳細メッセージの先頭に次のメッセージが追加されます。 ServerView received the following alarm from server サーバ名:詳細メッセージ

Linux の syslog 例




- ①メッセージ固定: FSC ServerView Services アラームモニタがログしたことを示します。
- ②重要度
- ③メッセージ固定: ServerView received the following alarm from server Alarm 送信元よりメッセージを受けたことを示します。
- ④ Alarm 送信元ホスト名
- ⑤詳細メッセージ
- ※6:上記※5の内容を和訳して説明しています。
- ※7:トラップに対する説明の補足、またはトラップに対する対処方法を説明しています。

A.3 画面表示例

各画面表示例を次に示します。

● ポップアップ



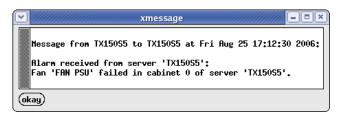

● OS イベントログ/シスログ

• Windows の場合

ソースが「Fujitsu ServerView Services」のイベントログです。次にイベントログの例を示します。




• Linux の場合


「FSC ServerView Services」で始まるシスログです。次はシスログの例です。

FSC ServerView Services[6964]: (critical message) ServerView received the following alarm from server TX150S5: Fan 'FAN PSU' failed in cabinet 0 of server 'TX150S5'.

● アラームモニタのアラーム一覧

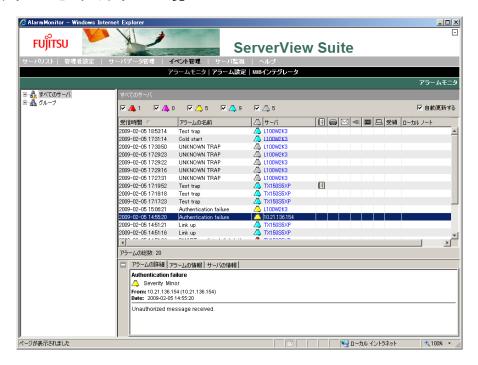

● アラーム設定のアラーム一覧

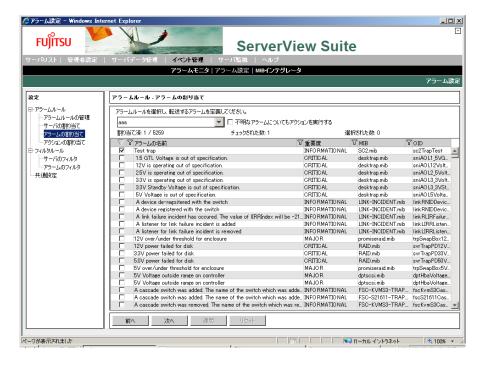

● MIB ファイルの Help のアラーム一覧



上記画面を表示するには、次の操作を行います。

- 1. アラームモニタを起動します。
- 2. アラームモニタの「ヘルプ」 \rightarrow 「アラームモニタのヘルプ」の順にクリックします。
- 3. 「アラームモニタ」から「イベントマネージャ」をクリックします。
- 4. 「イベントマネージャ ヘルプの目次」から「エージェントアラーム情報」をクリックします。
- 5. 「アラーム Mib」の「RFC1157.mib」をクリックします。

■ mib ファイル中の記載例

次は mib ファイル中の記載例です。

```
testTrap TRAP-TYPE
ENTERPRISE sniServerMgmt
VARIABLES {
trapServerName,
trapTime
DESCRIPTION
  "Test trap to verify trap connection."
               "Test trap"
--#TYPE
                "Test trap from server %s (no error)."
--#SUMMARY
--#ARGUMENTS
               { 0 }
--#SEVERITY
               INFORMATIONAL
--#TIMEINDEX
--#HELP
                "Note: This is no error condition."
--#HELPTAG
--#STATE
                OPERATIONAL
::= 600
```

B トラップリスト

B.1 SNI-TRAP-MIB (trap.mib)

ServerView コンソールからのトラップです。

表: SNI-TRAP-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific		詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniNWVolSysMounted	0	INFORMA	Volume SYS is mounted on server %s	Netware 監視の Trap
Volume SYS is mounted		TIONAL	サーバ %s で、システムボリューム	です。未サポートで
			がマウントされました。	す。
sniNWSysVolumeDismounted	1	CRITICAL	Volume SYS is dismounted on server %s	↑
Volume SYS is dismounted			サーバ %s で、システムボリューム	
			がディスマウントされました。	
sniNWVolumeMounted	2	INFORMA	Volume %s is mounted on server %s	↑
Volume is mounted		TIONAL	サーバ %s で、ボリューム %s がマウ	
			ントされました。	
sniNWVolumeDismounted	3	INFORMA	Volume %s is dismounted on server %s	↑
Volume is dismounted		TIONAL	サーバ %s で、ボリューム %s がディ	
			スマウントされました。	
sniNWDownServer	4	CRITICAL	Server is going down: %s	↑
Server is going down (NetWare)			サーバをダウンします:%s	
sniNWExitToDos	7	CRITICAL	Server exits to DOS: %s	↑
Server exits to DOS			サーバは DOS に抜けました:%s	,
sniNWModuleUnloaded	8	INFORMA	Module %s is unloaded on server %s	↑
Module is unloaded		TIONAL	サーバ %s で、モジュール (NLM)%s	'
			がロードされていません。	
sniNWClearConnection	9	INFORMA	A connection is cleared on server %s	↑
Connection is cleared		TIONAL	サーバ %s の接続がクリアされました。	·
sniNWLoginUser	10	INFORMA	A user logged into server %s	↑
User logged into server		TIONAL	サーバ %s に、ユーザがログインし	
			ました。	
sniNWCreateBinderyObj	11	INFORMA	A bindery object is created on server %s	↑
Bindery object created		TIONAL	サーバ %s で、バインダリオブジェ	
			クトが作成されました。	
sniNWDeleteBinderyObj	12	INFORMA	A bindery object is deleted on server %s	↑
Bindery object deleted		TIONAL	サーバ %s で、バインダリオブジェ	'
			クトが削除されました。	
sniNWChangeSecurity	13	INFORMA	Security change has occurred on server	↑
Security changed (NetWare)		TIONAL	%s	'
			サーバ %s で、セキュリティが変更	
			されました。	
sniNWActivateScreen	14	INFORMA	A screen is activated on server %s	\uparrow
Screen activated		TIONAL	サーバ %s で、画面が活性化されま	
			した。	
sniNWUpdateScreen	15	INFORMA	A screen is updated on server %s	\uparrow
Screen updated		TIONAL	サーバ %s で、画面が更新されました。	

TRAP-TYPE /			デ細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniNWUpdateCursor	16	INFORMA	The cursor position is updated on server	↑
Cursor position updated		TIONAL	%s	•
			サーバ %s で、カーソル位置が更新	
			されました。	
sniNWKeyWasPressed	17	INFORMA	A key is pressed on server %s	↑
Key pressed		TIONAL	サーバ %s で、キーが押下されまし	•
			た。	
sniNWDeactivateScreen	18	INFORMA	A screen is deactivated on server %s	↑
Screen deactivated		TIONAL	サーバ %s 上のスクリーンが非活性	•
			化されました。	
sniNWTrusteeChange	19	INFORMA	Trustee is changed on server %s	↑
Trustee changed (NetWare)		TIONAL	サーバ %s で、トラスティが変更さ	
			れました。	
sniNWOpenScreen	20	INFORMA	A Screen is opened on server %s	↑
Screen opened		TIONAL	サーバ %s で、画面が開かれました。	
sniNWCloseScreen	21	INFORMA	A Screen is closed on server %s	↑
Screen closed	21	TIONAL	サーバ %s で、画面が閉じられまし	
Sereen closed		HOWE		
sniNWModifyDirEntry	22	INFORMA	た。 Directory entry is changed on server %s	^
Directory entry changed	22	TIONAL	サーバ %s で、ディレクトリエント	
Directory entry changed		HONAL		
	22	CRITICAL	リが変更されました。 The NLM %s has not relinquished	^
sniNWNoRelinquishControl	23	CRITICAL	control on server %s	
NLM has not relinquished control			サーバ %s で、NLM %s が制御を放	
Control				
sniNWThreadSwitch	25	INFORMA	乗していません。 A thread switch has occurred on server	^
Thread switch has occurred	25	TIONAL	%s	\uparrow
Thread switch has occurred		HONAL	/ºs サーバ %s で、スレッドが切り替え	
			られました。	
sniNWModuleLoaded	27	INFORMA	Module %s is loaded on server %s	^
Module loaded	21	TIONAL		↑
Wodule loaded		HONAL	サーバ %s で、モジュール (NLM)%s	
NWC 4 P	20	DIEODMA	がロードされました。	
sniNWCreateProcess Process created	28	INFORMA TIONAL	A Process is created on server %s	
Process created		HONAL	サーバ %s で、プロセスが生成され	
211175 / 12	20	DECDIA	ました。	
sniNWDestroyProcess	29	INFORMA	A Process is destroyed on server %s	\uparrow
Process destroyed		TIONAL	サーバ %s で、プロセスが破棄され	
2007 2 2 2	122	nmorre	ました。	
sniNWNewPublic	32	INFORMA	A new public symbol is registered on	T
New public symbol		TIONAL	server %s	
			サーバ %s で、新規パブリックシン	
2 777	122	nmorre	ボルが登録されました。	
sniNWProtocolBind	33	INFORMA	A protocol is bound to a MLID on server	T
Protocol bound	1	TIONAL	%s	
	1		サーバ %s で、MLID にプロトコルが	
1	1	24.45-	バインドされました。	
sniNWProtocolUnbind	34	MAJOR	A protocol is unbound from a MLID on	\uparrow
Protocol unbound	1		server %s	
	1		サーバ %s で、MLID からプロトコル	
			がアンバインドされました。	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ			(%d:任意の数字 %s:システム変数)	
sniNWAllocateConnection Connection allocated	37	INFORMA TIONAL	A connection is allocated on server %s	\uparrow
Connection anocated		HONAL	サーバ %s で、接続が割り当てられました。	
sniNWLogoutConnection	38	INFORMA	A user has logged out of server %s	<u> </u>
User logged out	36	TIONAL	サーバ%sで、ユーザがログアウト	
oser rogged out		HOWE	しました。	
sniNWMLIDRegister	39	INFORMA	A MLID is registered on server %s	<u> </u>
MLID registered	37	TIONAL	サーバ%sで、MLID が登録されまし	
			た。	
sniNWMLIDDeRegister	40	INFORMA	A MLID is deregistered on server %s	↑
MLID deregistered		TIONAL	サーバ %s から、MLID の登録が抹消	
			されました。	
sniNWDataMigration	41	INFORMA	A files data has been migrated on server	\uparrow
File data migrated		TIONAL	%S	
			サーバ %s で、ファイルデータが移	
			動されました。	
sniNWDataDeMigration	42	INFORMA	A files data has been demigrated on	\uparrow
File data demigrated		TIONAL	server %s サーバ %s で、ファイルデータが復	
			サーハ %s で、ファイルテータが復 元されました。	
sniNWQueueAction	43	INFORMA	A queue is activated, deactivated, created	<u> </u>
Queue status changed	43	TIONAL	or deleted on server %s	
Queue suitus enungeu		1101112	サーバ %s で、キューが活性、非活	
			性、作成、または削除されました。	
sniNWAlert	44	INFORMA	A Netware Alert message is written to	↑
Alert written		TIONAL	the console on server %s. Module %s: %s	
			サーバ %s で、NetWare アラートメッ	
			セージがコンソールに書き込まれま	
			した。モジュール %s: %s	
sniNWCreateObject	46	INFORMA	A Directory Service object is created on	\uparrow
DS object created		TIONAL	server %s	
			サーバ %s で、Directory Service オブ ジェクトが生成されました。	
sniNWDeleteObject	47	INFORMA	A Directory Service object is deleted on	<u> </u>
DS object deleted	47	TIONAL	server %s	
and the second s		1101112	サーバ %s で、Directory Service オブ	
			ジェクトが削除されました。	
sniNWRenameObject	48	INFORMA	A Directory Service object is renamed on	↑
DS object renamed		TIONAL	server %s	
			サーバ %s で、Directory Service オブ	
			ジェクトが変名されました。	
sniNWValueChanged	49	INFORMA	A Directory Service object's value	<u> </u>
DS object value changed		TIONAL	changed on server %s	
			サーバ%s で、Directory Service オブ	
sniNWCloseFile	50	INFORMA	ジェクトの値が変更されました。 A file is closed on server %s	^
File closed	30	TIONAL	Hile is closed on server %s サーバ %s で、ファイルがクローズ	
1 IIC CIUSCU		TIOTAL	されました。	
	l .		CAUL U/C0	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniNWChangeTime Time changed (NetWare)	51	INFORMA TIONAL	Time has changed or a nonuniform time adjustment has occurred on server %s サーバ %s で、時刻の変更、あるいは、時刻の調整が行われました。	1
sniInvPollTrapExceeded Threshold exceeded	128	INFORMA TIONAL	Threshold exceeded: %s, on Server %s サーバ %s で、しきい値を超過しま した。: %s	しきい値マネージャ で設定した設定値を 超えたメッセージで す。
sniInvPollTrapUnderflow Threshold underflow	129	INFORMA TIONAL	Threshold underflow: %s, on Server %s サーバ %s で、しきい値の下限を超 えました。: %s	1
sniInvPollDeltaExceeded DELTA-Threshold exceeded	130	INFORMA TIONAL	DELTA-Threshold exceeded: %s, on Server %s サーバ %s で、相対しきい値を超過 しました。: %s	1
sniInvDeltaTrapUnderflow DELTA-Threshold underflow	131	INFORMA TIONAL	DELTA-Threshold underflow: %s, on Server %s サーバ %s で、相対しきい値の下限 を超えました。: %s	1
sniInvTrapInvalid Threshold invalid	132	INFORMA TIONAL	Threshold Invalid: %s, on Server %s サーバ %s で、しきい値が無効で す。: %s	しきい値マネージャ の設定値に対する メッセージです。
sniInvTrapValid Threshold valid	133	INFORMA TIONAL	Threshold Valid: %s, on Server %s サーバ %s で、しきい値有効です。: %s	1
sniNTDownServer Server is going down (NT)	300	INFORMA TIONAL	Server is going down: %s サーバをダウンします。: %s	
sniNTLoginUser User logged in	301	INFORMA TIONAL	A user logged into server %s サーバ %s に、ユーザがログインし ました。	
sniNTChangeSecurity Security changed (NT)	302	INFORMA TIONAL	Security change has occurred on server %s サーバ %s で、セキュリティが変更 されました。	
sniNTTrusteeChange Trustee changed (NT)	303	INFORMA TIONAL	A trustee is changed on server %s サーバ %s で、トラスティが変更さ れました。	
sniNTAlert NT Alert written	304	INFORMA TIONAL	An NT Alert message is written to the eventlog (Control String: %s) on server %s. サーバ %s で、NT アラートメッセージがイベントログに書き込まれました。(制御文字: %s)	
sniNTChangeTime Time changed (NT)	305	INFORMA TIONAL	Time has changed or a nonuniform time adjustment has occurred on server %s サーバ %s で、時刻の変更または時刻の調整が行われました。	
sniNTRegChangeName Keyname changed	310	INFORMA TIONAL	Keyname in registry has been changed on server %s サーバ %s で、レジストリのキー名 が変更されました。	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniNTRegChangeAttr	311	INFORMA	Attributes for a key or its subtree in	
Registry key attributes changed		TIONAL	registry has been changed on server %s	
			サーバ %s で、レジストリのキーま	
			たはそのサブツリーの属性が変更さ	
			れました。	
sniNTRegChangeLastWrite	312	INFORMA	Last write time for a key or its subtree in	
Registry last write time changed		TIONAL	registry has been changed on server %s	
			サーバ %s で、レジストリのキーま	
			たはサブツリーへの更新時刻が変更	
			されました。	
sniNTRegChangeSecurity	313	INFORMA	Security for a key or its subtree in	
Registry key security changed		TIONAL	registry has been changed on server %s	
			サーバ %s で、レジストリのキーま	
			たはそのサブツリーのセキュリティ	
			が変更されました。	
sniNTFileChangeName	320	INFORMA	A file name has been changed, created or	
File name modified		TIONAL	deleted on server %s	
			サーバ %s で、ファイル名が変更、	
			作成、または削除されました。	
sniNTFileChangeDirName	321	INFORMA	A directory name has been changed,	
Directory name modified		TIONAL	created or deleted on server %s	
			サーバ %s で、ディレクトリ名が変	
			更、作成、または削除されました。	
sniNTFileChangeAttr	322	INFORMA	File or directory attributes have been	
File attributes changed		TIONAL	changed on server %s	
			サーバ %s で、ファイルまたはディ	
			レクトリの属性が変更されました。	
sniNTFileChangeSize	323	INFORMA	File size has been changed on server %s	
File size changed		TIONAL	サーバ %s で、ファイルサイズが変	
			更されました。	
sniNTFileChangeLastWrite	324	INFORMA	Last write time on a file has been	
File last write time changed		TIONAL	changed on server %s	
			サーバ %s で、ファイルの更新時刻	
			が変更されました。	
sniNTFileChangeSecurity	325	INFORMA	Security on a file has been changed on	
File security changed	320	TIONAL	server %s	
			サーバ %s で、ファイルのセキュリ	
			ティが変更されました。	
sniNTEventLogError	330	INFORMA	Error entry written to eventlog on server	
Eventlog entry: error	330	TIONAL	%s	
			サーバ %s のイベントログに、エ	
			ラーエントリが書き込まれました。	
sniNTEventLogWarning	331	INFORMA	Warning entry written to eventlog on	
Eventlog entry: warning	331	TIONAL	server %s	
Z. Ching chirj. Warming		11011/11	サーバ %s のイベントログに、警告	
			エントリが書き込まれました。	
sniNTEventLogInformation	332	INFORMA	Informational entry written to eventlog	
Eventlog entry: information	334	TIONAL	on server %s	
Drenting chary. Information		HOMAL	サーバ %s のイベントログに、情報	
			エントリが書き込まれました。	
			ニィドリが音さ込まれました。	

表:SNI-TRAP-MIB	トラップ	(ENTEDDDISE	enterprises 231)
₹ : OINI- I KAE-IVIID	P 7 7 7	LINIERERIOE	emeronses zo iz

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniNTEventLogSuccess	333	INFORMA	Audit success entry written to eventlog	
Eventlog entry: success audit		TIONAL	on server %s	
			サーバ %s のイベントログに、監査	
			成功エントリが書き込まれました。	
sniNTEventLogFailure	334	INFORMA	Failure audit entry written to eventlog on	
Eventlog entry: failure audit		TIONAL	server %s	
			サーバ %s のイベントログに、監査	
			失敗エントリが書き込まれました。	

B.2 SNI-SERVER-CONTROL-MIB (sc.mib)

ServerView エージェント (Windows Agent V3.xx まで、Linux Agent V4.10 まで)、または RSB からのトラップです。

表: SNI-SERVER-CONTROL-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
testTrap	600	INFORMA TIONAL	Test trap from server %s (no error).	エラーではありませ
Test trap			サーバ %s からのテストトラップ。 (エラーではありません)	ん。
fanError Fan failed	601	CRITICAL	Fan %d failed in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、ファン %d が故障しました。	FAN 異常です。 修理相談窓口に連絡 してください。
tempOk Temperature normal	602	INFORMA TIONAL	Temperature at sensor %d in cabinet %d of server %s is within normal range. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ %d が正常範囲内に下がりました。	筐体内温度が正常範 囲内です。エラーで はありません。
tempWarn Temperature warning	603	MAJOR	Temperature at sensor %d in cabinet %d of server %s has reached the warning level. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ %d が警告レベルに達しました。	管体内温度異常です。 室温の確認を行って ください。 問題ない場合、FAN の故障が発生してい ないか確認してくだ
tempCritical Temperature critical	604	CRITICAL	Temperature at sensor %d in cabinet %d of server %s has reached the critical level. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ %d が危険レベルに達しました。	さい。 その他ハード異常が 考えられます。修理 相談窓口に連絡して ください。
trapOnBattery AC failed, on battery	606	CRITICAL	AC failure. Cabinet %d is running on battery power since %d seconds. In %d minutes server %s will shutdown. AC に異常があります。キャビネット%d は、%d 秒間バッテリ電源で作動しています。サーバ %s は %d 分後にシャットダウンします。	UPS のバッテリで運転しています。 停電、または UPS の電源ケーブルなど が抜けていないか確認してください。

衣: SNI-SERVE			デック (ENTERPRISE : enterprises.23	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
trapOnMains AC OK	607	INFORMA TIONAL	Mains returned after power failure in cabinet %d at server %s. AC は正常です。サーバ %s のキャビネット %d が停電後、主電源が回復しました。	UPS のバッテリ運転 が解除されました。
selftestWarning Controller selftest warning	608	MINOR	The Server Management controller in cabinet %d has detected an minor problem during selftest of server %s. キャビネット %d のサーバ管理コントローラが、サーバ %s のセルフテスト中、軽度の問題を検知しました。	特に問題ではありません。メッセージが 多数検出される場合、サーバ管理コントローラの障害が考えられます。修理相談窓口に連絡してください。
selftestError Controller selftest error	609	CRITICAL	The Server Management controller in cabinet %d of server %s failed. サーバ %s のキャビネット %d で、サーバ管理コントローラが故障しました。	修理相談窓口に連絡 してください。
svCommunicationFailure Communication lost	610	MINOR	Communication with the Server Management controller in cabinet %d of server %s lost. サーバ %s のキャビネット %d で、サーバ管理コントローラとの通信が失われました。	イベント ID:10636 で復旧している場 合、問題ありませ ん。 復旧されない場合、 修理相談窓口に連絡 してください。
scbUnconfiguredUPSDetected UPS not configured	611	INFORMA TIONAL	UPS detected by server %s, but no UPS is configured. サーバ %s で UPS を検知しましたが、 UPS は構成されていません。	設定ミスの可能性が あります。再度確認 してください。 設定に誤りがない場
scbUPSNotdetected UPS not detected	612	MAJOR	A UPS is configured but no UPS detected by server %s. UPS が構成されていますが、サーバ %s では検知されませんでした。	合、UPSの異常が考えられます。修理相談窓口に連絡してください。
scbUnconfiguredBBUDetected BBU not configured	613	INFORMA TIONAL	BBU detected by server %s, but no BBU is configured. サーバ %s で BBU を検知しましたが、BBU は構成されていません。	
scbBBUNotdetected BBU not detected	614	INFORMA TIONAL	A BBU is configured but no BBU is detected by server %s. BBU が構成されていますが、サーバ %s では検知されませんでした。	
notEnoughCabinets SE's missing	615	MAJOR	The actual number of storage extensions at server %s is lower than the configured. サーバ %s の拡張記憶装置の実際数が、構成されている数を下回っています。	外部記憶装置の構成 に誤りがあります。 再確認をお願いしま す。
tooManyCabinets Too many SE's	616	MINOR	The actual number of storage extensions at server %s is higher than the configured. サーバ %s の拡張記憶装置の実際数が、構成されている数を超えています。	

衣: SNI-SERVE			デック (ENTERPRISE : enterprises.23	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
cabinetSwitchedOff	617	INFORMA	Cabinet %d was switched off because of	サーバ %s が電源切
Cabinet switched off		TIONAL	%s (server %s).	断しました。
			サーバ %s のキャビネット %d が、電	
			源切断 <%s> しました。	
cabinetSwitchedOn	618	INFORMA	Cabinet %d was switched on because of	サーバ %s が電源投
Cabinet switched on		TIONAL	%s (server %s).	入しました。
			サーバ %s のキャビネット %d が、電	
			源投入 <%s> しました。	
internalError	620	INFORMA	Internal error #%d in server management	ソフトエラーです。
Internal error		TIONAL	controller software. (module %s at server	モジュール名を特定
			%s).	してサポートセン
			サーバ %s のサーバ管理コントロー	ターに問い合わせを
			ラで内部エラー#%d が発生しまし	お願いします。
			た。(モジュール %s)	
serverShutdown	621	INFORMA	The reason %s causes a shutdown at	シャットダウン指示
Server shutdown		TIONAL	server %s. %s の理由により、サーバ %s を	によりサーバを シャットダウンしま
			シャットダウンします。	シャットタリンしま す。
				このトラップは、
				ServerView Agent が
				OS をシャットダウ
				ンした場合のみ、
				ServerView Agent が
				送信するトラップで
				す。
fanCriticalError	622	MAJOR	Fan %d will fail in near future in cabinet	fan 異常の予兆です。
Fan will fail			%d of server %s.	すぐに故障すること
			サーバ %s のキャビネット %d で、	はありません。修理
			ファン %d が近い将来故障の可能性	相談窓口に相談して
1: 27 0 7 1	(22	n monte.	があります。	ください。
cabinetNotConfigured	623	INFORMA	Cabinet %d at server %s is not	キャビネット内の構
Cabinet not configured		TIONAL	configured. Depending on the system type, run Server Configuration Utility	成が正しく行われて いません。
			(SCU) or Storage Extension Manager	再設定を行ってくだ
			(SEMAN) and configure the cabinet!	さい。
			サーバ %s のキャビネット %d が構成	
			されていません。ハード添付の保守	
			ツールを使用して再設定を実行して	
			ください。	
powerSupplyRemoved	624	INFORMA	Power supply %d in cabinet %d at server	オペレータにより、
Power supply removed		TIONAL	%s was removed.	電源ユニットが取り
			サーバ %s のキャビネット %d から、	外されました。
			電源装置 %d が取り外されました。	
powerSupplyAdded	625	INFORMA	Power supply %d in cabinet %d at server	オペレータにより、
Power supply added		TIONAL	%s was added.	電源ユニットが取り
			サーバ %s のキャビネット %d に、電源は異 w 4 が 取り せはられました	付けられました。
0 1 5 7 1	(2)	MATOR	源装置 %d が取り付けられました。	and the same of th
powerSupplyFailed	626	MAJOR	Power supply %d in cabinet %d at server	電源ユニットが故障
Power supply failed			%s failed.	しました。修理相談
			サーバ %s のキャビネット %d で、電源 ## # % d が ## # 1 た	窓口に連絡してください。
			源装置 %d が故障しました。	0

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
powerSupplyOk Power supply OK	627	INFORMA TIONAL	Power supply %d in cabinet %d at server %s is working again. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置 %d が動作を再開しました。	電源ユニットを取り 付けた後に通知され るメッセージです。
powerSupplyStatusCritical Power supply critical	628	CRITICAL	Insufficiant operating power supplies available in cabinet %d at server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、使用できる電源装置の稼動が不十分です。	電源ユニットの搭載を行ってください。
fanOk Fan OK	629	INFORMA TIONAL	Fan %d in cabinet %d of server %s is working again. サーバ %s のキャビネット %d で、ファン %d が正常に戻りました。	FAN が正常に戻っ たメッセージです。 FAN 交換を行った 場合のメッセージで す。
tempSensorBroken Temperature sensor broken	630	MAJOR	Temperature sensor %d in cabinet %d of server %s is broken or not connected. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ %d が故障しているか接続されていません。	温度センサーが故障 している可能性があ ります。 修理相談窓口に連絡 してください。
serverManagementDisabled Server management disabled	631	INFORMA TIONAL	Server management BIOS on server %s is disabled. Enable it to have full server management functionality! サーバ %s のサーバ管理 BIOS が無効です。全サーバ管理機能を利用するためには、サーバ管理 BIOS を有効にしてください。	サーバ管理を有効に するためにハードに 添付されている保守 ツールを使用して設 定を行ってくださ い。
trapAcFail AC failed	632	CRITICAL	AC failure in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d に、 AC 異常があります。	UPSのスケジュール 運転を行っている場合に格納されるメッセージです。この場合問題はありません。 UPSのスケジュール 運転をでです。この場合、ではなりません。 ではなりません。 はなりまなりまなりまなりまなりまなりまなりまなりまなりまなりまなりまなりまなりまな
trapDuplicateCabinetId Duplicate cabinet ID	633	MAJOR	Two or more cabinets have the same ID %d on server %s. サーバ %s の 2 つあるいはそれ以上のキャビネットが同じ ID%d を持っています。	システム構成に間違いがあります。 再設定をお願いします。
trapEventLog Error in event log	634	MAJOR	An error was recorded on server %s. See server management event / error log (Recovery) for detailed information. サーバ %s のエラーが記録されました。 詳細情報は、イベント/エラーログ (復旧) をご覧ください。	post 中にエラーが発生しました。 生しました。 ServerView の「アクション」「エラーバッファ」に格納されている情報をご覧ください。

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
tempSensorOk Temperature sensor OK	635	INFORMA TIONAL	Temperature sensor %d in cabinet %d of server %s is working again. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ %d が動作を再開しました。	温度センサーが復旧 したメッセージで す。
svCommunicationEstablished Communication established	636	INFORMA TIONAL	Communication with the Server Management controller in cabinet %d of server %s established again. サーバ %s のキャビネット %d で、サーバ管理コントローラとの通信が再び確立されました。	サーバ管理コント ローラとの通信が復 旧したメッセージで す。
correctableMemErrorAddr Correctable memory error	637	INFORMA TIONAL	Correctable memory error at address %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、アドレス %d に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE (メモリ1ビットエラー) が発生しました。 ECC メモリのため特に影響はありません。
uncorrectableMemErrorAddr Uncorrectable memory error	638	CRITICAL	Uncorrectable memory error at address %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、アドレス %d に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE (メモリマルチ ビットエラー) が発 生しました。 修理相談窓口に連絡 してください。
correctableMemErrorBank Correctable memory error #1	639	INFORMA TIONAL	Correctable memory error at bank %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、バンク %d に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE (メモリ1ビットエラー) が発生しました。 ECC メモリのため特に影響はありません。
uncorrectableMemErrorBank Uncorrectable memory error #1	640	CRITICAL	Uncorrectable memory error at bank %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、バンク %d に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE (メモリマルチ ビットエラー) が発 生しました。 修理相談窓口に連絡 してください。
correctableMemErrorModule Correctable memory error #2	641	INFORMA TIONAL	Correctable memory error at module %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール %d に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE (メモリ1ビットエラー) が発生しました。 ECC メモリのため特に影響はありません。
uncorrectableMemErrorModul e Uncorrectable memory error #2	642	CRITICAL	Uncorrectable memory error at module %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール %d に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE (メモリマルチ ビットエラー) が発 生しました。 修理相談窓口に連絡 してください。
correctableMemError Correctable memory error #3	643	INFORMA TIONAL	Correctable memory error in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE (メモリ1ビットエラー) が発生しました。 ECC メモリのため特に影響はありません。

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
uncorrectableMemError	644	CRITICAL	Uncorrectable memory error in cabinet	MBE(メモリマルチ
Uncorrectable memory error			%d of server %s.	ビットエラー) が発
#3			サーバ %s のキャビネット %d で、訂	生しました。
			正不可能なメモリエラーが発生しま	修理相談窓口に連絡
	645	INFORMA	した。 The power-off time is reached in cabinet	してください。
powerOffTimeReached Power off time reached	043	TIONAL	%d on server %s! System shutdown in	ServerView で指定し たスケジュール電源
Tower on time reaction		TIOTUIE	%d minutes.	CAグラュール電源 OFF、または
			サーバ %s のキャビネット %d が、電	ServerView コンソー
			源切断時刻になりました。システム	ルよりシャットダウ
			は %d 分後にシャットダウンされま	ン指示が行われまし
			す。	た。
frontDoorStatusChanged	646	INFORMA	The front door status of cabinet %d on	オペレータにより、
Front door status changed		TIONAL	server %s has changed.	扉の開閉が行われま
			サーバ %s のキャビネット %d で、フ	した。
			ロント扉の状態が変化しました。	
housingOpenStatusChanged	647	INFORMA	The housing open status of cabinet %d on	オペレータにより、
Housing open status changed		TIONAL	server %s has changed.	筐体カバーの開閉が
			サーバ %s のキャビネット %d で、筐	行われました。
sniScRedundantFanFailed	648	MAJOR	体カバーの状態が変化しました。 The redundant fan %d failed in cabinet	CE DAN の状院で
Redundant fan failed	046	WAJOK	%d of server %s. System can become	冗長 FAN の故障で す。
Treddiname fam famed			critical if another fan in this group fails.	9。 修理相談窓口に連絡
			サーバ %s のキャビネット %d で、冗	してください。
			長ファン %d が故障しました。この	
			グループの別のファンが故障すると、	
			システムが危険な状態になる可能性	
			があります。	
sniScRedundantPowerSupply	649	MAJOR	Redundant power supply %d in cabinet	冗長電源の故障で
Failed			%d at server %s failed. System can become critical if another power supply	す。
Redundant power supply failed			fails.	修理相談窓口に連絡 してください。
laned			サーバ %s のキャビネット %d で、冗	UCTEOV.
			長電源 %d が故障しました。このグ	
			ループの別の電源装置が故障すると、	
			システムが危険な状態になる可能性	
	<u> </u>		があります。	
sniScVoltageOk	650	INFORMA	Power supply voltage %d (%s) in cabinet	サーバの電圧が復旧
Voltage OK	1	TIONAL	%d at server %s is within normal range	しました。
	1		again.	問題ありません。
	1		サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置の電圧 %d (%s) が再び正常	
	1		源装直の電圧 %d (%S) が再の正常 範囲内に戻りました。	
sniScVoltageTooLow	651	CRITICAL	型囲れに戻りました。 Power supply voltage %d (%s) in cabinet	電源ユニット、AC
Voltage too low	051	CKITICAL	%d at server %s is too low.	電源ユニット、AC 電源、ベースボード
			サーバ %s のキャビネット %d で、電	電源、ベースホート などに不具合がある
	1		源装置の電圧 %d (%s) が低すぎま	場合があります。
			す。	修理相談窓口に相談
				してください。

TRAP-TYPE /			詳細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniScVoltageTooHigh Voltage too high	652	CRITICAL	Power supply voltage %d (%s) in cabinet %d at server %s is too high. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置の電圧 %d(%s)が高すぎます。	電源ユニット、AC 電源、ベースボード などに不具合がある 場合があります。 修理相談窓口に相談 してください。
sniScFanAdded Fan added	653	INFORMA TIONAL	The fan %d was added into cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d に、ファン %d が取り付けられました。	オペレータにより、 FAN が取り付けら れました。
sniScFanRemoved Fan removed	654	INFORMA TIONAL	The fan %d was removed from cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d から、ファン %d が取り外されました。	オペレータにより、 FAN が取り外され ました。
sniScShutdownCancelled Shutdown cancelled	655	INFORMA TIONAL	Shutdown at server %s cancelled by the user. サーバ %s のシャットダウンがユーザによりキャンセルされました。	オペレーションです。
sniScCpuSpeedChanged CPU speed changed	656	INFORMA TIONAL	CPU speed at server %s changed to %d percent of its maximum speed. The CPU speed can be changed by the server management because of temperature problems. サーバ %s の CPU スピードが、最大出力の %d パーセントに変更されました。 CPU スピードは温度の問題のために、サーバマネジメントによって変更された可能性があります。	CPU 温度が高温となったため、CPU 速度を落として稼働 しています。 CPU 温度の確認を 行ってください。 fan の故障により、 CPU 温度が上昇し ている可能性があります。
sieScPowerOn Power on	657	INFORMA TIONAL	The reason %s causes a power on at server %s. サーバ %s が要因 <%s> で PowerONしました。	電源が投入された メッセージです。
sieScNoBootCpu No boot cpu	658	INFORMA TIONAL	System boot of the server %s failed, because no valid boot cpu available. ブート CPU が存在しないため、サーバ %s のシステムブートに失敗しました。	システムの確認を 行ってください。 CPU 異常が発生し ている可能性があり ます。
sieScPostError Post error	659	INFORMA TIONAL	The reason %s causes a power on at server %s. サーバ %s が要因 <%s> で PowerONしました。	頻発する場合、修理 相談窓口に相談して ください。
sieScSetupEntered Setup entered	660	INFORMA TIONAL	The bios setup is entered at server %s. サーバ %s で BIOS セットアップになりました。	オペレータにより、 セットアップ処理が 行われました。
sieScBootError Boot error	661	INFORMA TIONAL	No bootable operation system found at server %s. サーバ %s にブート可能な OS が見つかりません。	システムの確認を 行ってください。

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sieScBootWatchdogExpired	662	INFORMA	Boot watchdog of server %s expired.	設定されているリト
Boot watchdog expired		TIONAL	サーバ %s で、ブート時間監視が終	ライカウンタ分処理
			了し、異常を検出しました。	が行われました。
				リトライカウンタの
				再設定を行ってくだ
-i-C-C-Q	((2	INFORMA	Software watchdog of server %s expired.	さい。
sieScSoftwareWatchdogExpired Software watchdog expired	663	TIONAL	サーバ %s で、ソフトウェア時間監	設定されているリト ライカウンタ分処理
Software waterladg expired		HOWE	視が終了し、異常を検出しました。	が行われました。
			祝か終 し、英帝を検回しよした。	リトライカウンタの
				再設定を行ってくだ
				さい。
sieScUserAuthenticationFailure	664	MAJOR	User authentication failure detected at	認証処理の確認を
User authentication failure			server %s, interface %d, performing	行ってください。
			protocol %s.	
			サーバ %s でユーザー認証失敗を検	
			出しました。 プロトコル:%s、管理チャネル番	
			号:%d。	
sieScDiagnosticBoot	665	INFORMA	Server %s is performing a diagnostic	オペレータにより、
Diagnostic boot	003	TIONAL	boot.	診断処理が実行され
			サーバ %s は診断ブートを実行して	ました。
			います。	
sieScBootRetryCountZero	666	MAJOR	Boot retry counter is zero on server %s.	設定されているリト
Boot retry counter zero			On next critical error shutdown the server	ライカウンタ分処理
			will no longer try to reboot. System will	が行われました。
			run diagnostic system or switch off.	リトライカウンタの
			サーバ %s のブートリトライカウン タがゼロになりました。次に重度の	再設定を行ってくだ さい。
			エラーでサーバがシャットダウンさ	C. V .
			れた場合、サーバはブートしません。	
			システムは診断システムを起動する	
			かPowerOff します。	
sieScMessageLogFull	667	MINOR	The System Event Log on server %s in	ハード添付の保守
Message log full			cabinet %d is full. No more messages can	ツールを使用して不
			be logged. Please clear unneeded log	要な System Event
			entries as soon as possible! サーバ %s のキャビネット %d で、	Log のクリアを行っ
			System Event Log が一杯になりまし	てください。
			た。これ以上のメッセージは、ロギ	
			ングできません。	
			できるだけ早く、不要な System	
			Event Log をクリアしてください!	
memErrorModulePrefailure	668	MAJOR	Memory module failure is predicted for	メモリエラーの予兆
Memory module prefailure			module %d in cabinet %d of server %s.	です。
			サーバ %s のキャビネット %d で、モ	修理相談窓口に相談
			ジュール %d のメモリモジュールエ	してください。
			ラーが予測されます。	

衣:SNI-SERVE			ラッフ (ENTERPRISE : enterprises.23	
TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
memErrorModuleFailing Memory module failing	669	MAJOR	Memory module %d in cabinet %d of server %s is failing. Too many errors have occured. サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュール %d に多くのエラーが発生しました。	メモリエラーの予兆 警告です。 修理相談窓口に連絡 してください。
memErrorModuleReplaced Memory module replaced	670	MAJOR	Memory module %d in cabinet %d of server %s had failed and was replaced by a hot-spare module. サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュール %d にエラーが発生し、ホットスペアメモリに切り替わりました。	メモリエラーです。 修理相談窓口に連絡 してください。
sniScPowerSupplyRedundancy Lost Power supply redundancy lost	671	MINOR	Power supply redundancy in cabinet %d at server %s lost. System will become critical if a power supply fails. サーバ %s のキャビネット %d で、電源の冗長性が失われました。もし電源が故障した場合、システムに異常をきたします。	電源ユニットのエ ラーです。 修理相談窓口に相談 してください。
sieScMessageLogWarning Message log warning	672	MINOR	The System Event Log for cabinet %d at server %s has exceeded %d%% of its capacity. サーバ %s のキャビネット %d で、System Event Log が、その容量の %d % を超えました。	System Event Log の 予兆です。 ハード添付の保守 ツールを使用して不 要な System Event Log をクリアしてく ださい。
sieScCpuPrefailure CPU prefailure	673	MAJOR	CPU failure is predicted for CPU %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、 CPU%d の故障が予測されます。	CPU 異常の予兆警告です。 修理相談窓口に連絡してください。
sieScPowerFail Power failed	674	CRITICAL	DC power failure in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、 DC 電源異常です。	電源ユニットのエ ラーです。 修理相談窓口に相談 してください。
sieScBiosSelftestError Critical BIOS selftest error	675	CRITICAL	A critical error happend while BIOS selftest in cabinet %d of server %s.See server management message log (recovery log) for detailed information. サーバ %s のキャビネット %d で、BIOS セルフテスト中に CriticalError を検出しました。	BIOS セルフテスト 中のエラー検出で す。 詳細は SEL を参照 し修理相談窓口に連 絡してください。
sieScBiosSelftestWatchdog Expired BIOS selftest watchdog expired	676	MAJOR	BIOS selftest watchdog of server %s expired. サーバ %s で、BIOS セルフテスト中に watchdog により切断されました。	BIOS セルフテスト 中のエラー検出で す。 詳細は SEL を参照 し修理相談窓口に連 絡してください。
sniScVoltageFailure Voltage out of range	677	CRITICAL	Power supply voltage %d (%s) in cabinet %d at server %s is out of range. サーバ %s のキャビネット %d で、電源電圧 %d(%s) が規定値外です。	電源ユニットのエ ラーです。 修理相談窓口に連絡 してください。

表: SNI-SERVER-CONTROL-MIB	トニップ	(ENTEDDDISE -	· enterprises 231 2 10 ·	2)
AG : SINI-SERVER-CONTROL-IVID	トラツフ	LEINTERFRIOE	enieronses za i z To-	<i>_</i> ,

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniScBatteryVoltagePrefailure Battery failure predicted	678	MAJOR	Battery voltage %d (%s) in cabinet %d at server %s: Battery is predicted to fail in near future. サーバ %s のキャビネット %d の、バッテリー電圧 %d(%s): バッテリー故障が予測されます。	電源ユニットの予兆 エラーです。 修理相談窓口に連絡 してください。
sieScSevereSystemError The system was restarted after a severe problem	679	CRITICAL	The system was restarted after a severe problem at cabinet %d of server %s. See server management message log (recovery log) for detailed information. サーバ %s のキャビネット %d で重要問題発生後、システムが再開されました。	システムで重要問題 が発生しました。 修理相談窓口に連絡 してください。

B.3 SNI-SERVERVIEW-MIB (serverview.mib)

ServerView 管理コンソールのトラップです。

表: SNI-SERVERVIEW-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniSvGenericTrapForward	700	INFORMA	The server %s sent the trap <%s> to	アラームサービスに
ServerView alarm received		TIONAL	ServerView application at station %s	よって転送された
			サーバ %s が、トラップ <%s> をス	Trap です。
			テーション %s の ServerView アプリ	
			ケーションに送信しました。	
sniSvPagerOff	701	INFORMA	Pager number %d should be turned off.	
Pager turn off		TIONAL	番号 %d のページャが電源切断され	
			ています。	
sniSvServerStateChanged	702	INFORMA	The server %s has changed its state to %s	
Server changed state		TIONAL	サーバ %s の状態が、%s に変更され	
			ました。	
sniSvPassThroughTrapForward	703	INFORMA	%s	アラームサービスに
ServerView alarm passed		TIONAL		よって転送された
through				Trap です。
sieSvAlarmServiceCommand	704	INFORMA	Command %d from server %s.	
Alarm Service Command		TIONAL	サーバ %s からのコマンド %d	
fscSvServerAdded	705	INFORMA	Server %s was added.	
Server added		TIONAL	サーバ %s が追加されました。	
fscSvServerRemoved	706	INFORMA	Server %s was removed.	
Server removed		TIONAL	サーバ %s が削除されました。	
fscSvServerChanged	707	INFORMA	Server %s was changed.	
Server changed		TIONAL	サーバ %s が変更されました。	
fscSvServerStatusChanged	708	INFORMA	Server status %s was changed.	
Server status changed		TIONAL	サーバのステータス %s が変更されま	
			した。	
fscSvGroupAdded	709	INFORMA	Group (%s, %d) was added.	
Group added		TIONAL	Group (%s, %d) が追加されました。	

表: SNI-SERVERVIEW-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
fscSvGroupRemoved	710	INFORMA	Group (%s, %d) was removed.	
Group removed		TIONAL	Group (%s, %d) が削除されました。	
fscSvGroupChanged	711	INFORMA	Group (%s, %d) was changed.	
Group changed		TIONAL	Group (%s, %d) が変更されました。	
fscSvExploreServer	712	INFORMA	Explore server %s.	
Explore server		TIONAL	サーバ %s を調査しました。	
fscAsTestMail	747	INFORMA	The Alarm Service on server %s sends a	
Alarm Service Test Mail		TIONAL	test mail.	
			サーバ %s のアラームサービスがテ	
			スト mail を送出しました。	
fscAsTestPager	748	INFORMA	The Alarm Service on server %s tests a	
Alarm Service Test Pager		TIONAL	pager.	
			サーバ %s のアラームサービスが	
			ページャをテストしました。	
fscAsStopTrapListenService	749	INFORMA	The ServerView Alarm Service Trap	
Alarm Service Stop Trap		TIONAL	Listen Service on server %s stops.	
Listen Service			サーバ %s のアラームサービスのト	
			ラップサービスが停止しました。	

B.4 SNI-HD-MIB (hd.mib)

FSC HD SMARTMonitoring からのトラップです。

表: SNI-HD-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sniSMARTFailurePredicted SMART predicted disk failure	750	CRITICAL	SMART predicts failure on disk %d (%s), adapter %d (%s), on Server %s. サーバ %s で、SMART がアダプタ %d (%s) のディスク %d (%s) の故 障を予測しました。	DISK エラーの予兆 警告です。 修理相談窓口に連絡 してください。
sniSMARTMonitoringDisabled SMART configuration changed	751	INFORMA TIONAL	SMART configuration has been changed on hard disk %d (%s), adapter %d (%s), on Server %s. サーバ %s で、アダプタ %d (%s) のハードディスク %d (%s) で SMART の構成が変更されました。	SMART モードが変 更されたメッセージ です。

B.5 SERVERVIEW-STATUS-MIB (status.mib)

ServerView ステータスエージェントからのトラップです。

表: SERVERVIEW-STATUS-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sieStTrapStatusChanged	1100	INFORMA	System status has changed at server %s.	この Trap の原因に
Status changed		TIONAL	サーバ %s で、システムのステータ	ついては、前後の
			スが変化しました。	Trap (AlarmService
				のアラームモニタ/
				OSイベントログ
				<u>(→ P.4)</u>) を確認し
				てください。
				Trap がない場合に
				は、対処不要です。

B.6 FSC-SERVERCONTROL2-MIB (sc2.mib)

ServerView エージェント (Windows Agent V4.10.xx 以降、Linux Agent V4.11-06 以降) からのトラップです。

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sc2TrapTest	2000	INFORMA	Test trap from server %s (no error).	エラーではありませ
Test trap		TIONAL	サーバ %s からのテストトラップ。	λ_{\circ}
			(エラーではありません)	
sc2TrapCommunicationFailure	2001	MINOR	Communication with the Server	イベント ID:12002 で
Communication lost			Management controller in cabinet %d of	復旧している場合、
			server %s lost.	問題ありません。
			サーバ %s のキャビネット %d で、	復旧されない場合、
			サーバ管理コントローラとの通信が	修理相談窓口に連絡
			失われました。	してください。
sc2TrapCommunication	2002	INFORMA	Communication with the Server	サーバ管理コント
Established		TIONAL	Management controller in cabinet %d of	ローラとの通信が復
Communication established			server %s established again.	旧したメッセージで
			サーバ %s のキャビネット %d で、	す。
			サーバ管理コントローラとの通信が	
			再び確立されました。	
sc2TrapControllerSelftest	2003	MINOR	The Server Management controller in	特に問題ではありま
Warning			cabinet %d has detected an minor	せん。メッセージが
Controller selftest warning			problem during selftest of server %s.	多数検出される場
			キャビネット %d のサーバ管理コン	合、サーバ管理コン
			トローラが、サーバ %s のセルフテ	トローラの障害が考
			スト中、軽度の問題を検知しました。	えられます。修理相
				談窓口に連絡してく
2T C (11 C 10 (F	2004	CRITICAL	TI C M	ださい。
sc2TrapControllerSelftestError Controller selftest error	2004	CKITICAL	The Server Management controller in cabinet %d of server %s failed.	修理相談窓口に連絡
Controller sentest entit			サーバ %s のキャビネット %d で、	してください。
			' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
			サーバ管理コントローラが故障しま	
			した。	

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TD40 TV05			=14.6m + 1 > 2	
TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sc2TrapBiosSelftestError Critical BIOS selftest error	2005	CRITICAL	A critical error happend while BIOS selftest in cabinet %d of server %s. See server management message log (recovery log) for detailed information. サーバ %s のキャビネット %d で、BIOS セルフテスト中に重大なエラーを検出しました。詳細はメッセージログをご覧ください。	修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapSevereSystemError The system was restarted after a severe problem	2006	CRITICAL	The system was restarted after a severe problem at cabinet %d of server %s. See server management message log (recovery log) for detailed information. サーバ %s のキャビネット %d で、重要問題発生後、システムが再開されました。	システムで重要問題 が発生しました。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapFanAdded Fan added	2010	INFORMA TIONAL	Fan '%s' was added into cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d に、ファン '%s' が取り付けられました。	オペレータにより、 FAN が取り付けら れました。
sc2TrapFanRemoved Fan removed	2011	INFORMA TIONAL	Fan '%s' was removed from cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d から、ファン '%s' が取り外されました。	オペレータにより、 FAN が取り外され ました。
sc2TrapFanOk Fan OK	2012	INFORMA TIONAL	Fan '%s' in cabinet %d of server %s is working again. サーバ %s のキャビネット %d で、ファン '%s' が正常に戻りました。	FAN が正常に戻っ たメッセージです。 FAN 交換を行った 場合のメッセージで す。
sc2TrapFanCritical Fan failure predicted	2013	MAJOR	Fan '%s' will fail in near future in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、ファン '%s' が近い将来故障の可能性があります。	FAN 異常の予兆です。すぐに故障することはありません。 修理相談窓口に相談してください。
sc2TrapFanFailed Fan failed	2014	CRITICAL	Fan '%s' failed in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、ファン '%s' が故障しました。	FAN 異常です。修理相談窓口に連絡してください。
sc2TrapRedundantFanFailed Redundant fan failed	2015	MAJOR	The redundant fan '%s' failed in cabinet %d of server %s. System can become critical if another fan in this group fails. サーバ %s のキャビネット %d で、冗長ファン '%s' が故障しました。このグループの別のファンが故障すると、システムが危険な状態になる可能性があります。	冗長 FAN の故障です。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapTempOk Temperature normal	2020	INFORMA TIONAL	Temperature at sensor '%s' in cabinet %d of server %s is within normal range. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ '%s' が正常範囲内に下がりました。	筐体内温度が正常範 囲内です。エラーで はありません。

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ sc2TrapTempWarning	2021	MAJOR	(%d:任意の数字 %s:システム変数) Temperature at sensor '%s' in cabinet %d	然
Temperature warning	2021	MAJOR	of server '%s' has reached the warning level. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ '%s' が警告レベルに達しました。	筐体内温度異常です。室温の確認を行ってください。問題ない場合、FANの故障が発生していないか確認してくだ
sc2TrapTempCritical Temperature critical	2022	CRITICAL	Temperature at sensor '%s' in cabinet %d of server %s has reached the critical level. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ '%s' が危険レベルに達しました。	さい。その他ハード異常が考えられます。修理相談窓口に連絡してください。
sc2TrapTempSensorOk Temperature sensor OK	2023	INFORMA TIONAL	Temperature sensor '%s' in cabinet %d of server %s is working again. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ '%s' が動作を再開しました。	温度センサーが復旧 したメッセージで す。
sc2TrapTempSensorBroken Temperature sensor broken	2024	MAJOR	Temperature sensor '%s' in cabinet %d of server %s is broken or not connected. サーバ %s のキャビネット %d で、温度センサ '%s' が故障しているか接続されていません。	温度センサーが故障 している可能性があ ります。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapPowerSupplyAdded Power supply added	2030	INFORMA TIONAL	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s was added. サーバ %s のキャビネット %d に、電源装置 '%s' が取り付けられました。	オペレータにより、 電源ユニットが取り 付けられました。
sc2TrapPowerSupplyRemoved Power supply removed	2031	INFORMA TIONAL	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s was removed. サーバ %s のキャビネット %d に、電源装置 '%s' が取り外されました。	オペレータにより、 電源ユニットが取り 外されました。
sc2TrapPowerSupplyOk Power supply OK	2032	INFORMA TIONAL	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s is working again. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置 '%s' が動作を再開しました。	電源ユニットを取り 付けた後に通知され るメッセージです。
sc2TrapPowerSupplyCritical Power supply critical	2033	CRITICAL	Insufficiant operating power supplies available in cabinet %d at server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、使用できる電源装置の稼動が不十分です。	電源ユニットの搭載 を行ってください。
sc2TrapPowerSupplyFailed Power supply failed	2034	MAJOR	Power supply '%s' in cabinet %d at server %s failed. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置 '%s' が故障しました。	電源ユニットが故障 しました。修理相談 窓口に連絡してくだ さい。
sc2TrapRedundantPowerSupply Failed Redundant power supply failed	2035	MAJOR	Redundant power supply '%s' in cabinet %d at server %s failed. System can become critical if another power supply fails. サーバ %s のキャビネット %d で、冗長電源 '%s' が故障しました。このグループの別の電源装置が故障すると、システムが危険な状態になる可能性があります。	冗長電源の故障です。 す。 修理相談窓口に連絡 してください。

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sc2TrapPowerSupplyRedunda ncyLost Power supply redundancy lost	2036	MINOR	Power supply redundancy in cabinet %d at server %s lost. System will become critical if a power supply fails. サーバ %s のキャビネット %d で、電源の冗長性が失われました。もし電源が故障した場合、システムに異常をきたします。	電源ユニットのエ ラーです。 修理相談窓口に相談 してください。
sc2TrapAcFail AC failed	2040	CRITICAL	AC failure in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d に、 AC 異常があります。	UPS のスケジュール 運転を行っている場合に格納されるメッセージです。この場合問題はありません。UPS のスケジュールのでいな可能性相に、場合がありますので修りますので修りますので終してください。
sc2TrapDcFail Power failed	2041	CRITICAL	DC power failure in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、 DC 電源異常です。	電源ユニットのエ ラーです。 修理相談窓口に相談 してください。
sc2TrapOnBattery AC failed, on battery	2042	CRITICAL	AC failure. Cabinet %d is running on battery power since %d seconds. In %d minutes server %s will shutdown. AC に異常があります。キャビネット %d は、%d 秒間バッテリ電源で作動しています。サーバ %s は %d 分後にシャットダウンします。	UPS のバッテリで運転しています。 停電、または UPS の電源ケーブルなど が抜けていないか確認してください。
sc2TrapOnMains AC OK	2043	INFORMA TIONAL	Mains returned after power failure in cabinet %d at server %s. AC は正常です。サーバ %s のキャビネット %d が停電後、主電源が回復しました。	UPS のバッテリ運転 が解除されました。
sc2TrapVoltageOk Voltage OK	2050	INFORMA TIONAL	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is within normal range again. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置の電圧 '%s' が再び正常範囲内に戻りました。	サーバの電圧が復旧しました。問題ありません。
sc2TrapVoltageTooLow Voltage too low	2051	CRITICAL	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is too low. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置の電圧 '%s' が低すぎます。	電源ユニット、AC 電源、ベースボード などに不具合がある 場合があります。 修理相談窓口に相談 してください。
sc2TrapVoltageTooHigh Voltage too high	2052	CRITICAL	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is too high. サーバ %s のキャビネット %d で、電源装置の電圧 '%s' が高すぎます。	電源ユニット、AC 電源、ベースボード などに不具合がある 場合があります。 修理相談窓口に相談 してください。

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sc2TrapVoltageFailed Voltage out of range	2053	CRITICAL	Power supply voltage '%s' in cabinet %d at server %s is out of range. サーバ %s のキャビネット %d で、電源電圧 '%s' が規定値外です。	電源ユニットのエ ラーです。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapBatteryVoltagePrefail Battery failure predicted	2054	MAJOR	Battery voltage '%s' in cabinet %d at server %s: Battery is predicted to fail in near future. サーバ %s のキャビネット %d の、バッテリー電圧 '%s': バッテリー故障が予測されます。	電源ユニットの予兆 エラーです。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapCorrectableMemError Addr Correctable memory error	2060	INFORMA TIONAL	Correctable memory error at address %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、アドレス %d に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE (メモリ1ビットエラー) が発生しました。 ECC メモリのため特に影響はありません。
sc2TrapUncorrectableMemErr orAddr Uncorrectable memory error	2061	CRITICAL	Uncorrectable memory error at address %d in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、アドレス %d に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE (メモリマルチ ビットエラー) が発 生しました。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapCorrectableMemError Bank Correctable memory error	2062	INFORMA TIONAL	Correctable memory error at bank '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、バンク '%s' に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE (メモリ1ビットエラー) が発生しました。 ECC メモリのため特に影響はありません。
sc2TrapUncorrectableMem ErrorBank Uncorrectable memory error	2063	CRITICAL	Uncorrectable memory error at bank '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、バンク '%s' に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE (メモリマルチ ビットエラー) が発 生しました。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapCorrectableMemError Module Correctable memory error	2064	INFORMA TIONAL	Correctable memory error at module '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール '%s' に訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE (メモリ1ビットエラー) が発生しました。 ECC メモリのため特に影響はありません。
sc2TrapUncorrectableMem ErrorModule Uncorrectable memory error	2065	CRITICAL	Uncorrectable memory error at module '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール '%s' に訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE (メモリマルチ ビットエラー) が発 生しました。 修理相談窓口に連絡 してください
sc2TrapCorrectableMemError Correctable memory error	2066	INFORMA TIONAL	Correctable memory error in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、訂正可能なメモリエラーが発生しました。	SBE (メモリ1ビットエラー) が発生しました。 ECC メモリのため特に影響はありません。

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE /			詳細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sc2TrapUncorrectableMem Error Uncorrectable memory error	2067	CRITICAL	Uncorrectable memory error in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、訂正不可能なメモリエラーが発生しました。	MBE (メモリマルチ ビットエラー) が発 生しました。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapMemErrorModulePref ail Memory module prefailure	2068	MAJOR	Memory module failure is predicted for module '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、モジュール '%s' のメモリモジュールエラーが予測されます。	メモリエラーの予兆 です。 修理相談窓口に相談 してください。
sc2TrapMemErrorModuleFail ing Memory module failing	2069	MAJOR	Memory module '%s' in cabinet %d of server %s is failing. Too many errors have occured. サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュール %d に多くのエラーが発生しました。	メモリエラーの予兆 警告です。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapMemErrorModuleRep laced Memory module replaced	2070	MAJOR	Memory module '%s' in cabinet %d of server %s had failed and was replaced by a hot-spare module サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュール '%s' にエラーが発生し、ホットスペアメモリに切り替わりました。	メモリエラーです。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapMemErrorLoggingDis abled Memory error logging disabled	2071	MINOR	Too many correctable memory errors in cabinet %d at server %s. Error logging was disabled.\nIf logging was disabled and not automatically enabled again, you have to reboot your server to enable memory error logging again.\nIf logging is disabled, prefailure detection is also not active! サーバ %s のキャビネット %d で、多くのメモリエラーが発生しました。エラーロギングは無効になりました。	メモリエラーの予兆 警告です。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapMemErrorLoggingEn abled Memory error logging enabled	2072	MINOR	Error logging was enabled again in cabinet %d at server %s (after being disabled because of too many errors) サーバ %s のキャビネット %d で、エラーロギングが再度可能になりました(多くのメモリエラーのために無効にされていました)。	メモリエラーの予兆 警告です。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapMemErrorAnyModule Replaced Memory module replaced		MAJOR	A memory module in cabinet %d of server %s had failed and was replaced by a hot-spare module サーバ %s のキャビネット %d で、メモリモジュールにエラーが発生し、ホットスペアメモリに切り替わりました。	メモリエラーです。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapMemErrorRedundanc yLost Memory redundancy lost	2074	MAJOR	Memory configuration in cabinet %d of server %s has lost redundancy サーバ %s のキャビネット %d で、メモリ構成が冗長ではなくなりました。	メモリエラーです。 修理相談窓口に連絡 してください。

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sc2TrapCpuSpeedChanged CPU speed changed	2080	INFORMA TIONAL	CPU speed at server %s changed to %d percent of its maximum speed. サーバ %s の CPU スピードが、最大 出力の %d パーセントに変更されました。	CPU 温度が高温となったため、CPU 速度を落として稼働 しています。 CPU 温度の確認を 行ってください。 FAN の故障により、 CPU 温度が上昇し ている可能性があります。
sc2TrapCpuPrefail CPU prefailure	2081	MAJOR	CPU failure is predicted for CPU '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、 CPU'%s' の故障が予測されます。	CPU 異常の予兆警告です。 修理相談窓口に連絡してください。
sc2TrapCpuIerr CPU IERR	2082	MAJOR	Internal error (IERR) occurred on CPU '%s' in cabinet %d of server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、 CPU'%s' の IERR が発生しました。	CPU 異常の予兆警告です。 修理相談窓口に連絡してください。
sc2TrapCpuDisabled CPU disabled	2083	MAJOR	CPU '%s' in cabinet %d of server %s is disabled. サーバ %s のキャビネット %d で、 CPU'%s' が無効になりました。	CPU 異常の予兆警告です。 修理相談窓口に連絡してください。
sc2TrapCabinetSwitchedOff Cabinet switched off	2090	INFORMA TIONAL	Cabinet %d was switched off because of %s (server %s). サーバ %s のキャビネット %d が、電源切断 <%s> しました。	サーバ %s が電源切 断しました。
sc2TrapCabinetSwitchedOn Cabinet switched on	2091	INFORMA TIONAL	Cabinet %d was switched on because of %s (server %s). サーバ %s のキャビネット %d が、電源投入 <%s> しました。	サーバ %s が電源投 入しました。
sc2TrapPowerOffTimeReached Power off time reached		INFORMA TIONAL	The power-off time is reached in cabinet %d on server %s! System shutdown in %d minutes. サーバ %s のキャビネット %d が、電源切断時刻になりました。システムは %d 分後にシャットダウンされます。	ServerView で指定したスケジュール電源OFF、またはServerView コンソールよりシャットダウン指示が行われました。
sc2TrapServerShutdown Server shutdown	2093	INFORMA TIONAL	The reason %s causes a shutdown at server %s. %s の理由により、サーバ %s を シャットダウンします。	シャットダウン指示 によりサーバを シャットダウンしま す。
sc2TrapShutdownCancelled Shutdown cancelled	2094	INFORMA TIONAL	Shutdown at server %s cancelled by the user. サーバ %s のシャットダウンがユーザによりキャンセルされました。	スケジュール運転または ASR&R などによるシャットダウンがオペレータによりキャンセルされました。

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TDAD TVDE /			=¥ 4m J ト	
TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sc2TrapBootRetryCountZero	2095	MAJOR	Boot retry counter is zero on server %s.	設定されているリト
Boot retry counter zero			サーバ %s のブートリトライカウン	ライカウンタ分処理
			タがゼロになりました。	が行われました。
				リトライカウンタの
				再設定を行ってくだ
				さい。
sc2TrapServerBoot	2096	INFORMA	Server %s was booted.	未サポートです。
Server booted		TIONAL	サーバ %s がブートしました。	
sc2TrapServerStandby	2097	INFORMA	Server %s entered standby mode.	未サポートです。
Standby mode entered		TIONAL	サーバ %s がスタンバイモードに移	
			行しました。	
sc2TrapServerSuspend	2098	INFORMA	Server %s entered suspend mode.	未サポートです。
Suspend mode entered		TIONAL	サーバ %s がサスペンドモードに移	
			行しました。	
sc2TrapServerResumed	2099	INFORMA	Server %s resumed from standby or	未サポートです。
Resume from standby or		TIONAL	suspend mode.	
suspend mode			サーバ %s がスタンバイまたはサス	
			ペンドから復帰しました。	
sc2TrapMessageLogFull	2100	MINOR	The System Event Log on server %s in	ハード添付の保守
Message log full			cabinet %d is full. No more messages can	ツールを使用して、
			be logged! Please clear unneeded log	不要な System Event
			entries as soon as possible!	Log を削除してくだ
			サーバ%sのキャビネット%dで、	さい。
			System Event Log が一杯になりまし	
			た。これ以上のメッセージは、ロギ	
			ングできません。 できるだけ目と 不悪ね Systems	
			できるだけ早く、不要な System	
			Event Log をクリアしてください!	
sc2TrapMessageLogWarning	2101	MINOR	The System Event Log for cabinet %d at	System Event Log Ø
Message log warning			server %s has exceeded %d%% of its capacity.	予兆です。
			サーバ %s のキャビネット %d で、	ハード添付の保守
			System Event Log が、その容量の %d	ツールを使用して、
			System Event Log が、その容量の %d % を超えました。	不要な System Event
			% を超えました。	Log を削除してくだ
				さい。
sc2TrapBootMessageLogEntry	2102	MAJOR	An error was recorded on server %s	ブート中のエラー検
Error in message log			before the management agents were	出です。
			started (boot phase). See server management message log	詳細は SEL を参照
			(Recovery log) for detailed information.	し、修理相談窓口に
			サーバ %s でエージェント起動前	連絡してください。
			(ブートフェーズ)に、エラーを検出	
			しました。詳細はメッセージログを	
			ご覧ください。	
sc2TrapIntrusionAssertion	2110	MAJOR	The front door or housing of cabinet %d	扉または筐体カバー
Front door or housing opened			was opened on server %s.	が開かれました。
3 17 1110			サーバ %s のキャビネット %d で、フ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			ロント扉または筐体カバーが開かれ	
			ました。	
1	ı	L	<u>'</u>	l

表:FSC-SERVERCONTROL2-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2.2.10.20)

TDAD TYPE			=¥ 6m .1	
TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sc2TrapIntrusionDeassertion Front door or housing closed	2111	INFORMA TIONAL	The front door or housing of cabinet %d was closed on server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、フロント扉または筐体カバーが閉じられました。	扉または筐体カバーが閉じられました。
sc2TrapIntrusionChanged Front door or housing opened/ closed	2112	MAJOR	The front door or housing of cabinet %d was opened or closed on server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、フロント扉または筐体カバーが開く、または閉じられました。	扉または筐体カバー の開閉の状態が変更 されました。
sc2TrapPciBusError PCI bus system/parity error	2113	CRITICAL	A PCI bus system or parity error happened in cabinet %d on server %s. サーバ %s のキャビネット %d で、PCI バス、またはパリティーにエラーが発生しました。	修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapPowerOnTimeReached Scheduled power on time reached	2114	INFORMA TIONAL	The scheduled power-on time is reached in cabinet %d on server %s! System will be powered on in %d minutes. サーバ %s のキャビネット %d が、電源投入時刻が近づいています。システムは %d 分後に電源投入されます。	ServerView で指定したスケジュール電源ON が行われます。
sc2TrapCssWarning Customer self service warning	2120	MAJOR	Warning status on component '%s' in cabinet %d of server '%s'. This component may be replaced by the customer. サーバ %s のキャビネット %d で、コンポーネント %s が警告状態になりました。	影響を受けるコン ポーネントを交換し てください。 このコンポーネント 部品は、お客様にて 交換可能です。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapCssFail Customer self service fail	2121	MAJOR	Fail status on component '%s' in cabinet %d of server '%s'. This component may be replaced by the customer. サーバ %s のキャビネット %d で、コンポーネント %s が故障状態になりました。	影響を受けるコンポーネントを交換してください。 このコンポーネント部品は、お客様にて交換可能です。 を理相談窓口に連絡してください。
sc2TrapCssWarningServer Customer self service warning	2122	MAJOR	Warning status on component '%s' at server '%s'. This component may be replaced by the customer. サーバ %s で、コンポーネント %s が 警告状態になりました。	影響を受けるコン ポーネントを交換し てください。 このコンポーネント 部品は、お客様にて 交換可能です。 修理相談窓口に連絡 してください。
sc2TrapCssFailServer Customer self service fail	2123	MAJOR	Fail status on component '%s' at server '%s'. This component may be replaced by the customer. サーバ %s で、コンポーネント %s が 故障状態になりました。	影響を受けるコンポーネントを交換してください。このコンポーネント 部品は、お客様にて交換可能です。 修理相談窓口に連絡してください。

B.7 FSC-THRESHOLD-REPORT-MIB (Threshold.mib)

パフォーマンスマネージャからのトラップです。

表:FSC-THRESHOLD-REPORT-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.47.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
threshTrapThresholdExceeded Critical Threshold exceeded (critical)	2200	CRITICAL	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s. Rule user comment: %s サーバ %s でしきい値を超えました。しきい値名 %s が値 %s で条件を満たしました。コメント: %s	
threshTrapThresholdExceeded Major Threshold exceeded (major)	2201	MAJOR	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s. Rule user comment: %s サーバ %s でしきい値を超えました。しきい値名 %s が値 %s で条件を満たしました。コメント: %s	
threshTrapThresholdExceeded Minor Threshold exceeded (minor)	2202	MINOR	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s. Rule user comment: %s サーバ %s でしきい値を超えました。しきい値名 %s が値 %s で条件を満たしました。コメント: %s	
threshTrapThresholdExceeded Informational Threshold exceeded (informational)	2203	INFORMA TIONAL	Threshold exceeded at server %s. The rule %s met condition with value %s. Rule user comment: %s サーバ %s でしきい値を超えました。しきい値名 %s が値 %s で条件を満たしました。コメント: %s	
threshTrapThresholdResume Threshold resume	2204	INFORMA TIONAL	Threshold resume at server %s. The rule %s no longer meets condition with value %s. Rule user comment: %s サーバ %s でしきい値内に戻りました。しきい値名 %s は値 %s の条件を満たしていません。コメント: %s	

B.8 FSC-RAID-MIB (raid.mib)

RAID 管理ツール ServerView RAID からのトラップです。

トラップ一覧については、次の ServerView RAID のマニュアルの付録に掲載されている

「ServerView RAID イベントログ一覧」をご覧ください。

『MegaRAID SAS ユーザーズガイド』

『Integrated Mirroring SAS ユーザーズガイド』

『Embedded MegaRAID SATA ユーザーズガイド』

『MegaRAID SCSI ユーザーズガイド (ServerView RAID 編)』

B.9 SIEMENS-MULTIPATH-MIB (mp.mib)

FSC MultiPath SNMP agent's からのトラップです。

表: SIEMENS-MULTIPATH-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
sieMPError MP: Last port failed	1200	CRITICAL	MultiPath group %d on server %s is down. サーバ %s で、MultiPath グループ %d がダウンしています。	
sieMPRetry MP: Port failed	1201	MAJOR	Port %d of MultiPath group %d on server %s is down. Error on ID %d, Lun %d. サーバ %s で、MultiPath グループ %d のポート %d がダウンしています。ID %d、Lun %d にエラーがあります。	
sieMPActivePortChanged MP: Port activated	1202	INFORMA TIONAL	Active port for MultiPath group %d changed on server %s. Port %d is now active port. サーバ %s で、MultiPath グループ %d のアクティブポートが変更されました。ポート %d が、現在のアクティブポートです。	
sieMPReconfigured MP: Port added/removed	1203	INFORMA TIONAL	MultiPath group %d reconfigured on server %s. Port %d was affected. サーバ %s で、MultiPath グループ %d が再構成されました。ポート %d に 異常がありました。	
sieMPStatusChanged MP: Behavior changed	1204	INFORMA TIONAL	MultiPath behavior for group %d was changed on server %s. サーバ %s で、グループ %d の MultiPath 動作が変更されました。	
sieMPAutoRecovered MP: Port alive again	1205	INFORMA TIONAL	MultiPath group %d on server %s: Port %d recovered from error. サーバ %s の MultiPath グループ %d: ポート %d は、エラーから復旧しました。	
sieMPErrorCleared MP: Status cleared	1206	INFORMA TIONAL	MultiPath group %d on server %s: Error for MultiPath port %d was cleared. サーバ %s の MultiPath グループ %d: MultiPath ポート %d のエラーは解消されました。	

B.10 SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB (ddm.mib)

DuplexDataManage からのトラップです。詳細については S60 説明書をご覧ください。

表:SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB トラップ(ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
fscDdmNewConfig DDM: New DuplexWrite configuration	1400	INFORMA TIONAL	Configuration for DuplexWrite group %d/%d/%d/%d was created or updated on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite グループ	
			%d %d %d %d の構成が作成または更 新されました。	
fscDdmPieceRemoved DDM: DuplexWrite piece removed	1401	INFORMA TIONAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d was removed from group on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d が削除されました。	
fscDdmConfigRemoved DDM: DuplexWrite configuration removed	1402	INFORMA TIONAL	DuplexWrite group %d/%d/%d/%d was removed on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite グループ %d %d %d %d が削除されました。	
fscDdmStatusSet DDM: DuplexWrite status changed	1403	MINOR	Status of DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d/%d on server %s has changed (user request). サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d のステータスが変更されました。(user request)	
fscDdmUpdateStatus DDM: DuplexWrite status updated	1404	MINOR	Status of DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d/%d on server %s has changed (driver request). サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d のステータスが変更されました。(driver request)	
fscDdmPieceRecovered DDM: DuplexWrite piece recovered	1405	INFORMA TIONAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d successfully recovered on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d が復旧しました。	
fscDdmRecoverAborted DDM: Recover aborted	1406	MINOR	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d aborted Recover process on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d が復旧処理を中止しました。	
fscDdmReservationConflict DDM: reservation conflict	1407	INFORMA TIONAL	Reservation conflict occured on DuplexWrite group %d/%d/%d/%d on server %s - group is not accessible. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d に Reservation conflict が発生しました。グループは利用できません。	
fscDdmConfigChanged DDM: DuplexWrite configuration changed	1408	INFORMA TIONAL	DuplexWrite has found a new configuration on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite が新しい 構成を検出しました。	

表: SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
fscDdmConfigInvalidated DDM: DuplexWrite configuration invalidated	1409	INFORMA TIONAL	Configuration information was invalidated for DuplexWrite group %d/%d/%d/%d on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite グループ %d %d %d %d の構成情報が無効です。	
fscDdmActiveLunChanged DDM: Active DuplexWrite piece changed	1410	INFORMA TIONAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d is used for read commands on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d がリードコマンドを使用しました。	
fscDdmPieceFailed DDM: DuplexWrite piece failed	1411	CRITICAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d failed on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d が異常です。	
fscDdmRootFlagChanged DDM: RootDisk flag changed	1412	INFORMA TIONAL	RootDisk flag changed on DuplexWrite group %d/%d/%d/%d on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d のルートディスクフラグが変更されました。	
fscDdmForceActive DDM: DuplexWrite piece forced active	1413	INFORMA TIONAL	DuplexWrite piece %d/%d/%d/%d marked forced active on server %s (Snapshot). サーバ %s で、DuplexWrite %d %d %d %d の強制活性が行われます。(Snapshot)	
fscDdmNameChanged DDM: DuplexWrite group name changed	1414	INFORMA TIONAL	Name of DuplexWrite group %d/%d/%d/ %d has changed on server %s. サーバ %s で、DuplexWrite グループ %d %d %d %d の名前が変更されました。	
fscDdmPathFailed DDM/MP/MPIO: MultiPath path failed	1415	CRITICAL	MultiPath path %d/%d/%d/%d failed on server %s. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d が異常がありました。	
fscDdmRetry MPIO: MultiPath path retried	1416	MAJOR	MultiPath path %d/%d/%d/%d failed on server %s - retry successful on other port. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d が異常がありました。他のポートで再試行が成功しました。	
fscDdmActivePortChanged DDM/MP/MPIO: Active MultiPath path changed	1417	INFORMA TIONAL	MultiPath path %d/%d/%d/%d is active on server %s. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d が活性化しました。	
fscDdmReconfigured MPIO: MultiPath reconfigured	1418	INFORMA TIONAL	MultiPath configuration changed on server %s. サーバ %s で、MultiPath の構成が変 更されました。	
fscDdmStatusChanged DDM/MP/MPIO: MultiPath status changed	1419	INFORMA TIONAL	Status of MultiPath path %d/%d/%d/%d has changed on server %s. サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d %d %d のステータスが変更され ました。	

表:SERVERVIEW-DUPLEXDATAMANAGER-MIB トラップ(ENTERPRISE : enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
fscDdmAutoRecovered	1420	INFORMA	MultiPath path %d/%d/%d	
DDM/MP: MultiPath path		TIONAL	automatically recovered on server %s.	
AutoRecovered			サーバ %s で、MultiPath のパス %d	
			%d %d %d が自動復旧しました。	
fscDdmErrorCleared	1421	INFORMA	Error cleared on MultiPath path %d/%d/	
MPIO: MultiPath path error		TIONAL	%d/%d on server %s.	
cleared			サーバ %s で、MultiPath のパス %d %d	
			%d %d のエラーが解消されました。	
fscDdmPnPRemove	1422	INFORMA	Plug and Play Removal occured on	
DDM/MP/MPIO: Plug and		TIONAL	server %s.	
Play Removal			サーバ %s で、Plug and Play Removal	
			が発生しました。	
fscDdmPnPNew	1423	INFORMA	Plug and Play Add occured on server %s.	
DDM/MP/MPIO: Plug and		TIONAL	サーバ %s で、Plug and Play Add が発	
Play Add			生しました。	
fscDdmCluster	1424	INFORMA	Cluster configuration changed on server	
DDM/MP: Cluster		TIONAL	%s.	
configuration changed			サーバ %s で、クラスター構成が変	
			更されました。	

B.11 SNI-MYLEX-MIB (mylex.mib)

Mylex Disk Array Controller からのトラップです。

表: SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexAutoRebuildStarted	200	INFORMA	Automatic rebuild of device %d on	
Automatic rebuild started		TIONAL	channel %d was started at disk array	
			adapter in slot %d. The standby device	
			%d at channel %d will be used (Server	
			%s).	
			スロット %d のディスクアレイアダ	
			プタで、チャネル %d のデバイス %d	
			の自動リビルドが開始されました。	
			チャネル %d の待機デバイス %d が	
			使用されます。(サーバ %s)	
mylexManualRebuildStarted	201	INFORMA	Manual rebuild was started at disk array	
Manual rebuild started		TIONAL	adapter in slot %d at server %s.	
			サーバ %s の、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、手動リビルド	
			を開始しました。	
mylexRebuildDone	202	INFORMA	Rebuild was successfully completed at	
Rebuild done		TIONAL	disk array adapter in slot %d (Server %s).	
			スロット %d のディスクアレイアダ	
			プタで、リビルドが正常に終了しま	
			した。(サーバ %s)	

表: SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexRebuildCanceled Rebuild cancelled	203	INFORMA TIONAL	Rebuild was cancelled at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、リビルドがキャンセルされました。(サーバ %s)	
mylexRebuildStatus Rebuild status	204	INFORMA TIONAL	Rebuild status at disk array adapter in slot %d: current drive=%d, drive size=%d MBytes; %d MBytes remaining (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのリビルドステイタス: 現在のドライブ =%d、ドライブサイズ =%d MB; 残り %d MB (サーバ %s)	
mylexRebuildError Rebuild error	205	MAJOR	Rebuild error at disk array adapter in slot %d: %d bad blocks detected (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのリビルドエラー: %d の不良ブロックが検出されました。(サーバ %s)	
mylexRebuildNewDeviceFail ed Rebuild device failed	206	MAJOR	Rebuild finished at disk array adapter in slot %d: new device failed (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのリビルド終了: 新規デバイスが故障しました。(サーバ %s)	
mylexRebuildLogicalDriveFai led Rebuild drive failed	207	MAJOR	Rebuild finished at disk array adapter in slot %d: logical drive failed, %d bad blocks detected (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのリビルド終了: 論理ドライブが故障し、%d の不良ブロックが検出されました。(サーバ%s)。	
mylexParityCheckStarted Parity check started	208	INFORMA TIONAL	Parity check was started at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダ プタで、パリティチェックが開始されました。(サーバ %s)	
mylexParityCheckDone Parity check done	209	INFORMA TIONAL	Parity check was successfully completed at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、パリティチェックが正常に終了しました。(サーバ %s)	
mylexParityCheckCanceled Parity check cancelled	210	INFORMA TIONAL	Parity check was cancelled at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、パリティチェックがキャンセルされました。(サーバ %s)	

表: SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexParityCheckStatus Parity check status	211	INFORMA TIONAL	Parity check status at disk array adapter in slot %d: current drive=%d, drive size=%d MB; %d MBytes remaining (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのパリティチェックのステイタス: 現在のドライブ =%d、ドライブサイズ =%d MB; 残り %d MB (サーバ%s)	
mylexParityCheckError Parity check error	212	MAJOR	Parity check error at disk array adapter in slot %d: %d bad blocks detected (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのパリティチェックエラー: %d の不良ブロックが検出されました。(サーバ%s)	
mylexParityCheckLogicalDriv eFailed Parity check: drive failed	213	MAJOR	Parity check finished at disk array adapter in slot %d; logical drive failed: %d bad blocks detected (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでのパリティチェック終了; 論理ドライブが故障しました: %d の不良ブロックが検知されました。 (サーバ%s)	
mylexLogicalDriveOffline Logical drive offline	214	CRITICAL	Logical drive %d at disk array adapter in slot %d is offline (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの論理ドライブ %d は、オフライン状態です。(サーバ %s)	
mylexLogicalDriveCritical Logical drive critical	215	MAJOR	Logical drive %d at disk array adapter in slot %d is critical (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの論理ドライブ %d は、危険な状態です。(サーバ %s)	
mylexLogicalDriveOnline Logical drive online	216	INFORMA TIONAL	Logical drive %d at disk array adapter in slot %d is online (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの論理ドライブ %d は、オンライン状態です。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceDied Physical device dead	217	CRITICAL	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d is DEAD (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d は、停止しています。(サーバ%s)	

表:SNI-MYLEX-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexPhysicalDeviceAlive Physical device online	218	INFORMA TIONAL	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d is now ONLINE (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d は、オンライン状態です。(サーバ %s)	
mylexWriteBackError Write back error	219	MAJOR	Controller cache write back error at disk array adapter in slot %d: %d bad blocks (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタでの、コントローラキャッシュライトバックエラー: %d の不良ブロック。(サーバ %s)	
mylexStateChangeTableFull Cache change table full	220	MAJOR	Cache state-change table full at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタで、キャッシュ状態変更テーブルが一杯です。 (サーバ %s)	
mylexAdapterDied Disk controller died	221	CRITICAL	Connection to disk array controller in slot %d on server %s lost. サーバ %s のスロット %d で、ディスクアレイコントローラとの接続が失われました。	
mylexAutoRebuildStarted2 Automatic rebuild started	222	INFORMA TIONAL	Automatic rebuild of system drive %d was started at disk array adapter in slot %d at server %s サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d の自動リビルドが開始されました。	
mylexManualRebuildStarted2 Manual rebuild started	223	INFORMA TIONAL	Manual rebuild of system drive %d was started at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d の手動リビルドが開始されました。	
mylexRebuildDone2 Rebuild done	224	INFORMA TIONAL	Rebuild of system drive %d was successfully completed at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d のリビルドが正常に完了しました。	
mylexRebuildCanceled2 Rebuild cancelled	225	INFORMA TIONAL	Rebuild of system drive %d was cancelled at disk array adapter in slot %d at server %s. サーバ %s で、スロット %d のディスクアレイアダプタで、システムドライブ %d のリビルドがキャンセルされました。	

表:SNI-MYLEX-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE /			i 詳細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexRebuildError2	226	MAJOR	Rebuild error on system drive %d at disk	
Rebuild error			array adapter in slot %d at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d にリビルドエラーが発生し	
			ました。	
mylexRebuildNewDeviceFail	227	MAJOR	Rebuild of system drive %d finished at	
ed2			disk array adapter in slot %d: new device	
Rebuild device failed			failed at server %s.	
			スロット %d のディスクアレイアダ	
			プタでの、システムドライブ %d の	
			リビルド終了:サーバ %s で新規デ	
			バイスが故障しました。	
mylexRebuildLogicalDriveFai	228	MAJOR	Rebuild of system drive %d finished at	
led2			disk array adapter in slot %d: system	
Rebuild drive failed			drive failed at server %s.	
			スロット %d のディスクアレイアダ	
			プタでの、システムドライブ %d の	
			リビルドが終了: サーバ %s でシス	
			テムドライブが故障しました。	
mylexInitializationStarted	229	INFORMA	Initialization of system drive %d started	
Initialization started		TIONAL	at disk array adapter in slot %d at server	
			%s. サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ イブ %d の初期化が開始されました。	
L L W L W D	220	DIEODMA		
mylexInitializationDone Initialization done	230	INFORMA TIONAL	Initialization of system drive %d successfully finished at disk array adapter	
initianization done		HONAL	in slot %d at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d の初期化が正常に終了しま	
			した。	
mylexInitializationCanceled	231	INFORMA	Initialization of system drive %d	
Initialization canceled	231	TIONAL	canceled at disk array adapter in slot %d	
		11011112	at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d の初期化がキャンセルされ	
			ました。	
mylexInitializationFailed	232	MAJOR	Initialization of system drive %d failed at	
Initialization failed			disk array adapter in slot %d at server	
			%s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d の初期化に失敗しました。	
mylexSystemDriveCreated	233	INFORMA	New system drive %d created at disk	
System drive created		TIONAL	array adapter in slot %d at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、新規システム	
			ドライブ %d が作成されました。	

表: SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE /			詳細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexSystemDriveDeleted	234	INFORMA	System drive %d deleted at disk array	
System drive deleted		TIONAL	adapter in slot %d at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d が削除されました。	
mylexRaidExpansionStarted	235	INFORMA	RAID capacity expansion on system	
RAID expansion started	233	TIONAL	drive %d started at disk array adapter in	
To the expansion started		HOWE	slot %d at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			グノレイノタノタで、シスノムトノ イブ %d の RAID 容量拡張が開始さ	
			れました。	
mylexRaidExpansionDone	236	INFORMA	RAID capacity expansion on system	
RAID expansion done		TIONAL	drive %d successfully finished at disk	
			array adapter in slot %d at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d の RAID 容量拡張が正常に	
			終了しました。	
mylexRaidExpansionFailed	237	MAJOR	RAID capacity expansion failed on	
RAID expansion failed			system drive %d at disk array adapter in	
			slot %d at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %dの RAID 容量拡張が失敗し	
			ました。	
mylexSystemDriveBadBlock	238	MINOR	Bad block(s) detected on system drive	
Bad block			%d at disk array adapter in slot %d at	
			server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d の不良ブロックが検知され	
			ました。	
mylexSystemDriveSizeChang	239	INFORMA	Size of system drive %d was changed at	
ed		TIONAL	disk array adapter in slot %d at server	
System drive size changed			%s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d のサイズが変更されました。	
mylexRaidTypeChanged	240	INFORMA	RAID type of system drive %d was	
RAID type changed		TIONAL	changed at disk array adapter in slot %d	
			at server %s.	
			サーバ %s で、スロット %d のディス	
			クアレイアダプタで、システムドラ	
			イブ %d の RAID タイプが変更され	
			ました。	
L	1	l		

表:SNI-MYLEX-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexPhysicalDeviceHotspare Physical device hotspare	250	INFORMA TIONAL	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d is now HOTSPARE (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d は、現在ホットスペア状態です。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceHardErr or Physical device hard error	251	MINOR	Hard error occurred at physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d で、ハードエラーが発生しました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceSoftErro r Physical device soft error	252	MINOR	Soft error occurred at physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d で、ソフトエラーが発生しました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceParityEr ror Physical device parity error	253	MINOR	Parity error occurred at physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d で、パリティーエラーが発生しました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceMiscErr or Physical device miscellaneous error	254	MINOR	Miscellaneous error occurred at physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d で、雑多のエラーが発生しました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDevicePrefailur e Physical device prefailure	255	MAJOR	Prefailure alert from physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). Device will fail in near future! スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d で、障害予兆が報告されました。(サーバ %s)	
mylexPhysicalDeviceUnconfi gured Physical device unconfigured	256	MAJOR	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d is unconfigured (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d に物理デバイス %d が構成されていません。(サーバ%s)	

表:SNI-MYLEX-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.231.2.10.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexPhysicalDeviceAdded Physical device added	257	MAJOR	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d was added (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d に物理デバイス %d が追加されました。(サーバ%s)	
mylexPhysicalDeviceRemove d Physical device removed	258	MAJOR	Physical device %d on channel %d at disk array adapter in slot %d was removed (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d の物理デバイス %d が取り外されました。(サーバ%s)	
mylexWriteBackError2 Write back error	260	MAJOR	Controller cache write back error at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、コントローラキャッシュライトバックエラーが発生しました。(サーバ %s)	
mylexGamDriverMissing Missing GAM driver	261	MINOR	GAM driver is either not installed or has failed to start; required version: %s (server %s). GAM ドライバがインストールされてないか、起動に失敗しました;必要とされるバージョン: %s (サーバ %s)	
mylexGamDriverIncorrectVersion Incorrect GAM driver version	262	MINOR	Incorrect version of GAM driver installed (%s); required version: %s (server %s). 間違ったバージョンの GAM ドライバがインストールされています。 (%s); 必要とされるバージョン: %s (サーバ %s)	
mylexSMARTFailurePredicte d SMART predicted disk failure	270	CRITICAL	SMART predicts failure for disk %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d のディスク %d について、SMART が故障の予兆をしました。(サーバ %s)	
mylexSMARTConfigurationC hanged SMART configuration changed	271	INFORMA TIONAL	SMART configuration has been changed for disk %d on channel %d at disk array adapter in slot %d (Server %s). スロット %d のディスクアレイアダプタの、チャネル %d のディスク %d について SMART の構成が変更されました。(サーバ %s)	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
mylexBBUFound	275	INFORMA	A Battery Backup Unit was found on	
BBU found		TIONAL	SCSI controller in slot %d (Server %s).	
			スロット %d の SCSI コントローラに	
			バッテリバックアップユニットが見	
			つかりました。(サーバ %s)	
mylexBBUPowerLow	276	CRITICAL	The Battery Backup Unit power on SCSI	
BBU power low			controller in slot %d is low (Server %s).	
			If this messages happens without power	
			failure, replace the BBU.	
			スロット %d の SCSI コントローラ	
			で、バッテリバックアップユニット	
			の電源が低下しています。(サーバ	
			%s)	
mylexBBUPowerOK	277	INFORMA	The Battery Backup Unit power on SCSI	
BBU power OK		TIONAL	controller in slot %d is OK (Server %s).	

表: SNI-MYLEX-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.231.2.10.2)

B.12 BLADE-MIB (\$31.mib)

ブレードサーバ (PRIMERGY BX300 / BX600 / BX900) からのトラップです。詳細については、『マネジメントブレード ユーザーズガイド』をご覧ください。

スロット %d の SCSI コントローラ で、バッテリバックアップユニット の電源は正常です。(サーバ %s)

B.13 AdaptecArrayController-MIB (aac.mib)

ブレードサーバ (PRIMERGY BX600) 用の HostRAID Adaptec Array Controller のトラップです。詳細についてはブレードサーバの説明書をご覧ください。

表: AdaptecArrayController-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
aacDriveLetterChange A Drive Letter Changed	1	INFORMA TIONAL	A Drive Letter Changed on controller %s for container %d.	
aacFailoverChange A change in failover assignments occurred	2	INFORMA TIONAL	A change in failover assignments occurred on controller %s.	
aacContainerStateChange A container changed its state	3	MINOR	A container changed its state on controller %s. Container : %d.	
aacFileSystemChange A file system change has occurred	4	INFORMA TIONAL	A file system change has occurred on container %d on controller %s.	
aacGeneralContainerFailure An unknown error occurred on container	6	MAJOR	An unknown error occurred on container %d on adapter %s.	
aacMirrorNotMirroring Container no longer mirroring	7	MAJOR	The container %d on controller %s is no longer in the mirroring state.	

表:AdaptecArrayController-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
aacMirrorFailureNoSpace Not enough failover space for mirror	8	CRITICAL	A failover operation for controller %s container %d failed because there was not enough space available on the failover device.	
aacMirrorFailureNoUnmirror Container could not be unmirrored	9	CRITICAL	The container %d on controller %s could not be unmirrored.	
aacMirrorFailoverStarted Mirror failover started	10	INFORMA TIONAL	A mirror failover operation started on controller %s for container %d.	
aacMirrorFailoverFailed Mirror failover failed	11	CRITICAL	A failover operation on controller %s failed for container %d.	
aacMirrorNoFailoverAssigned No failover for mirror	12	MINOR	There is no failover device assigned to container %d on controller %s.	
aacMirrorDriveFailure Mirror drive failure	13	CRITICAL	A drive that was part of the mirror set (container) %d failed. This occurred on controller %d.	
aacRaidRebuildStart Rebuild started	14	INFORMA TIONAL	A rebuild operation started on controller %s for container %d.	
aacRaidRebuildRestart Rebuild restarted	15	INFORMA TIONAL	A rebuild operation restarted on controller %s for container %d.	
aacRaidDriveFailure RAID Drive Failure	16	CRITICAL	A drive that was part of the RAID set (container) %d failed. This occurred on controller %s.	
aacRaidNoFailover No failover for RAID	17	MINOR	There is no failover device assigned to container %d on controller %s.	
aacRaidNoSpace Not enough failover space for RAID	18	CRITICAL	A failover operation for controller %s container %d failed because there was not enough space available on the failover device.	
aacSnapshotContainerAlmost Full Snapshot almost full	19	MAJOR	The snapshot container %d on controller %s is almost full.	
aacSnapshotContainerFull Snapshot full	20	CRITICAL	The snapshot container %d on controller %s is full.	
aacRaidRebuildComplete Rebuild complete	21	INFORMA TIONAL	The rebuild operation on controller %s for container %d has completed.	
aacDeviceFailure Device failure	22	CRITICAL	A device has failed. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacControllerResume Controller resume	23	INFORMA TIONAL	The controller %s resumed normal I/O operations.	
aacInterfaceUp Interface up	24	INFORMA TIONAL	The AAC management interface is up.	
aacBatteryReconditionRequired Battery reconditioning required	25	MAJOR	The controller %s requires battery reconditioning.	
aacEnclosureGeneralError Enclosure general error	26	MAJOR	An enclosure connected to controller %s has reported an error.	
aacEnclosureFanError Enclosure fan error	27	MAJOR	An enclosure connected to controller %s has reported a fan failure.	
aacEnclosurePowerSupplyError Enclosure power supply error	28	MAJOR	An enclosure connected to controller %s has reported a power supply failure.	

表:AdaptecArrayController-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
aacEnclosureTempAbnormal Enclosure temperature abnormal	29	MAJOR	An enclosure connected to controller %s has reported an abnormal temperature reading.	
aacEnclosureTempOver Enclosure temperature too high	30	CRITICAL	An enclosure connected to controller %s has reported a temperature reading above the user threshold.	
aacBatteryDead Battery dead	31	CRITICAL	The battery connected to controller %s is dead.	
aacBatteryImproving Battery improving	32	INFORMA TIONAL	The battery connected to controller %s is improving.	
aacBatteryDegrading Battery degrading	33	MAJOR	The battery connected to controller %s has lost charge.	
aacBatteryGood Battery good	34	INFORMA TIONAL	The controller %s reports that its battery is good.	
aacControllerPaused Controller paused	35	MINOR	The controller %s has been paused.	
aacContainerCreated Container created	36	INFORMA TIONAL	Container %d has been created on controller %s.	
aacContainerDeleted Container deleted	37	INFORMA TIONAL	Container %d has been deleted on controller %s.	
aacDeviceFailurePredictionTh resholdExceeded Device failure prediction threshold exceeded	38	MAJOR	A device reported that its Failure Prediction Threshold had been exceeded. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacDeviceFailurePredictionTe st Device failure prediction test	39	INFORMA TIONAL	A Failure Prediction Threshold test occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d. LUN %d.	
aacDeviceWarning Device warning	40	MAJOR	A Device issued a warning. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacDeviceTemperatureWarning Device temperature warning	41	MAJOR	A Device issued a abnormal temperature warning. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacDeviceDegradedWarning Device degraded warning	42	MINOR	A device reported that its status is degraded. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacDeviceFailurePredictionCo nfigurationChanged Device failure prediction configuration changed	43	INFORMA TIONAL	The failure prediction configuration changed for a device. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacGlobalHotSpareReplacedS uccess Failover Replaced	44	INFORMA TIONAL	A failover device has been replaced on controller %s.	
aacDedicatedHotSpareReplac edSuccess Failover Replaced	45	INFORMA TIONAL	A failover device has been replaced on container %d, controller %s.	
aacGlobalHotSpareReplacedT ooSmall Failover Replaced	46	WARNING	The failover device that was replaced on controller %s is too small.	
aacDedicatedHotSpareReplac edTooSmall Failover Replaced	47	WARNING	The failover device that was replaced on container %d, controller %s is too small.	

表:AdaptecArrayController-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
aacDedicatedHotSpareReplac edArrayNotExist Failover Replaced	48	WARNING	The failover device has been replaced on container %d, controller %s. However, container %d does not exist.	
aacBatteryTemperatureWarnin g Battery Temperature Warning	49	WARNING	The battery connected to controller %s has reported an over temperature warning.	
aacBatteryTemperatureCritica l Battery Temperature Critical	50	CRITICAL	The battery connected to controller %s, has reported that it is critically over temperature.	
aacBatteryTemperatureCritica IRecover Battery Temperature Critical Recover	51	INFORMA TIONAL	The battery connected to controller %s, has reported that it has recovered from a critical over temperature.	
aacBatteryTemperatureNormal Battery Temperature Warning Recover	52	INFORMA TIONAL	The battery connected to controller %s, has returned to normal.	
aacContainerMetadataUnkno wnError Container Metadata Unknown Error	53	CRITICAL	Container %d has experienced an unknown metadata error on controller %s.	
aacContainerMetadataReadErr or A metadata read error has occurred	54	CRITICAL	A metadata read error has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacContainerMetadataCRCFai lureError Container Metadata CRC Failure Error	55	CRITICAL	A metadata CRC faiure has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacContainerMiscompareError Container Miscompare Error	56	CRITICAL	Container %d has experienced miscompare error(s) on controller %s.	
aacSCSIBusReset There has been a SCSI bus reset	57	INFORMA TIONAL	There has been a SCSI bus reset. Controller %s. Bus %d.	
aacSenseData Sense data event	58	INFORMA TIONAL	A sense data event has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. Key %s. ASC %s ASCQ %s.	
aacMediumError There has been a device medium error	59	MAJOR	There has been a device medium error. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. Begin LBA %s End LBA %s.	
aacBadBlockRecoveryStarting The bad block recovery has started.		INFORMA TIONAL	The bad block recovery has started. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacBadBlockRecoveryComple ting The bad block recovery has completed	61	INFORMA TIONAL	The bad block recovery has completed. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacInvalidIO An invalid I/O event has occurred	62	MAJOR	An invalid I/O event has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. Expected Bytes %d, Actual Bytes %d.	
aacDisablingChannel Disabling channel event	63	MINOR	A disabling channel event has occurred. Controller %s. Bus %d. Error Code %d	

表:AdaptecArrayController-MIB トラップ(ENTERPRISE: enterprises.795.10.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
aacCannotReadyDevice System can not ready the device	64	MAJOR	The system can not ready the device. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d.	
aacChannelTimeout Channel Timeout	65	MAJOR	A channel timeout has occurred. Controller %s. Bus %d.	
aacSenseDataUnknown Sense data event	66	MAJOR	A sense data event has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. Key %s. ASC %s ASCQ %s.	
aacCommandTimeout A command timeout has occurred	67	MAJOR	A command timeout has occurred. Controller %s. Bus %d. ID %d LUN %d. OpCode %s.	
aacContainerMediumErrorWa rning A medium error was encountered while rebuilding a container	68	WARNING	A medium error was encountered while rebuilding a container on Controller %s. Container %d. Block Number %s.	

B.14 IOMMIB (iommib.mib)

ブレードサーバ (PRIMERGY BX600) 用の HostRAID Adaptec IOManager Storage Controller のトラップです。詳細についてはブレードサーバの説明書をご覧ください。

表: IOMMIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.795.12.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
iomStorageControllerStateCha ngeI Informational Storage Controller State Change.	1010	INFORMA TIONAL	The storage controller %d has changed state.	
iomStorageControllerStateCha ngeW Warning Storage Controller State Change.	1011	MAJOR	The storage controller %d has changed state.	
iomStorageControllerStateCha ngeC Critical Storage Controller State Change.	1012	CRITICAL	The storage controller %d has changed state.	
iomBusPortStateChangeI Informational Bus Port State Change.	1020	INFORMA TIONAL	The bus port %d has changed state.	
iomBusPortStateChangeW Warning Bus Port State Change.	1021	MAJOR	The bus port %d has changed state.	
iomBusPortStateChangeC Critical Bus Port State Change.	1022	CRITICAL	The bus port %d has changed state.	
iomStorageDeviceStateChang eI Informational Storage Device State Change.	1030	INFORMA TIONAL	The storage device %d has changed state.	

表: IOMMIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.795.12.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
iomStorageDeviceStateChang eW Warning Storage Device State Change.	1031	MAJOR	The storage device %d has changed state.	
iomStorageDeviceStateChang eC Critical Storage Device State Change.	1032	CRITICAL	The storage device %d has changed state.	
iomVolumeSetStateChangeI Informational Volume Set State Change.	1040	INFORMA TIONAL	The volume set %d has changed state.	
iomVolumeSetStateChangeW Warning Volume Set State Change.	1041	MAJOR	The volume set %d has changed state.	
iomVolumeSetStateChangeC Critical Volume Set State Change.	1042	CRITICAL	The volume set %d has changed state.	
iomVolumeSetActivityChang el Informational Volume Set Activity Change.	1050	INFORMA TIONAL	The volume set %d has changed activity.	
iomVolumeSetActivityChang eW Warning Volume Set Activity Change.	1051	MAJOR	The volume set %d has changed activity.	
iomVolumeSetActivityChang eC Critical Volume Set Activity Change.	1052	CRITICAL	The volume set %d has changed activity.	
iomSpareStateChangeI Informational Spare State Change.	1060	INFORMA TIONAL	The spare %d has changed state.	
iomSpareStateChangeW Warning Spare State Change.	1061	MAJOR	The spare %d has changed state.	
iomSpareStateChangeC Critical Spare State Change.	1062	CRITICAL	The spare %d has changed state.	
iomEnclosureStateChangeI Informational Enclosure State Change.	1070	INFORMA TIONAL	A component in IOManager enclosure %d has changed state.	
iomEnclosureStateChangeW Warning Enclosure State Change.	1071	MAJOR	A component in IOManager enclosure %d has changed state.	
iomEnclosureStateChangeC Critical Enclosure State Change.	1072	CRITICAL	A component in IOManager enclosure %d has changed state.	

B.15 DPT-SCSI-MIB (dptscsi.mib)

Adaptec's I2O-based RAID Card のトラップです。詳細については RAID コントローラの説明書をご覧ください。

表:ADAPTECDURALINK-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.1597)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
dptHbaTemperatureVeryHigh Trap Very high temperature on controller	400	CRITICAL	Very high temperature on controller %d	
dptArrayStatusChangeFailedT rap Array failed	401	CRITICAL	Array failed on Controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptHbaVoltageChangeTrap 5V Voltage outside range on controller	300	MAJOR	5V Voltage status is now %d on controller %d	
dptHbaTemperatureHighTrap High temperature on controller	301	MINOR	High temperature on controller %d	
dptHbaEccRAMErrorUncorre ctableTrap Controller detected an ECC RAM error that could not be corrected	302	MAJOR	Uncorrectable ECC error found on controller %d	
dptArrayStatusChangeDegrad edTrap Array degraded	303	MAJOR	Array on Controller %d Bus %d ID %d LUN %d running degraded.	
dptDevReqSenseSeriousError Trap Serious: Request sense data received.	304	MAJOR	Serious: Request sense data for controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptDevArrayDataInconsistenc yTrap Array data inconsistency found.	305	MAJOR	Array Data Inconsistency: Controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptHbaErrorTrap controller error found.	306	MAJOR	controller %d reported a non-SCSI related error.	
dptDevFailedTrap Unprotected drive has failed.	307	MAJOR	Drive failure on controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptDevSmartFailedTrap SMART failure reported.	308	MAJOR	SMART failure on controller %d Bus %d ID %d LUN %d reported.	
dptHbaAuxVoltageChangeTra p Auxiliary voltage outside range on controller	309	MAJOR	An auxiliary voltage status is now %d on controller %d	
dptHbaVoltageChange2Trap 5V Voltage outside range on controller	310	MAJOR	5V Voltage status is now %s on controller %d	
dptHbaAuxVoltageChange2Tr ap Auxiliary voltage outside range on controller	311	MAJOR	An auxiliary voltage status is now %s on controller %d	

表: ADAPTECDURALINK-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.1597)

我 . ADAFT			P 7 9 7 (LINTERPRISE : enterprises : I	
TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
dptHbaEccRAMErrorCorrecte dTrap ECC RAM Error detected and corrected.	200	MINOR	Correctable ECC RAM Error detected on controller %d	
dptDevBlockReassignedTrap Disk block was reassigned	201	MINOR	Block %d reassigned: Controller %d Bus %d ID %d LUN %d	
dptDevReqSenseErrorTrap Warning: request sense data received.	202	MINOR	Warning: Request sense data for controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptHbaVoltageNormalTrap Normal 5V voltage on controller	100	INFORMA TIONAL	Normal 5V voltage restored on controller %d	
dptHbaTemperatureNormalTr ap Normal temperature on controller	101	INFORMA TIONAL	Normal temperature restored on controller %d	
dptHbaEccRAMErrorNotFou ndTrap ECC RAM Error detected but not found on correction.	102	INFORMA TIONAL	ECC RAM Error detected at %d on controller %d, but not found.	
dptDevStatusChangedTrap Device status change	103	INFORMA TIONAL	Device status on Controller %d Bus %d ID %d LUN %d : %d.	
dptDevReqSenseTrap Request sense received from controller.	104	INFORMA TIONAL	Request sense data for controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptArrayChangeTrap Array change.	105	INFORMA TIONAL	Array change on controller %d Bus %d ID %d LUN %d.	
dptBatteryChangeTrap Battery status change.	106	INFORMA TIONAL	Battery status is now %d on controller %d.	
dptHbaAuxVoltageNormalTra p Normal auxiliary voltage on controller	107	INFORMA TIONAL	Normal auxiliary voltage restored on controller %d	
dptHbaNoSparesTrap No hot spares detected on controller	108	INFORMA TIONAL	No available hot spares were detected during a scan on controller %d	
dptDevStatusChanged2Trap Device status change	109	INFORMA TIONAL	Device status on Controller %d Bus %d ID %d LUN %d : %s.	
dptBatteryChange2Trap Battery status change.	110	INFORMA TIONAL	Battery status is now %s on controller %d.	
dptOtherTrap Controller generated an event	14	INFORMA TIONAL	Controller generated event: %s	

B.16 MYLEXRAID-MIB (Mlxraid.mib)

Mylex Disk Array Controller からのトラップです。

B.17 FASTTRAK-MIB (promisev1.mib)

Promise IDE RAID Adapter のトラップです。

表:FASTTRAK-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.7933)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
trpUnknown Unknown - possibly new driver error code	1	INFORMA TIONAL	Unknown	
trpEccError ECC Error on Disk <name> LBA <lba></lba></name>	2	CRITICAL	ECC Error on Disk	
trpDiskDown Disk Down <disk_name></disk_name>	3	MAJOR	Disk Set Down by Driver	
trpDiskOffline Disk Offline <disk_name></disk_name>	4	MAJOR	Disk %d of array %d set offline by driver. Description: %d	
trpDiskPlugin Disk Plugin <disk_name></disk_name>	5	MINOR	New Disk Plugged In	
trpAryBadSector Array <num> had BadSector at LBA <lba></lba></num>	6	INFORMA TIONAL	Bad sector encountered	
trpRebuildStart Rebuild Started Array <array> disk <disk></disk></array>	7	INFORMA TIONAL	Rebuild started	
trpSyncStart Synchronization Started, Array <array></array>	8	INFORMA TIONAL	Synchronization Started	
trpRetryDisk Retry Disk Task, disk <disk> lba <lba></lba></disk>	9	MINOR	Retry Disk Task	
trpArrayOffline Array Offline <array></array>	10	MAJOR	Array Offline	
trpArrayCritical Array Critical <array></array>	11	CRITICAL	Array Critical	
trpArrayRebuildComplete Rebuild Completed, Array <array>, disk <disk></disk></array>	12	INFORMA TIONAL	Rebuild Completed	
trpArraySyncComplete Sync Completed, array <array></array>	13	INFORMA TIONAL	Synchronization Completed	
trpMediaError Array <array>, disk <disk> has Media Error at LBA <lba>, cmd=<cmd>, status=<status></status></cmd></lba></disk></array>	14	CRITICAL	Media Error on Disk	
trpReserveSectorError Reserved Sector Error, Disk <disk> lba <lba></lba></disk>	15	MINOR	Reserved Sector Error	
trpRebuildAborted Rebuild Aborted, Array <array>, disk <disk>, percent <percent></percent></disk></array>	16	CRITICAL	Rebuild Aborted	

表:FASTTRAK-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.7933)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
trpSyncAborted Synchronization Aborted, array <array>, percent <percent></percent></array>	17	CRITICAL	Sync. Aborted	
trpECCFixFail ECC Fix Failed	18	CRITICAL	ECC Fix Failed	
trpSyncCompError Sync Compare Error, Array <array>, LBA= <lba></lba></array>	19	MINOR	Sync. Compare Error	
trpSwapBoxPowerDown Swap Box Power Down, channel <ch>, msl <msl></msl></ch>	20	INFORMA TIONAL	Swap Box Power Down	
trpSwapBoxPowerUp Swap Box Power Up, channel <ch>, msl <msl></msl></ch>	21	INFORMA TIONAL	Swap Box Power Up	
trpSwapBoxBadSwap Swap Box, Bad Swap, channel <ch>, msl <msl></msl></ch>	22	MINOR	Swap Box, Bad Swap	
trpSwapBoxOverTemp Swap Box, Over Temp, channel <ch>, msl <msl>, Temp <fahr>, C <cent></cent></fahr></msl></ch>	23	MINOR	Swap Box Over Temp	
trpSwapBoxFanStopped Swap Box Fan Stop, channel <ch>, msl <msl>, RPM= <rpm></rpm></msl></ch>	24	MINOR	Swap Box Fan Stop	
trpSwapBox12VOutOfRange Swap Box, 12V Out of Range, channel <ch>, msl <msl>, 12V=<volts></volts></msl></ch>	25	MINOR	12V Out of Range	
trpSwapBox5VOutOfRange Swap Box, 5V Out of Range, channel <ch>, msl <msl>, 5V=<volts></volts></msl></ch>	26	MINOR	5V Out of Range	

B.18 PROMISE-UNIFIED-MIB (promiseraid.mib)

Promise FastTrak SATA RAID Adapter のトラップです。

表:PROMISE-UNIFIED-MIB トラップ(ENTERPRISE:enterprises.7933.4.1.12)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
trpDiskOffline Disk offline	1	CRITICAL	Disk Offline: %s	
trpDiskPlugin New disk plugged in	2	INFORMA TIONAL	New Disk Plugged In: %s	
trpDiskMediaError Media error on disk	3	MAJOR	Disk Media Error: %s	
trpDiskSMARTFail SMART error on disk	4	MAJOR	Disk SMART Fail: %s	

表: PROMISE-UNIFIED-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.7933.4.1.12)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
trpDiskAccessRetry Disk retry	5	INFORMA TIONAL	Retry Disk Access: %s	
trpDiskECCError Disk ECC Error	6	MAJOR	ECC Error on Disk: %s	
trpDiskTimeOut Disk timed out	7	MAJOR	Disk Time Out: %s	
trpDiskBadSector Bad sector on array	8	CRITICAL	Bad sector encountered on array:%s	
trpArrayMediaError Array Media Error	9	CRITICAL	Array has a read/write error: %s	
trpArrayOffline Array offline	10	CRITICAL	Array offline: %s	
trpArrayCritical Array critical	11	MAJOR	Array critical: %s	
trpArrayCreate Array creation	12	INFORMA TIONAL	Create array: %s	
trpArrayDelete Array deletion	13	MAJOR	Delete array: %s	
trpArrayRebuildStart Rebuild started	14	INFORMA TIONAL	Rebuild started on array: %s	
trpArrayAutoRebuildStart Automatic rebuild started	15	INFORMA TIONAL	Automatic Rebuild started on array: %s	
trpArrayRebuildAborted Rebuild aborted on array	16	MAJOR	Rebuild aborted on array: %s	
trpArrayRebuildPaused Rebuild paused on array	17	MAJOR	Rebuild paused on array: %s	
trpArrayRebuildResumed Rebuild resumed on array	18	INFORMA TIONAL	Rebuild resumed on array: %s	
trpArrayRebuildCompleted Rebuild successfully completed	19	INFORMA TIONAL	Rebuild completed on array: %s	
trpArrayRebuildFailed Rebuild failed	20	INFORMA TIONAL	Rebuild failed on array: %s	
trpArraySyncStarted Synchronization started on array	21	INFORMA TIONAL	Synchronization started on array: %s	
trpArraySyncAborted Synchronization aborted on array	22	INFORMA TIONAL	Synchronization aborted on array: %s	
trpArraySyncPaused Synchronization paused on array	23	INFORMA TIONAL	Synchronization paused on array: %s	
trpArraySyncResumed Synchronization resumed on array	24	INFORMA TIONAL	Synchronization resumed on array: %s	
trpArraySyncCompleted Synchronization successfully completed on array	25	INFORMA TIONAL	Synchronization completed on array: %s	
trpArraySyncFailed Synchronization failed on array	26	CRITICAL	Synchronization failed on array: %s	

表: PROMISE-UNIFIED-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.7933.4.1.12)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
trpSyncComparisonError Synchronization comparison error on array	27	CRITICAL	Synchronization comparison error on array: %s	
trpSwapBoxOverTemp Temperature is too high for enclosure	28	MAJOR	Swap Box Over Temp on enclosure: %s	
trpSwapBoxFanStop Fan stopped for enclosure	29	MAJOR	Swap Box Fan Stop: %s	
trpSwapBox5VOutOfRange 5V over/under threshold for enclosure	30	MAJOR	5V Out of Range for array: %s	
trpSwapBox12VOutOfRange 12V over/under threshold for enclosure	31	MAJOR	12V Out of Range for array: %s	
trpSwapBoxPowerUp Enclosure power on	32	INFORMA TIONAL	Swap Box Power On: %s	
trpSwapBoxPowerDown Enclosure power off	33	INFORMA TIONAL	Swap Box Power Off: %s	
trpUnknown Unknown - possibly new driver error code	34	INFORMA TIONAL	Unknown	
trpBatteryTempOutOfRange Battery Temperature Out of Range	35	MAJOR	The battery's temperature is out of range	
trpBatteryUnstableTemp Battery Temperature Unstable	36	MAJOR	The battery's temperature is unstable	
trpBatteryVoltOfRange Battery Voltage Out of Range	37	MAJOR	The battery's voltage is out of range	
trpBatteryUnstableVolt Battery Voltage Unstable	38	MAJOR	The battery's voltage is unstable	
trpBatteryCommError Battery Communication Error	39	MAJOR	There is a communication error in the battery	
trpBatteryBecomeNormal Battery Communication Error	40	INFORMA TIONAL	The battery status becomes normal	
trpWriteModeChange Write Mode Change/Toggle	41	INFORMA TIONAL	Write Mode state changed	
trpDiskErrorFix Disk error fixed	42	INFORMA TIONAL	Disk error fixed by entity	
trpMediaPatrolStart Media Patrol	43	INFORMA TIONAL	Media patrol started	
trpMediaPatrolStop Media Patrol	44	INFORMA TIONAL	Media patrol stopped	
trpMediaPatrolAbort Media Patrol	45	CRITICAL	Media patrol aborted	
trpMediaPatrolComplete Media Patrol	46	INFORMA TIONAL	Media patrol completed	
trpMediaPatrolPause Media Patrol	47	INFORMA TIONAL	Media patrol paused	
trpMediaPatrolResume Media Patrol	48	INFORMA TIONAL	Media patrol resumed	

B.19 SW-MIB (fcswitch.mib)

Fibre Channel Switch SN200 からのトラップです。詳細については SN200 の説明書をご覧ください。

表:SW-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.1588.2.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
swFault Switch is faulty.	1	CRITICAL	Faulty reason: %d	
swSensorScn A sensor (temperature, fan, etc.) changed its operational state.	2	INFORMA TIONAL	%s: is currently in state %d	
swFCPortScn A Fibre Channel Port changed its operational state.	3	INFORMA TIONAL	Port Index %d changed state to %d	
swEventTrap A firmware event has been logged	4	INFORMA TIONAL	Event %d: %s (severity level %d) - %s	
swFabricWatchTrap Fabric Watch has generated an event	5	MINOR	Threshold %s in Class/Area %d at index %d has generated event %d with %d on %s. This event is %d	
swTrackChangesTrap Track changes has generated a trap	6	INFORMA TIONAL	%s	

B.20 INTEL-WFM-MIB (WFM.mib)

Wired for Management (RSB S2/iRMC) からのトラップ (ENTERPRISE : enterprises.3183.1.1) です。

各トラップの概要については、「MIB ファイルの Help のアラーム一覧」をご覧ください。

B.21 UPSMAN (Upsman.mib)

NetpowerView F からのトラップです。詳細については NetpowerView F 説明書をご覧ください。

表: UPSMAN トラップ (ENTERPRISE: enterprises.1356)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
communicationLost UPS: Communication failure	1	CRITICAL	Communication with the UPS has been lost. UPS との通信が切断されました。	エージェントと UPS 間の通信が異常です。
upsOverload UPS: UPS overload	2	CRITICAL	The UPS has sensed a load greater than 100 percent of its rated capacity. UPS が定格容量の 100% を超える負荷を感知しました。	UPS の出力過負荷状態です。
upsTurnedOff UPS: Switching off	3	MAJOR	The UPS is being switched off by a management station. マネージメントステーションにより UPS の電源が切断されます。	UPS の出力停止で す。
communicationEstablished UPS: Communication established	4	INFORMA TIONAL	Communication with the UPS has been established. UPS との通信を確立しました。	エージェントと UPS 間の通信異常から回 復しました。
powerRestored UPS: power restored	5	INFORMA TIONAL	Normal power has been restored to the UPS. UPS の通常電源が回復しました。	UPS への入力電圧が 仕様範囲外から復帰 しました。
upsOnBattery UPS: On battery	6	MAJOR	The UPS system has switched to battery backup power. UPS システムがバッテリバックアップ電源に切り替わりました。	UPS は、バックアップ運転中です。 このトラップは、 UPS が停止するか、 または、バックアップ運転が解除される まで1分間隔で送信されます。
testStarted UPS: Test started	7	INFORMA TIONAL	UPS test has been started. UPS テストが開始されました。	UPS テスト開始を通 知します。
testCompleted UPS: Test completed	8	INFORMA TIONAL	UPS test has been completed. UPS テストが完了しました。	UPS テスト完了を通 知します。
upsBatteryLow UPS: Battery Low	9	MAJOR	UPS Battery Low. UPS バッテリーが低下しました。	バッテリ容量の低下 です。 upsBatteryStatus をご 覧ください。繰返し 値は、 upsConfigIntervalTrap Time によります。
upsShutdownImminent UPS: Shutdown Imminent	10	INFORMA TIONAL	UPS Shutdown Imminent. UPS Shutdown が開始されます。	サーバシャットダウ ンの1分前を通知し ます。
upsmanStarted UPS: UpsMan service started	11	INFORMA TIONAL	UpsMan service started. UpsMan がサービスを開始しました。	サービスの開始です。
upsmanTrapInputBad UPS: Abnormal input condition	12	MAJOR	Abnormal input condition 入力コンディションが異常です。	UPS への入力電圧が 仕様範囲外です。

主 . LIDCMANI	L = ?	(ENTERPRISE: enterprises 1356)
表: UPSMAN	トコツノ	(ENTERPRISE enterprises 1356)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
upsmanTrapOutputOverloadR emoved	13	INFORMA TIONAL	Overload Removed 過負荷状態から回復しました。	UPS の出力の過負荷 状態から回復しまし
UPS: Overload Removed		144407		た。
upsmanTrapBatteryBad UPS: Bad battery	14	MAJOR	Bad battery バッテリー異常です。	バッテリの交換が必 要です。
upsmanTrapTempBad UPS: Bad temperature	15	MAJOR	Bad temperature 温度異常です。	温度が仕様範囲外です。温度異常の発生場所は、特定する必要はありません。 温度異常内容の詳細情報は upsAlarmTempBadDe tailをご覧ください。
upsmanTrapTempBadRemove d UPS: Bad temperatureRemove	16	INFORMA TIONAL	Bad temperatureRemove 温度異常から回復しました。	温度の仕様範囲外から回復しました。
upsmanTrapFatalFault UPS: Fatal fault	17	CRITICAL	Fatal fault 重故障が発生しました。	UPS に重故障が発生しました。 UPS にバックアップ 運転が不可能となる 重故障が発生した時に通知します。

B.22 UPS-MIB (RFC1628.mib)

NetpowerView F からのトラップです。詳細については NetpowerView F 説明書をご覧ください。

表: UPS-MIB トラップ (ENTERPRISE: mib2.33.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
upsTrapOnBattery UPS on Battery	1	CRITICAL	The UPS is on battery power since %d seconds	
upsTrapTestCompleted UPS Test Completed	2	INFORMA TIONAL	This trap is sent upon completion of a UPS diagnostic test.	
upsTrapAlarmEntryAdded UPS Alarm Entry Added	3	INFORMA TIONAL	This trap is sent each time an alarm is inserted into to the alarm table. It is sent on the insertion of all alarms except for upsAlarmOnBattery and upsAlarmTestInProgress.	
upsTrapAlarmEntryRemoved UPS Alarm Entry Removed	4	INFORMA TIONAL	This trap is sent each time an alarm is removed from the alarm table. It is sent on the removal of all alarms except for upsAlarmTestInProgress.	

B.23 PowerNet-MIB (powernet.mib)

APC 社製 UPS Web カードからのトラップです。詳細については APC 社製 UPS 説明書をご覧ください。

表: PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.318)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
communicationLost APC UPS: Communication lost	1	MAJOR	Communication lost between the agent and the UPS.	
upsOverload APC UPS: Overload	2	MAJOR	The UPS has sensed a load greater than 100 percent of its rated capacity.	
upsDiagnosticsFailed APC UPS: Failed self-test	3	MAJOR	The UPS has failed its internal self-test.	
upsDischarged APC UPS: batteries are discharged	4	MAJOR	The UPS batteries are discharged.	
upsOnBattery APC UPS: On battery	5	WARNING	The UPS has switched to battery backup power.	
smartBoostOn APC UPS: SmartBoost(TM)	6	WARNING	The UPS has enabled SmartBoost(TM); low incoming line voltage.	
lowBattery APC UPS: Low battery	7	MAJOR	The UPS system's batteries are low and will soon be exhausted.	
communicationEstablished APC UPS: Communication established	8	INFORMA TIONAL	UPS communication has been established.	
powerRestored APC UPS: Utility power restored	9	INFORMA TIONAL	Returned from battery backup power; utility power restored.	
upsDiagnosticsPassed APC UPS: Passed self-test	10	INFORMA TIONAL	The UPS passed internal self-test.	
returnFromLowBattery APC UPS: Returned from Low-Battery condition	11	INFORMA TIONAL	The UPS has returned from a Low- Battery condition.	
upsTurnedOff APC UPS: Turned off	12	WARNING	The UPS has been switched off by a management station.	
upsSleeping APC UPS: Entered sleep mode	13	WARNING	The UPS entered sleep mode. Power to the load will be cut off.	
upsWokeUp APC UPS: Wake up	14	INFORMA TIONAL	The UPS has returned from sleep mode. Power to the load has been restored.	
upsRebootStarted APC UPS: Starting reboot	15	WARNING	The UPS has started its reboot sequence.	
upsDipSwitchChanged APC UPS: DIP switch altered	16	WARNING	The DIP switch settings on the UPS have been changed.	
upsBatteryNeedsReplacement APC UPS: UPS batteries need replacement	17	MAJOR	The UPS batteries require immediate replacement.	
contactFault APC Environment: Contact fault	18	MAJOR	An Environment contact closure has faulted.	
contactFaultResolved APC Environment: Contact fault cleared.	19	INFORMA TIONAL	A Environment contact closure has returned to it's default state.	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ hardwareFailureBypass APC UPS: On bypass due to	20	MAJOR	(%d:任意の数字 %s:システム変数) The UPS is on bypass due to an internal fault.	
internal fault softwareBypass APC UPS: On bypass by user via software or panel	21	WARNING	UPS put on bypass by user via software or front UPS panel.	
switchedBypass APC UPS: On bypass initiated by user	22	WARNING	UPS put on bypass by user.	
returnFromBypass APC UPS: UPS has returned from bypass	23	INFORMA TIONAL	The UPS has returned from bypass mode.	
bypassPowerSupplyFailure APC UPS: Base module bypass power supply needs repair	24	MAJOR	The base module bypass power supply needs repair.	
baseFanFailure APC UPS: Base module fan needs repair	25	MAJOR	The base module fan needs repair.	
batteryPackCommLost APC UPS: Communication lost with battery packs	26	MAJOR	Communication lost with external battery packs, check battery signal cable.	
batteryPackCommEstablished APC UPS: Communication established with battery packs	27	INFORMA TIONAL	Communication established with external battery packs.	
calibrationStart APC UPS: Calibration initiated	28	INFORMA TIONAL	A battery run time calibration test has been initiated.	
restartAgent APC SNMP Agent: Agent restarting	29	INFORMA TIONAL	Agent restarting as commanded by manager.	
upsTurnedOn APC UPS: A UPS is turned on.	30	INFORMA TIONAL	A UPS is turned on.	
smartAvrReducing APC UPS: SmartTrim(TM) reducing	31	WARNING	The UPS has enabled SmartTrim(TM) voltage reduction.	
codeAuthenticationDone APC CODE: Authentication on agent code image is done.	32	INFORMA TIONAL	Authentication on agent code image is done.	
upsOverloadCleared APC UPS: Overload cleared.	33	INFORMA TIONAL	The overload condition has been cleared.	
smartBoostOff APC UPS: SmartBoost(TM) off.	34	INFORMA TIONAL	The UPS has returned from SmartBoost(TM).	
smartAvrReducingOff APC UPS: SmartTrim(TM) reducing off	35	INFORMA TIONAL	The UPS has returned from SmartTrim(TM) voltage reduction.	
upsBatteryReplaced APC UPS: Bad battery replaced	36	INFORMA TIONAL	The UPS has returned from a bad battery fault.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
calibrationEnd APC UPS: Calibration end	37	INFORMA TIONAL	The UPS has finished calibrating	
dischargeCleared APC UPS: Discharge cleared.	38	INFORMA TIONAL	The UPS discharge condition has been cleared.	
gracefullShutdown APC UPS: A graceful shutdown has been initiated.	39	INFORMA TIONAL	A graceful shutdown has been initiated.	
outletOn APC PDU: Outlet has been turned on.	41	WARNING	Outlet has been turned on	
outletOff APC PDU: Outlet has turned off.	42	WARNING	Outlet has turned off.	
outletReboot APC PDU: Outlet has rebooted.	43	WARNING	Outlet has rebooted.	
configChangeSNMP APC: The SNMP configuration has been changed.	44	WARNING	The SNMP configuration has been changed.	
configChangeOutlet APC PDU: Outlet configuration has been changed.	45	WARNING	Outlet configuration has been changed.	
accessViolationConsole APC: Access violation via the console.	46	WARNING	Three unsuccessful logins have been attempted via the console.	
accessViolationHTTP APC: Access violation via HTTP.	47	WARNING	An unsuccessful attempt to login via HTTP.	
passwordChange APC: Password change for the device.	48	WARNING	Someone has changed the password on the device.	
badVoltage APC UPS: Bad output voltage.	49	WARNING	The output voltage is not within acceptable range.	
badVoltageCleared APC UPS: The bad voltage output condition has been cleared.	50	INFORMA TIONAL	The output voltage has returned to an acceptable level.	
chargerFailure APC UPS: The battery charger has failed.	51	WARNING	The battery charger has failed.	
chargerFailureCleared APC UPS: The battery charger failure condition cleared	52	INFORMA TIONAL	The battery charger failure condition has been cleared.	
batteryOverTemperature APC UPS: The battery temperature threshold has been violated.	53	WARNING	The battery temperature threshold has been violated.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
batteryOverTemperatureClear ed APC UPS: The battery over temperature has been cleared.	54	INFORMA TIONAL	The battery over temperature has been cleared.	
smartRelayFault APC UPS: SmartBoost(TM) or SmartTrim(TM) relay fault.	55	WARNING	SmartBoost(TM) or SmartTrim(TM) relay fault.	
smartRelayFaultCleared APC UPS: SmartBoost(TM) or SmartTrim(TM) relay fault cleared.	56	INFORMA TIONAL	SmartBoost(TM) or SmartTrim(TM) relay fault has been cleared.	
humidityThresholdViolation1 APC Environmental Monitor: Probe 1 humidity threshold violation	57	MAJOR	A humidity threshold has been violated on probe 1.	
humidityThresholdViolationC leared1 APC Environmental Monitor: Probe 1 humidity violation cleared	58	INFORMA TIONAL	A humidity threshold violation has been cleared on probe 1.	
temperatureThresholdViolatio n1 APC Environmental Monitor: Probe 1 temperature violation	59	MAJOR	A temperature threshold has been violated on probe 1.	
temperatureThresholdViolatio nCleared1 APC Environmental Monitor: Probe 1 temperature violation cleared	60	INFORMA TIONAL	A temperature threshold violation has been cleared on probe 1.	
humidityThresholdViolation2 APC Environmental Monitor: Probe 2 humidity violation	61	MAJOR	A humidity threshold has been violated on probe 2.	
humidityThresholdViolationC leared2 APC Environmental Monitor: Probe 2 humidity violation cleared	62	INFORMA TIONAL	A humidity threshold violation has been cleared on probe 2.	
temperatureThresholdViolatio n2 APC Environmental Monitor: Probe 2 temperature violation	63	MAJOR	A temperature threshold has been violated on probe 2.	
temperatureThresholdViolatio nCleared2 APC Environmental Monitor: Probe 2 temperature violation cleared	64	INFORMA TIONAL	A temperature threshold violation has been cleared on probe 2.	
mupsCommunicationEstablish ed APC Environmental Monitor: Communication established	65	INFORMA TIONAL	Communication established between the agent and the Environmental Monitor.	
mupsCommunicationLost APC Environmental Monitor: Communication failure	66	MAJOR	Communication lost between the agent and the Environmental Monitor.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
batteryIncrease APC UPS: The number of batteries has increased.	67	INFORMA TIONAL	The number of batteries has increased.	
batteryDecrease APC UPS: The number of batteries has decreased.	68	INFORMA TIONAL	The number of batteries has decreased.	
powerModuleIncrease APC UPS: The number of power modules has increased.	69	INFORMA TIONAL	The number of power modules has increased.	
powerModuleDecrease APC UPS: The number of power modules has decreased.	70	INFORMA TIONAL	The number of power modules has decreased.	
intelligenceModuleInserted APC UPS: An intelligence module has been inserted.	71	INFORMA TIONAL	An intelligence module has been inserted.	
intelligenceModuleRemoved APC UPS: An intelligence module has been removed.	72	INFORMA TIONAL	An intelligence module has been removed.	
rintelligenceModuleInserted APC UPS: A redundant intelligence module has been inserted.	73	INFORMA TIONAL	A redundant intelligence module has been inserted.	
rintelligenceModuleRemoved APC UPS: A redundant intelligence module has been removed.	74	INFORMA TIONAL	A redundant intelligence module has been removed.	
extBatteryFrameIncease APC UPS: An external battery frame has been added.	75	INFORMA TIONAL	An external battery frame has been added.	
extBatteryFrameDecrease APC UPS: An external battery frame has been removed.	76	INFORMA TIONAL	An external battery frame has been removed.	
abnormalCondition APC: An abnormal condition has been detected.	77	MAJOR	An abnormal condition has been detected.	
abnormalConditionCleared APC: An abnormal condition has been cleared.	78	INFORMA TIONAL	An abnormal condition has been cleared.	
deviceStatusChange APC: The status of the device being monitored has changed.	79	INFORMA TIONAL	The status of the device being monitored has changed.	
noBatteries APC UPS: No batteries attached.	80	WARNING	The UPS has no batteries attached.	
noBatteriesCleared APC UPS: The no batteries attached condition has been cleared.	81	INFORMA TIONAL	The UPS's batteries have been attached.	
userAdded APC: A new user has been added.	82	INFORMA TIONAL	A new user has been added.	

	PowerNet-	IVIID 1.77	(ENTERPRISE : enterprises.318)	
TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
userDeleted	83	INFORMA	(%d: 任息の数子 %s: システム変数) A user has been deleted	
APC: A user has been deleted.	0.5	TIONAL	A user has been defeted.	
userModified	84	INFORMA	A user has been modified.	
APC: A user has been]	TIONAL	1. doct may occur modified.	
modified.				
msvmCommunicationEstablis	85	INFORMA	Communications with the MasterSwitch	
hed		TIONAL	VM has been established.	
APC: Communications				
established with the				
MasterSwitch VM.				
msvmCommunicationLost	86	MAJOR	Communications with the MasterSwitch	
APC: Communications lost			VM has been lost.	
with the MasterSwitch VM.				
msvmOverload	87	MAJOR	The MasterSwitch VM is near or at an	
APC: The MasterSwitch VM is near or at an overload			overload condition.	
condition.	1			
msvmOverloadCleared	88	INFORMA	The overload condition on the	
APC: The overload condition	30	TIONAL	MasterSwitch VM has been cleared.	
cleared on the MasterSwitch				
VM.				
msvmOutletOn	89	INFORMA	An outlet on the MasterSwitch VM has	
APC: An outlet on the		TIONAL	turned on.	
MasterSwitch VM has turned				
on.				
msvmOutletOff	90	INFORMA	An outlet on the MasterSwitch VM has	
APC: An outlet on the		TIONAL	turned off.	
MasterSwitch VM has turned off.				
	91	INFORMA	A device configuration change has been	
msvmDeviceConfigChange APC: A device configuration	91	TIONAL	made on a MasterSwitch VM.	
change on a MasterSwitch		HONAL	made on a wasterswitch vivi.	
VM.				
msvmOutletConfigChange	92	INFORMA	An outlet configuration change has been	
APC: An outlet configuration		TIONAL	made on a MasterSwitch VM.	
change on a MasterSwitch				
VM.				
msvmLowLoad	93	INFORMA	The MasterSwitch VM has violated the	
APC: The MasterSwitch VM		TIONAL	low load threshold.	
has violated the low load				
threshold.	04	DIEODAG	The leveled endial	
msvmLowLoadCleared APC: The low load condition	94	INFORMA TIONAL	The low load condition on the MasterSwitch VM has been cleared.	
cleared on the MasterSwitch		HONAL	wiasterswitch vivi has been cleared.	
VM.	1			
msvmNearOverload	95	MAJOR	The MasterSwitch VM is near or at an	
APC: The MasterSwitch VM			overload condition.	
is near or at an overload				
condition.				
msvmNearOverloadCleared	96	INFORMA	The overload condition on the	
APC: The overload condition		TIONAL	MasterSwitch VM has been cleared.	
cleared on the MasterSwitch				
VM.				

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
msvmPowerSupplyStatusCha nge APC: The power supply status changed on MasterSwitch VM	97	WARNING	The power supply status of the MasterSwitch VM has changed.	
mspCommunicationEstablished APC: Communications established with the MasterSwitch plus.	98	INFORMA TIONAL	Communications with the MasterSwitch plus has been established.	
mspCommunicationLost APC: Communications lost with the MasterSwitch plus.	99	MAJOR	Communications with the MasterSwitch plus has been lost.	
mspOutletOn APC: An outlet on the MasterSwitch plus has turned on.	100	INFORMA TIONAL	An outlet on the MasterSwitch plus has turned on.	
mspOutletOff APC: An outlet on the MasterSwitch plus has turned off.	101	INFORMA TIONAL	An outlet on the MasterSwitch plus has turned off.	
mspDeviceConfigChange APC: A device configuration change on a MasterSwitch plus.	102	INFORMA TIONAL	A device configuration change has been made on a MasterSwitch plus.	
mspOutletConfigChange APC: An outlet configuration change on a MasterSwitch plus.	103	INFORMA TIONAL	An outlet configuration change has been made on a MasterSwitch plus.	
rsSourceSwitched APC Redundant Switch: The Redundant Switch has switched source	104	INFORMA TIONAL	The Redundant Switch has switched source.	
rsLostRedundancy APC Redundant Switch: The Redundant Switch has lost redundancy	105	MAJOR	The Redundant Switch has lost redundancy.	
rsRedundancyRestored APC Redundant Switch: Redundancy has been restored.	106	INFORMA TIONAL	Redundancy has been restored to the Redundant Switch.	
rsConfigChange APC: A configuration change on a Redundant Switch.	107	INFORMA TIONAL	A configuration change has been made on a Redundant Switch.	
rsCommunicationEstablished APC: Communications established with the Redundant Switch.	108	INFORMA TIONAL	Communications with the Redundant Switch has been established.	
rsCommunicationLost APC: Communications lost with the Redundant Switch.	109	MAJOR	Communications with the Redundant Switch has been lost.	
dcCommunicationEstablished APC: Communications established with the DC power plant.	110	INFORMA TIONAL	Communications with the DC power plant has been established.	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ deCommunicationLost	111	MAJOR	(%d:任意の数字 %s:システム変数) Communications with the DC power	
APC: Communications lost	111	WIAJOR	plant has been lost.	
with the DC power plant.			paint has seen rost.	
dcPINChanged	112	INFORMA	The active PIN on the DC controller has	
APC: The active PIN on the	112	TIONAL	been changed.	
DC controller has been			3	
changed.				
dcMajorAlarm	113	MAJOR	A Major alarm is active in the DC power	
APC: A Major alarm is active			plant.	
in the DC power plant.				
dcMajorAlarmCleared	114	INFORMA	A Major alarm is no longer active in the	
APC: A Major alarm is no		TIONAL	DC power plant.	
longer active in the DC power				
plant.				
dcMinorAlarm	115	WARNING	A Minor alarm is active in the DC power	
APC: A Minor alarm is active			plant.	
in the DC power plant.				
dcMinorAlarmCleared	116	INFORMA	A Minor alarm is no longer active in the	
APC: A Minor alarm is no		TIONAL	DC power plant.	
longer active in the DC power				
plant.				
dcOutputRelayOn	117	WARNING	An output relay has gone on in the DC	
APC: An output relay has			power plant.	
gone on.				
dcOutputRelayOff	118	INFORMA	An output relay has gone off in the DC	
APC: An output relay has		TIONAL	power plant.	
gone off.	110	WILDING		
dcInputRelayOn	119	WARNING	An input relay has gone on in the DC	
APC: An input relay has gone on.			power plant.	
dcInputRelayOff	120	INFORMA	An input relay has some off in the DC	
APC: An input relay has gone	120	TIONAL	An input relay has gone off in the DC power plant.	
off.		HONAL	power plant.	
logicPowerSuppliesIncreased	121	INFORMA	The number of system power supplies	
APC UPS: The number of	121	TIONAL	has increased.	
system power supplies has		1101111	nus mercuseu.	
increased.				
logicPowerSuppliesDecreased	122	INFORMA	The number of system power supplies	
APC UPS: The number of		TIONAL	has decreased.	
system power supplies has				
decreased.				
externalSwitchGearClosed	123	INFORMA	External Switch Gear closed.	
APC UPS: External Switch		TIONAL		
Gear closed.				
externalSwitchGearOpened	124	INFORMA	External Switch Gear opened.	
APC UPS: External Switch		TIONAL		
Gear opened.				
generalDeviceEvent	125	INFORMA	APC Device event.	
APC Device event		TIONAL		
atsSourceSwitched	126	INFORMA	The Automatic Transfer Switch has	
APC Automatic Transfer		TIONAL	switched source.	
Switch: The ATS has switched				
source				

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
atsLostRedundancy APC Automatic Transfer Switch: The ATS has lost redundancy.	127	MAJOR	The Automatic Transfer Switch has lost redundancy.	
atsRedundancyRestored APC Automatic Transfer Switch: Redundancy has been restored.	128	INFORMA TIONAL	Redundancy has been restored to the Automatic Transfer Switch .	
atsConfigChange APC Automatic Transfer Switch: ATS configuration changed.	129	INFORMA TIONAL	A configuration change has been made on a Automatic Transfer Switch.	
atsCommunicationEstablished APC Automatic Transfer Switch: Communications established.	130	INFORMA TIONAL	Communications with the Automatic Transfer Switch has been established.	
atsCommunicationLost APC Automatic Transfer Switch: Communications lost.	131	MAJOR	Communications with the Automatic Transfer Switch has been lost.	
atsOverCurrent APC Automatic Transfer Switch: Output Current exceeded threshold	132	MAJOR	Output Current has exceeded Threshold.	
atsOverCurrentCleared APC Automatic Transfer Switch: Output Current below threshold.	133	INFORMA TIONAL	Output Current has returned below threshold.	
atsPowerSupplyFailure APC Automatic Transfer Switch: The ATS Power Supply has failed.	134	MAJOR	The Automatic Transfer Switch Power Supply has failed.	
atsPowerSupplyFailureCleare d APC Automatic Transfer Switch: Power Supply Failure Cleared.	135	INFORMA TIONAL	The Automatic Transfer Switch Power Supply Failure Cleared.	
dcMainsFailAlarm APC: A Mains Fail alarm is active in the DC power plant.	136	WARNING	A Mains Fail alarm is active in the DC power plant.	
dcMainsFailAlarmCleared APC: Mains Fail alarm is no longer active in the DC power plant.	137	INFORMA TIONAL	Mains Fail alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcFanFailAlarm APC: A Fan Fail alarm is active in the DC power plant.	138	WARNING	A Fan Fail alarm is active in the DC power plant.	
dcFanFailAlarmCleared APC: A Fan Fail alarm is no longer active in the DC power plant.	139	INFORMA TIONAL	A Fan Fail alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcRectifierOvertempAlarm APC: Rect. Overtemp alarm is active in the power plant.	140	WARNING	Rect. Overtemp alarm is active in the power plant.	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラームタイプ	141		(%d:任意の数字 %s:システム変数)	
dcRectifierOvertempAlarmCl eared APC: Rect. Overtmp alarm is no longer active in the power plant.	141	INFORMA TIONAL	Rect. Overtemp alarm is no longer active in the power plant.	
dcCurrentLimitAlarm APC: A Current Limit alarm is active in the power plant.	142	WARNING	A Current Limit alarm is active in the power plant.	
dcCurrentLimitAlarmCleared APC: Current Limit alarm is no longer active in the power plant.	143	INFORMA TIONAL	Current Limit alarm is no longer active in the power plant.	
dcRectifierFailAlarm APC: A Rect. Fail alarm is active in the power plant.	144	WARNING	A Rect. Fail alarm is active in the power plant.	
dcRectifierFailAlarmCleared APC: Rect. Fail alarm is no longer active in the power plant.	145	INFORMA TIONAL	Rect. Fail alarm is no longer active in the power plant.	
dcMultRectFailAlarm APC: Multiple Rect. Fail alarm is active in the powerplant.	146	WARNING	Multiple Rect. Fail alarm is active in the powerplant.	
dcMultRectFailAlarmCleared APC:Multiple Rect Fail alarm is no longer active in powerplant.	147	INFORMA TIONAL	Multiple Rect Fail alarm is no longer active in the powerplant.	
dcBatteryBreakerAlarm APC: Batt. Breaker alarm is active in the power plant.	148	WARNING	Batt. Breaker alarm is active in the power plant.	
dcBatteryBreakerAlarmCleared APC: Batt. Breaker alarm is no longer active in the power plant.	149	INFORMA TIONAL	Batt. Breaker alarm is no longer active in the power plant.	
dcRectifierOVPAlarm APC: A Rect. OVP alarm is active in the power plant.	150	WARNING	A Rect. OVP alarm is active in the power plant.	
dcRectifierOVPAlarmCleared APC: A Rect. OVP alarm is no longer active in the power plant.	151	INFORMA TIONAL	A Rect. OVP alarm is no longer active in the power plant.	
dcLVDImminentAlarm APC: A LVD Imminent alarm is active in the powerplant.	152	WARNING	A LVD Imminent alarm is active in the powerplant.	
dcLVDImminentAlarmCleared APC: A LVD Imminent alarm is no longer active in the powerplant.	153	INFORMA TIONAL	A LVD Imminent alarm is no longer active in the powerplant.	
dcFuseCBAlarm APC: A Fuse/CB alarm is active in the DC power plant.	154	WARNING	A Fuse/CB alarm is active in the DC power plant.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
dcFuseCBAlarmCleared APC: A Fuse/CB alarm is no longer active in the DC power plant.	155	INFORMA TIONAL	A Fuse/CB alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcBatteryTestFail APC: A Battery Test failed in the DC power plant.	156	WARNING	A Battery Test failed in the DC power plant.	
dcTemperatureAlarm APC: A Temperature alarm is active in the power plant.	157	WARNING	A Temperature alarm is active in the power plant.	
dcTemperatureAlarmCleared APC: A Temperature alarm is no longer active in the power plant.	158	INFORMA TIONAL	A Temperature alarm is no longer active in the power plant.	
dcHumidityAlarm APC: A Humidity alarm is active in the DC power plant.	159	WARNING	A Humidity alarm is active in the DC power plant.	
dcHumidityAlarmCleared APC: A Humidity alarm is no longer active in the DC power plant.	160	INFORMA TIONAL	A Humidity alarm is no longer active in the DC power plant.	
dcBBCommunicationEstablis hed APC: Power plant bridging board communications established.	161	INFORMA TIONAL	Power plant bridging board communications established.	
dcBBCommunicationLost APC: Power plant bridging board communications lost.	162	MAJOR	Power plant bridging board communications lost.	
iemHighTempThresholdViola tion APC IEM: High temperature threshold violation.	163	MAJOR	High temperature threshold violation.	
iemHighTempThresholdViola tionCleared APC IEM: High temperature threshold violation cleared.	164	INFORMA TIONAL	High temperature threshold violation has been cleared.	
iemLowTempThresholdViolat ion APC IEM: Low temperature threshold violation.	165	MAJOR	Low temperature threshold violation.	
iemLowTempThresholdViolat ionCleared APC IEM: Low temperature threshold violation cleared.	166	INFORMA TIONAL	Low temperature threshold violation has been cleared.	
iemHighHumidThresholdViol ation APC IEM: High humidity threshold violation.	167	MAJOR	High humidity threshold violation.	
iemHighHumidThresholdViol ationCleared APC IEM: High humidity threshold violation cleared.	168	INFORMA TIONAL	High humidity threshold violation has been cleared.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
iemLowHumidThresholdViol ation APC IEM: Low humidity threshold violation.	169	MAJOR	Low humidity threshold violation.	
iemLowHumidThresholdViol ationCleared APC IEM: Low humidity threshold violation cleared.	170	INFORMA TIONAL	Low humidity threshold violation has been cleared.	
iemProbeDisconnected APC IEM: Probe disconnected.	171	WARNING	Probe has been disconnected.	
iemProbeConnected APC IEM: Probe Connected.	172	INFORMA TIONAL	Probe has been connected.	
iemContactFault APC IEM: Contact fault.	173	MAJOR	Contact fault.	
iemContactFaultCleared APC IEM: Contact fault.	174	INFORMA TIONAL	Contact fault cleared.	
iemRelayFault APC IEM: Output relay fault.	175	MAJOR	Output relay has faulted.	
iemRelayFaultCleared APC IEM: Output relay fault condition cleared.	176	INFORMA TIONAL	Output relay fault cleared.	
bmBatManCommEstab BatMan : Communications Established.	177	INFORMA TIONAL	Communications Established.	
bmBatManCommLost BatMan : Communications Lost.	178	MAJOR	Communications Lost.	
bmBatManKneeAlarm BatMan : Knee Alarm Detected.	179	MAJOR	Knee Alarm Detected.	
bmBatManKneeAlarmCleared BatMan : Knee Alarm Cleared.	180	INFORMA TIONAL	Knee Alarm Cleared.	
bmBatManChargerAlarm BatMan : Charger Alarm Detected.	181	WARNING	Charger Alarm Detected.	
bmBatManChargerAlarmClea red BatMan : Charger Alarm Cleared.	182	INFORMA TIONAL	Charger Alarm Cleared.	
bmBatManBatteryAlarm BatMan : Battery Alarm Detected.	183	WARNING	Battery Alarm Detected.	
bmBatManBatteryAlarmClear ed BatMan : Battery Alarm Cleared.	184	INFORMA TIONAL	Battery Alarm Cleared.	
bmBatManEnvironmentAlarm BatMan : Environment Alarm Detected.	185	WARNING	Environment Alarm Detected.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
bmBatManEnvironmentAlarm Cleared BatMan : Environment Alarm Cleared.	186	INFORMA TIONAL	Environment Alarm Cleared.	
bmBatManMaintenanceAlarm BatMan : Maintenance Due Alarm Detected.	187	INFORMA TIONAL	Maintenance Due Alarm Detected.	
bmBatManMaintenanceAlarm Cleared BatMan: Maintenance Due Alarm Cleared.	188	INFORMA TIONAL	Maintenance Due Alarm Cleared.	
pduCommunicationEstablished APC PDU: Communication Established.	189	INFORMA TIONAL	Communication Established.	
pduCommunicationLost APC PDU: Communication Lost.	190	MAJOR	Communication Lost.	
pduUtilityLineUndervoltage APC PDU: Utility Line Undervoltage.	191	MAJOR	Utility Line Undervoltage.	
pduUtilityLineUndervoltageCleared APC PDU: Utility Line Undervoltage Cleared.	192	INFORMA TIONAL	Utility Line Undervoltage Cleared.	
pduUtilityLineOvervoltage APC PDU: Utility Line Overvoltage.	193	MAJOR	Utility Line Overvoltage.	
pduUtilityLineOvervoltageCle ared APC PDU: Utility Line Overvoltage Cleared.	194	INFORMA TIONAL	Utility Line Overvoltage Cleared.	
pduGroundOvercurrent APC PDU: Ground Overcurrent.	195	MAJOR	Ground Overcurrent.	
pduGroundOvercurrentCleare d APC PDU: Ground Overcurrent Cleared.	196	INFORMA TIONAL	Ground Overcurrent Cleared.	
pduCircuitPanelInputUndervo ltage APC PDU: Circuit Panel Input Undervoltage.	197	MAJOR	Circuit Panel Input Undervoltage.	
pduCircuitPanelInputUndervo ltageCleared APC PDU: Circuit Panel Input Undervoltage Cleared.	198	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Undervoltage Cleared.	
pduCircuitPanelInputOvervolt age APC PDU: Circuit Panel Input Overvoltage.	199	MAJOR	Circuit Panel Input Overvoltage.	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ	•		(%d:任意の数字 %s:システム変数)	1佣 行
pduCircuitPanelInputOvervolt ageCleared APC PDU: Circuit Panel Input Overvoltage Cleared.	200	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Overvoltage Cleared.	
pduCircuitPanelInputUndercu rrent APC PDU: Circuit Panel Input Undercurrent.	201	MAJOR	Circuit Panel Input Undercurrent.	
pduCircuitPanelInputUndercu rrentCleared APC PDU: Circuit Panel Input Undercurrent Cleared.	202	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Undercurrent Cleared.	
pduCircuitPanelInputOvercurr ent APC PDU: Circuit Panel Input Overcurrent.	203	MAJOR	Circuit Panel Input Overcurrent.	
pduCircuitPanelInputOvercurr entCleared APC PDU: Circuit Panel Input Overcurrent Cleared.	204	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Overcurrent Cleared.	
pduCircuitPanelFrequencyOut OfRange APC PDU: Circuit Panel Input Frequency Out Of Range.	205	MAJOR	Circuit Panel Input Frequency Out Of Range.	
pduCircuitPanelFrequencyOut ofRangeCleared APC PDU: Circuit Panel Input Frequency No Longer Out Of Range.	206	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Frequency No Longer Out Of Range.	
pduCircuitPanelNeutralOverc urrent APC PDU: Circuit Panel Input Neutral Overcurrent.	207	MAJOR	Circuit Panel Input Neutral Overcurrent.	
pduCircuitPanelNeutralOverc urrentCleared APC PDU: Circuit Panel Input Neutral Overcurrent Cleared.	208	INFORMA TIONAL	Circuit Panel Input Neutral Overcurrent Cleared.	
pduSystemOff APC PDU: System Off.	209	MAJOR	PDU System Off.	
pduOnBatteryMode APC PDU: On Battery Mode.	210	MAJOR	PDU is in On Battery Mode.	
pduMaintenanceBypassMode APC PDU: Maintenance Bypass Mode.	211	INFORMA TIONAL	PDU is in Maintenance Bypass Mode.	
pduAtypicalBypassMode APC PDU: Atypical Bypass Mode.	212	WARNING	PDU is in Atypical Bypass Mode.	
pduNoPanelFeedMode APC PDU: No Panel Feed Mode.	213	MAJOR	PDU is in No Panel Feed Mode.	
pduUpsOperationMode APC PDU: Ups Operation Mode.	214	INFORMA TIONAL	PDU is in Ups Operation Mode.	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ pduForcedBypassMode	215	WARNING	(%d:任意の数字 %s:システム変数) PDU is in Forced Bypass Mode.	
APC PDU: Forced Bypass	210	***************************************	The is in Forcea Bypass Mode.	
Mode.				
pduInputTransformerOverTe	216	MAJOR	Input Transformer Over Temperature.	
mperature				
APC PDU: Input Transformer				
Over Temperature.				
pduInputTransformerOverTe	217	INFORMA	Input Transformer Over Temperature	
mperatureCleared APC PDU: Input Transformer		TIONAL	Cleared.	
Over Temperature Cleared.				
pduUPSInputVoltageLost	218	MAJOR	UPS Input Voltage phase-N Lost.	
APC PDU: UPS Input Voltage	210	WILLOW	or 5 input voltage phase iv Eost.	
phase-N Lost.				
pduUPSInputVoltageRestored	219	INFORMA	UPS Input Voltage phase-N Restored.	
APC PDU: UPS Input Voltage		TIONAL		
phase-N Restored.				
pduContactFault	220	MAJOR	Contact Abnormal.	
APC PDU: Contact Abnormal.				
pduContactFaultCleared	221	INFORMA	Contact Normal.	
APC PDU: Contact Normal.	222	TIONAL		
rPDUBankPhaseLowLoad APC Rack PDU: Violation of	222	WARNING	A bank or phase on the Rack PDU has violated the low load threshold.	
bank or phase low load			violated the low load threshold.	
threshold.				
rPDUBankPhaseLowLoadCle	223	INFORMA	The bank or phase low load condition on	
ared		TIONAL	a Rack PDU has been cleared.	
APC Rack PDU: Bank or				
phase low load condition				
cleared.				
rPDUBankPhaseNearOverloa	224	WARNING	A bank or phase of the Rack PDU is near	
d APC Rack PDU: Bank or			an overload condition.	
phase near an overload				
condition.				
rPDUBankPhaseNearOverloa	225	INFORMA	Rack PDU bank or phase near overload	
dCleared	1	TIONAL	condition has cleared.	
APC Rack PDU: Bank or	1			
phase near overload condition	1			
has cleared.	22.6	MATOR	41 1 1 64 5 1 5577	
rPDUBankPhaseOverload APC Rack PDU: Bank or	226	MAJOR	A bank or phase of the Rack PDU is in an overload condition.	
phase overload condition.	1		Overload Colldition.	
rPDUBankPhaseOverloadClea	227	INFORMA	The bank or phase overload condition on	
red	'	TIONAL	a Rack PDU has cleared.	
APC Rack PDU: Bank or	1			
phase overload condition has				
cleared.				
aruDeviceConfigChange	228	INFORMA	ARU device configuration change.	
APC ARU: ARU Device	1	TIONAL		
configuration change.	<u> </u>			

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
rmPDUCommunicationLost APC RM PDU: Communication Lost.	229	MAJOR	Communication Lost.	
emsCommunicationEstablishe d APC EMS: Communication Established.	230	INFORMA TIONAL	Communication Established.	
emsCommunicationLost APC EMS: Communication Lost.	231	MAJOR	Communication Lost.	
emsProbeConnected APC EMS: Probe Connected.	232	INFORMA TIONAL	Probe Connected.	
emsProbeDisconnected APC EMS: Probe Disconnected.	233	MAJOR	Probe Disconnected.	
emsSensorConnected APC EMS: Sensor Connected.	234	INFORMA TIONAL	Sensor Connected.	
emsSensorDisconnected APC EMS: Sensor Disconnected.	235	MAJOR	Sensor Disconnected.	
emsSensorFault APC EMS: Sensor Fault.	236	MAJOR	Sensor Fault.	
emsSensorFaultCleared APC EMS: Sensor Fault Cleared.	237	INFORMA TIONAL	Sensor Fault Cleared.	
emsBeaconConnected APC EMS: Beacon Connected.	238	INFORMA TIONAL	Beacon Connected.	
emsBeaconDisconnected APC EMS: Beacon Disconnected.	239	MAJOR	Beacon Disconnected.	
emsBeaconOn APC EMS: Beacon On.	240	INFORMA TIONAL	Beacon On.	
emsBeaconOff APC EMS: Beacon Off.	241	INFORMA TIONAL	Beacon Off.	
emsMajorAlarm APC EMS: Major Alarm.	242	MAJOR	Major Alarm.	
emsMajorAlarmCleared APC EMS: Major Alarm Cleared.	243	INFORMA TIONAL	Major Alarm Cleared.	
emsMinorAlarm APC EMS: Minor Alarm.	244	MAJOR	Minor Alarm.	
emsMinorAlarmCleared APC EMS: Minor Alarm Cleared.	245	INFORMA TIONAL	Minor Alarm Cleared.	
emsOutletStateAbnormal APC EMS: Outlet has changed to its abnormal state.	246	WARNING	Outlet has changed to its abnormal state.	
emsOutletStateNormal APC EMS: Outlet has changed to its normal state.	247	INFORMA TIONAL	Outlet has changed to its normal state.	

	owerNet-		(ENTERPRISE : enterprises.318)	
TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
emsInputContactStateAbnorm	248	WARNING	(%d: 任息の数子 %s: システム変数) Input contact has changed to its abnormal	
al	248	WAKNING	state.	
APC EMS: Input contact has			state.	
changed to its abnormal state.				
emsInputContactStateNormal	249	INFORMA	Input contact has changed to its normal	
APC EMS: Input contact has	217	TIONAL	state.	
changed to its normal state.		11011111	Succe.	
emsOutputRelayStateAbnorm	250	WARNING	Output Relay has changed to its	
al	200	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	abnormal state.	
APC EMS: Output Relay has				
changed to its abnormal state.				
emsOutputRelayStateNormal	251	INFORMA	Output Relay has changed to its normal	
APC EMS: Output Relay has		TIONAL	state.	
changed to its normal state.				
emsDeviceConfigChange	252	INFORMA	A device configuration change has been	
APC: A device configuration		TIONAL	made on a EMS.	
change on a EMS.				
envHighTempThresholdViolat	253	MAJOR	High temperature threshold violation.	
ion				
APC ENV: High temperature				
threshold violation.				
envHighTempThresholdViolat	254	INFORMA	High temperature threshold violation	
ionCleared		TIONAL	cleared.	
APC ENV: High temperature				
threshold violation cleared.				
envLowTempThresholdViolat	255	MAJOR	Low temperature threshold violation.	
ion				
APC ENV: Low temperature threshold violation.				
	256	INFORMA	T t thus-haldi-leti	
envLowTempThresholdViolat ionCleared	230	TIONAL	Low temperature threshold violation cleared.	
APC ENV: Low temperature		HONAL	cicarcu.	
threshold violation cleared.				
envHighHumidityThresholdVi	257	MAJOR	High humidity threshold violation.	
olation	237	WIT IS OR	Thigh humany unconord violation.	
APC ENV: High humidity				
threshold violation.				
envHighHumidityThresholdVi	258	INFORMA	High humidity threshold violation	
olationCleared		TIONAL	cleared.	
APC ENV: High humidity				
threshold violation cleared.				
envLowHumidityThresholdVi	259	MAJOR	Low humidity threshold violation.	
olation				
APC ENV: Low humidity				
threshold violation.				
envLowHumidityThresholdVi	260	INFORMA	Low humidity threshold violation	
olationCleared		TIONAL	cleared.	
APC ENV: Low humidity				
threshold violation cleared.	266	DIEO2344		
rPDUCommunicationEstablis	266	INFORMA	Communication with a Rack PDU	
hed APC Rack PDU:		TIONAL	established.	
Communication established.				
Communication established.				

TRAP-TYPE /	Specific		詳細メッセージ	/
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
rPDUCommunicationLost	267	MAJOR	Communication with a Rack PDU has	
APC Rack PDU:			been lost.	
Communication lost.				
rPDUOutletOn	268	INFORMA	An outlet on a Switched Rack PDU has	
APC Switched Rack PDU: An		TIONAL	turned on.	
outlet has turned on.	2.00			
rPDUOutletOff	269	INFORMA	An outlet on a Switched Rack PDU has	
APC Switched Rack PDU: An outlet has turned off.		TIONAL	turned off.	
	270	DIEGRAM		
rPDUDeviceConfigChange	270	INFORMA	Device configuration change has been	
APC Rack PDU: Device		TIONAL	made on a Rack PDU.	
configuration change made.	271	DIEGRAM		
rPDUOutletConfigChange APC Switched Rack PDU:	271	INFORMA TIONAL	Outlet configuration change has been made on a Switched Rack PDU.	
Outlet configuration change		HONAL	made on a Switched Rack PDU.	
made.				
rPDULowLoad	272	WARNING	A Rack PDU has violated the low load	
APC Rack PDU: Violation of	212	WAKNING	threshold.	
low load threshold.			threshold.	
rPDULowLoadCleared	273	INFORMA	The low load condition on a Rack PDU	
APC Rack PDU: Low load	213	TIONAL	has been cleared.	
condition cleared.		HOWE	nus seen cicarea.	
rPDUNearOverload	274	WARNING	A Rack PDU is near an overload	
APC Rack PDU: Near an	27.	Whating	condition.	
overload condition.				
rPDUNearOverloadCleared	275	INFORMA	Rack PDU near overload condition has	
APC Rack PDU: Near		TIONAL	cleared.	
overload condition has				
cleared.				
rPDUOverload	276	MAJOR	A Rack PDU is in an overload condition.	
APC Rack PDU: Overload				
condition.				
rPDUOverloadCleared	277	INFORMA	The overload condition on a Rack PDU	
APC Rack PDU: Overload		TIONAL	has cleared.	
condition has cleared.				
rPDUPowerSupply1Fail	278	MAJOR	Power Supply 1 on Rack PDU is in FAIL	
APC Rack PDU: Power			state.	
Supply 1 is in FAIL state.	1			
rPDUPowerSupply1Ok	279	INFORMA	Power Supply 1 on Rack PDU is	
APC Rack PDU: Power		TIONAL	operating normally.	
Supply 1 is operating normally.				
rPDUPowerSupply2Fail	280	MAJOR	Downer Cumples 2 on D In DDII in the EA II	
APC Rack PDU: Power	200	MAJOR	Power Supply 2 on Rack PDU is in FAIL state.	
Supply 2 is in FAIL state.			Suite.	
rPDUPowerSupply2Ok	281	INFORMA	Power Supply 2 on Rack PDU is	
APC Rack PDU: Power	201	TIONAL	operating normally.	
Supply 2 is operating		HOME	operating normany.	
normally.				
rPDUPhaseConfigChange	282	INFORMA	Phase configuration change has been	
APC Rack PDU: Phase		TIONAL	made on a Rack PDU.	
configuration change made.			2	
	L	L		

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
rPDUCancelPendingCommand APC Switched Rack PDU: Cancel Pending Command made.	283	INFORMA TIONAL	A Cancel Pending Command has been made on a Switched Rack PDU.	
aruAlinkCommunicationEstab lished APC ARU: Communication Established.	284	INFORMA TIONAL	Communication Established.	
aruAlinkCommunicationLost APC ARU: Communication Lost.	285	MAJOR	Communication Lost.	
aruFanFail APC ARU: Fan Failure.	286	MAJOR	Fan Fail.	
aruFanFailCleared APC ARU: Fan Fail Cleared.	287	INFORMA TIONAL	Fan Fail Cleared.	
aruSmokeAlarm APC ARU: Smoke Alarm.	288	MAJOR	Smoke Alarm.	
aruSmokeAlarmCleared APC ARU: Smoke Alarm Cleared.	289	INFORMA TIONAL	Smoke Alarm Cleared.	
aruHighTemperatureAlarm APC ARU: High Temperature Alarm.	290	WARNING	High Temperature Alarm.	
aruHighTemperatureAlarmCle ared APC ARU: High Temperature Alarm Cleared.	291	INFORMA TIONAL	High Temperature Alarm Cleared.	
aruExhaustTemperatureAlarm APC ARU: Exhaust Temperature Alarm.	292	MAJOR	Exhaust Temperature Alarm.	
aruExhaustTemperatureAlarm Cleared APC ARU: Exhaust Temperature Alarm Cleared.	293	INFORMA TIONAL	Exhaust Temperature Alarm Cleared.	
envAlinkCommunicationEsta blished APC ENV: Communication Established.	294	INFORMA TIONAL	Communication Established.	
envAlinkCommunicationLost APC ENV: Communication Lost.	295	MAJOR	Communication Lost.	
emsAlinkPowerOverload APC EMS: Alink Power Overload.	296	MAJOR	Alink Power Overload.	
emsAlinkPowerOverloadClear ed APC EMS: Alink Power Overload Cleared.	297	INFORMA TIONAL	Alink Power Overload Cleared.	
upsOutletGroupTurnedOn APC UPS: Outlet Group turned on.	298	INFORMA TIONAL	Outlet Group turned on	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
upsOutletGroupTurnedOff APC UPS: Outlet Group turned off.	299	WARNING	Outlet Group turned off.	
smwCriticalCondition APC Symmetra MW UPS: A critical condition has been detected.	300	MAJOR	A critical condition has been detected.	
smwCriticalConditionCleared APC Symmetra MW UPS: A critical condition has been cleared.	301	INFORMA TIONAL	A critical condition has been cleared.	
smwWarningCondition APC Symmetra MW UPS: A warning condition has been detected.	302	WARNING	A warning condition has been detected.	
smwWarningConditionCleared APC Symmetra MW UPS: A warning condition has been cleared.	303	INFORMA TIONAL	A warning condition has been cleared.	
smwInformationalCondition APC Symmetra MW UPS: Informational condition detected.	304	INFORMA TIONAL	An informational condition has been detected.	
smwInformationalConditionCl eared APC Symmetra MW UPS: Informational condition cleared.	305	INFORMA TIONAL	An informational condition has been cleared.	
airCriticalCondition APC Air: A critical condition was detected.	306	MAJOR	A critical condition was detected.	
airCriticalConditionCleared APC Air: A critical condition was cleared.	307	INFORMA TIONAL	A critical condition was cleared.	
airWarningCondition APC Air: A warning condition was detected.	308	WARNING	A warning condition was detected.	
airWarningConditionCleared APC Air: A warning condition was cleared.	309	INFORMA TIONAL	A warning condition was cleared.	
airInformationalCondition APC Air: Informational condition detected.	310	INFORMA TIONAL	An informational condition was detected.	
airInformationalConditionCle ared APC Air: Informational condition was cleared.	311	INFORMA TIONAL	An informational condition was cleared.	
xPDUInputVoltageLowAlarm APC XPDU: Main input low voltage alarm.	312	MAJOR	Input voltage is below threshold.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xPDUInputVoltageLowAlarm	313	INFORMA	(%d: 任息の数子 %s: クステム変数) Main input low voltage cleared.	
Cleared	313	TIONAL	Main input low voltage eleared.	
APC XPDU: Main input low		11011112		
voltage alarm cleared.				
xPDUInputVoltageHighAlarm	314	MAJOR	Main input voltage is above threshold.	
APC XPDU: Main input high				
voltage alarm.				
xPDUInputVoltageHighAlarm	315	INFORMA	Main input high voltage alarm cleared.	
Cleared		TIONAL		
APC XPDU: Main input high				
voltage alarm cleared.				
xPDUBypassVoltageLowAlar	316	MAJOR	Bypass input voltage is below threshold.	
m				
APC XPDU: Bypass input low				
voltage alarm.	217	INIEODMA	Dymaga imput lavy volta11	
xPDUBypassVoltageLowAlar mCleared	317	INFORMA TIONAL	Bypass input low voltage alarm cleared.	
APC XPDU: Bypass input low		HONAL		
voltage alarm cleared.				
xPDUBypassVoltageHighAlar	318	MAJOR	Bypass input voltage is above threshold.	
m	310	William	Dypuss input votage is above threshold.	
APC XPDU: Bypass input				
high voltage alarm.				
xPDUBypassVoltageHighAlar	319	INFORMA	Bypass input voltage alarm cleared.	
mCleared		TIONAL		
APC XPDU: Bypass input				
high voltage alarm cleared.				
x PDUOutput Voltage Low Alar	320	MAJOR	Output voltage is below threshold.	
m A DC ANDRIA O A A A A				
APC XPDU: Output low voltage alarm.				
xPDUOutputVoltageLowAlar	321	INFORMA	Outrot less selts as along discord	
mCleared	321	TIONAL	Output low voltage alarm cleared.	
APC XPDU: Output low		HONAL		
voltage alarm cleared.				
xPDUOutputVoltageHighAlar	322	MAJOR	Output voltage is above threshold.	
m				
APC XPDU: Output high				
voltage alarm.				
xPDUOutputVoltageHighAlar	323	INFORMA	Output high voltage alarm cleared.	
mCleared		TIONAL		
APC XPDU: Output high				
voltage alarm cleared.				
xPDUOutputCurrentLowAlar	324	MAJOR	Output current is below threshold.	
M				
APC XPDU: Output low current alarm.				
xPDUOutputCurrentLowAlar	225	INFORMA	Output low current alarm cleared.	
mCleared xPDUOutputCurrentLowAlar	325	TIONAL	Output low current alarm cleared.	
APC XPDU: Output low		HOMAL		
current alarm cleared.				
	<u> </u>	<u> </u>		

TRAP-TYPE /			詳細メッセージ	ш. т.
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xPDUOutputCurrentHighAlar	326	MAJOR	Output current is above threshold.	
m			1	
APC XPDU: Output high				
current alarm.				
xPDUOutputCurrentHighAlar	327	INFORMA	Output high current alarm cleared.	
mCleared		TIONAL		
APC XPDU: Output high				
current alarm cleared.				
xPDUOutputFrequencyAlarm	328	MAJOR	Output frequency is out-of-range.	
APC XPDU: Output				
frequency out-of-range alarm.				
xPDUOutputFrequencyAlarm	329	INFORMA	Output frequency in range.	
Cleared		TIONAL		
APC XPDU: Output				
frequency back in range.				
xPDUSystemGroundCurrentA	330	MAJOR	Earth ground current is above threshold.	
larm				
APC XPDU: Earth ground				
high current alarm.	221	DIEO2344		
xPDUSystemGroundCurrentA	331	INFORMA	Earth ground high current alarm cleared.	
larmCleared		TIONAL		
APC XPDU: Earth ground high current alarm cleared.				
	222	MAJOR	Y 4 4 1 1 14 14 1	
xPDUInputContactStateAbnor mal	332	MAJOR	Input contact has changed to its abnormal state.	
APC XPDU: Input contact has			state.	
changed to its abnormal state.				
xPDUInputContactStateNorm	333	INFORMA	Input contact has changed to its normal	
al	333	TIONAL	state.	
APC XPDU: Input contact has				
changed to its normal state.				
xPDUOutputNeutralCurrentHi	334	WARNING	Output neutral current is above threshold.	
ghAlarm				
APC XPDU: Output high				
neutral current alarm.				
xPDUOutputNeutralCurrentHi	335	INFORMA	Output neutral high current alarm	
ghAlarmCleared		TIONAL	cleared.	
APC XPDU: Output neutral				
high current alarm cleared.				
xPDUCoolingFanAlarm	336	MAJOR	Cooling fan failure.	
APC XPDU: Cooling fan				
failure alarm.				
xPDUCoolingFanAlarmClear	337	INFORMA	Cooling fan alarm cleared.	
ed		TIONAL		
APC XPDU: Cooling fan				
alarm cleared.		*****		
xPDUTransformerTempAlar	338	MAJOR	Transformer temp alarm.	
M				
APC XPDU: Isolation				
transformer over temperature alarm.				
ararrii.				

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xPDUTransformerTempAlar	339	INFORMA	Transformer temp alarm cleared.	
mCleared		TIONAL		
APC XPDU: Isolation				
transformer over temperature				
alarm cleared.	2.40	WILL DAVID CO.		
xPDUBranchCurrentLowAlar	340	WARNING	Branch circuit current is below threshold.	
m APC XPDU: Branch circuit				
low current alarm.				
xPDUBranchCurrentLowAlar	341	INFORMA	Branch circuit low current alarm cleared.	
mCleared	341	TIONAL	Branch chedit low current afarm cleared.	
APC XPDU: Branch circuit		TIOTALE		
low current alarm cleared.				
xPDUBranchCurrentHighAlar	342	WARNING	Branch circuit current is above threshold.	
m				
APC XPDU: Branch circuit				
high current alarm.				
xPDUBranchCurrentHighAlar	343	INFORMA	Branch circuit high current alarm cleared.	
mCleared		TIONAL		
APC XPDU: Branch circuit				
high current alarm cleared.				
xPDUInternalCommError	344	MAJOR	Internal communication error.	
APC XPDU: Internal				
communication error.				
emsHardwareStateAbnormal	345	MAJOR	Hardware is in an abnormal state.	
APC EMS: Hardware is in an				
abnormal state.				
emsHardwareStateNormal	346	INFORMA	Hardware is in its normal state.	
APC EMS: Hardware is in a		TIONAL		
normal state.	2.47	MATOR	1	
ceSevereCondition APC Custom Event: A severe	347	MAJOR	A severe condition was detected.	
condition was detected.				
ceSevereConditionCleared	348	INFORMA	A severe condition was cleared.	
APC Custom Event: A severe	340	TIONAL	A severe condition was creared.	
condition was cleared.		HOWLE		
ceWarningCondition	349	WARNING	A warning condition was detected.	
APC Custom Event: A	317	Whenthis	Tr warming condition was detected.	
warning condition was				
detected.				
ceWarningConditionCleared	350	INFORMA	A warning condition was cleared.	
APC Custom Event: A		TIONAL		
warning condition was				
cleared.				
ceInformationalCondition	351	INFORMA	An informational condition was detected.	
APC Custom Event:		TIONAL		
Informational condition				
detected.	2.52	nmont		
ceInformationalConditionClea	352	INFORMA	An informational condition was cleared.	
red APC Custom Event:		TIONAL		
Informational condition was				
cleared.				
	<u> </u>	<u> </u>	L	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
upsInternalOverTemperature APC UPS: The internal over temperature condition exists.	353	WARNING	The internal over temperature condition exists.	
upsInternalOverTemperatureC leared APC UPS: The internal over temperature condition cleared.	354	INFORMA TIONAL	The internal over temperature condition cleared.	
upsMpuReset APC UPS: The MPU has been reset.	355	INFORMA TIONAL	The MPU has been reset.	
upsOutputSwitchClosed APC UPS: The Output Switch is closed.	356	INFORMA TIONAL	The Output Switch is closed.	
upsOutputSwitchOpened APC UPS: The Output Switch is open.	357	INFORMA TIONAL	The Output Switch is open.	
upsCalibrationStackChanged APC UPS: A calibration value in the stack was changed.	358	INFORMA TIONAL	A calibration value in the stack was changed.	
envMaxTempThresholdViolat ion APC ENV: Max temperature threshold violation.	359	MAJOR	Max temperature threshold violation.	
envMaxTempThresholdViolat ionCleared APC ENV: Max temperature threshold violation cleared.	360	INFORMA TIONAL	Max temperature threshold violation cleared.	
envMinTempThresholdViolati on APC ENV: Min temperature threshold violation.	361	MAJOR	Min temperature threshold violation.	
envMinTempThresholdViolati onCleared APC ENV: Min temperature threshold violation cleared.	362	INFORMA TIONAL	Min temperature threshold violation cleared.	
envMaxHumidityThresholdVi olation APC ENV: Max humidity threshold violation.	363	MAJOR	Max humidity threshold violation.	
envMaxHumidityThresholdVi olationCleared APC ENV: Max humidity threshold violation cleared.	364	INFORMA TIONAL	Max humidity threshold violation cleared.	
envMinHumidityThresholdVi olation APC ENV: Min humidity threshold violation.	365	MAJOR	Min humidity threshold violation.	
envMinHumidityThresholdVi olationCleared APC ENV: Min humidity threshold violation cleared.	366	INFORMA TIONAL	Min humidity threshold violation cleared.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
envSTIncTempRateViolation APC ENV: Short-term inc. temp rate violation.	367	MAJOR	Short-term inc. temp rate violation.	
envSTIncTempRateViolation Cleared APC ENV: Short-term inc. temp rate violation cleared.	368	INFORMA TIONAL	Short-term inc. temp rate violation cleared.	
envSTDecTempRateViolation APC ENV: Short-term dec. temp rate violation.	369	MAJOR	Short-term dec. temp rate violation.	
envSTDecTempRateViolation Cleared APC ENV: Short-term dec. temp rate violation cleared.	370	INFORMA TIONAL	Short-term dec. temp rate violation cleared.	
envLTIncTempRateViolation APC ENV: Long-term inc. temp rate violation.	371	MAJOR	Long-term inc. temp rate violation.	
envLTIncTempRateViolation Cleared APC ENV: Long-term inc. temp rate violation cleared.	372	INFORMA TIONAL	Long-term inc. temp rate violation cleared.	
envLTDecTempRateViolation APC ENV: Long-term dec. temp rate violation.	373	MAJOR	Long-term dec. temp rate violation.	
envLTDecTempRateViolation Cleared APC ENV: Long-term dec. temp rate violation cleared.	374	INFORMA TIONAL	Long-term dec. temp rate violation cleared.	
bmsCriticalCondition APC BMS: A critical condition was detected.	375	MAJOR	A critical condition was detected.	
bmsCriticalConditionCleared APC BMS: A critical condition was cleared.	376	INFORMA TIONAL	A critical condition was cleared.	
bmsWarningCondition APC BMS: A warning condition was detected.	377	WARNING	A warning condition was detected.	
bmsWarningConditionCleared APC BMS: A warning condition was cleared.	378	INFORMA TIONAL	A warning condition was cleared.	
bmsInformationalCondition APC BMS: Informational condition detected.	379	INFORMA TIONAL	An informational condition was detected.	
bmsInformationalConditionCl eared APC BMS: Informational condition was cleared.	380	INFORMA TIONAL	An informational condition was cleared.	
xATSOutputVoltageLowAlar m APC XATS: Output low voltage alarm.	381	MAJOR	Output voltage is below threshold.	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ xATSOutputVoltageLowAlar	382	INFORMA	(%d:任意の数字 %s:システム変数) Output low voltage alarm cleared.	
mCleared	362	TIONAL	Output low voltage alarm cleared.	
APC XATS: Output low		HOWLE		
voltage alarm cleared.				
xATSOutputVoltageHighAlar	383	MAJOR	Output voltage is above threshold.	
m				
APC XATS: Output high				
voltage alarm.				
xATSOutputVoltageHighAlar	384	INFORMA	Output high voltage alarm cleared.	
mCleared		TIONAL		
APC XATS: Output high				
voltage alarm cleared.	205	MATOR		
xATSOutputCurrentLowAlar m	385	MAJOR	Output current is below threshold.	
APC XATS: Output low				
current alarm.				
xATSOutputCurrentLowAlar	386	INFORMA	Output low current alarm cleared.	
mCleared		TIONAL	The second secon	
APC XATS: Output low				
current alarm cleared.				
xATSOutputCurrentHighAlar	387	MAJOR	Output current is above threshold.	
m				
APC XATS: Output high				
current alarm.	200	D.W.O.D.V.		
xATSOutputCurrentHighAlar mCleared	388	INFORMA TIONAL	Output high current alarm cleared.	
APC XATS: Output high		HONAL		
current alarm cleared.				
xATSOutputFrequencyAlarm	389	MAJOR	Output frequency is out-of-range.	
APC XATS: Output frequency	507		surpur nequency is out of fainge.	
out-of-range alarm.				
xATSOutputFrequencyAlarm	390	INFORMA	Output frequency in range.	
Cleared		TIONAL		
APC XATS: Output frequency				
back in range.				
xATSInternalCommError	391	MAJOR	Internal communication error.	
APC XATS: Internal				
communication error.	202	DIEODIA	ATC C	
xATSInternalCommErrorClea	392	INFORMA TIONAL	ATS Communication error cleared.	
red APC XATS: Internal		HONAL		
Communication error cleared.				
xATSDataCommMismatchErr	393	MAJOR	ATS data mismatch error.	
or			34.04	
APC XATS: Data mismatch				
error.				
xATSDataCommMismatchErr	394	INFORMA	ATS data mismatch error cleared.	
orCleared		TIONAL		
APC XATS: data mismatch				
error cleared.				

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xATSGenCommLost APC XATS: No communication with generator.	395	WARNING	ATS/Generator communication lost.	
xATSGenCommEstablished APC XATS: Communication with generator established.	396	INFORMA TIONAL	ATS/generator communication established.	
xATSNeutralPosition APC XATS: Transferred to the neutral (no output power) position.	397	WARNING	Transferred to neutral.	
xATSSwitchTransferEvent APC XATS: Transferred from Source-X to Source-Y.	398	INFORMA TIONAL	Source-to-Source transfer.	
xATSInternalATSFault APC XATS: Internal fault detected.	399	MAJOR	ATS internal fault detected.	
xATSInternalATSFaultCleare d APC XATS: Internal fault cleared.	400	INFORMA TIONAL	ATS internal fault cleared.	
xATSEngineStartAsserted APC XATS: Engine Start signal asserted.	401	INFORMA TIONAL	Engine Start asserted.	
xATSEngineStopAsserted APC XATS: Engine Stop signal asserted.	402	INFORMA TIONAL	Engine Stop asserted.	
xATSStartFailure APC XATS: Generator failed to start alarm.	403	MAJOR	Generator failed to start.	
xATSStopFailure APC XATS: Generator failed to stop alarm.	404	WARNING	Generator failed to stop.	
xATSNotInAutomaticMode APC XATS: XATS is not-in- automatic mode.	405	MAJOR	ATS not in auto.	
xATSNotInAutomaticModeCl eared APC XATS: XATS in auto mode.	406	INFORMA TIONAL	ATS in auto mode.	
xATSEpoTripped APC XATS: Emergency Power Off (EPO) tripped.	407	MAJOR	EPO tripped.	
xATSEpoReset APC XATS: Emergency Power Off (EPO) reset.	408	INFORMA TIONAL	EPO armed.	
xATSEpoTestMode APC XATS: Emergency Power Off (EPO) in test mode.	409	WARNING	EPO disabled.	
xATSEpoArmed APC XATS: Emergency Power Off (EPO) enabled.	410	INFORMA TIONAL	EPO armed.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xATSTestInitiated APC XATS: Test initiated.	411	INFORMA TIONAL	Test initiated.	
xATSTestCanceled APC XATS: Test canceled.	412	INFORMA TIONAL	Test canceled.	
xATSTestFailed APC XATS: Initiated test failed.	413	MAJOR	Initiated test failed.	
xATSTestPassed APC XATS: Initiated test passed.	414	INFORMA TIONAL	Initiated test passed.	
xATSInputContactStateAbnor mal APC XATS: Input contact has changed to its abnormal state.	415	MAJOR	Input contact has changed to its abnormal state.	
xATSInputContactStateNorm al APC XATS: Input contact has changed to its normal state.	416	INFORMA TIONAL	Input contact has changed to its normal state.	
xATSRemoteStartContactMis match APC XATS: Generator/ATS start contact mismatch.	417	MAJOR	Generator/ATS start contact mismatch.	
xATSRemoteStartContactMis matchCleared APC XATS: Generator/ATS start contact mismatch cleared.	418	INFORMA TIONAL	Generator/ATS start contact mismatch cleared.	
xATSDoorOpenAlarm APC XATS: Panel door is open alarm.	419	WARNING	Panel door open alarm.	
xATSDoorOpenAlarmCleared APC XATS: Panel door open alarm cleared.	420	INFORMA TIONAL	Panel door open alarm cleared.	
xATSDCBackupAlarm APC XATS: DC backup failure.	421	WARNING	ATS DC backup failure.	
xATSDCBackupAlarmCleare d APC XATS: DC backup alarm cleared.	422	INFORMA TIONAL	DC backup alarm cleared.	
xATSGeneratorLowCoolantL evelAlarm APC XGEN: Generator low coolant level alarm.	423	MAJOR	Generator low coolant level alarm.	
xATSGeneratorLowCoolantL evelAlarmCleared APC XGEN: Generator low coolant level alarm cleared.	424	INFORMA TIONAL	Generator low coolant level alarm cleared.	
xATSGeneratorVeryLowCool antLevelAlarm APC XGEN: Generator very low coolant level alarm.	425	MAJOR	Generator very low coolant level alarm.	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	
アラーム タイプ	10.6		(%d:任意の数字 %s:システム変数)	-
xATSGeneratorVeryLowCool antLevelAlarmCleared APC XGEN: Generator very low coolant level alarm cleared.	426	INFORMA TIONAL	Generator very low coolant level alarm cleared.	
xATSGeneratorHighCoolantT empAlarm APC XGEN: Generator high coolant temperature alarm.	427	MAJOR	Generator high coolant temperature alarm.	
xATSGeneratorHighCoolantT empAlarmCleared APC XGEN: Generator high coolant temperature alarm cleared.	428	INFORMA TIONAL	Generator high coolant temperature alarm cleared.	
xATSGeneratorVeryHighCool antTempAlarm APC XGEN: Generator very high coolant temperature alarm.	429	MAJOR	Generator very high coolant temperature alarm.	
xATSGeneratorVeryHighCool antTempAlarmCleared APC XGEN: Generator very high coolant temperature alarm cleared.	430	INFORMA TIONAL	Generator very high coolant temperature alarm cleared.	
xATSGeneratorLowCoolantT empAlarm APC XGEN: Generator low coolant temperature alarm.	431	WARNING	Generator low coolant temperature alarm.	
xATSGeneratorLowCoolantT empAlarmCleared APC XGEN: Generator low coolant temperature alarm cleared.	432	INFORMA TIONAL	Generator low coolant temperature alarm cleared.	
xATSGeneratorLowOilLevel Alarm APC XGEN: Generator low oil level alarm.	433	MAJOR	Generator low oil level alarm.	
xATSGeneratorLowOilLevel AlarmCleared APC XGEN: Generator low oil level alarm cleared.	434	INFORMA TIONAL	Generator low oil level alarm cleared.	
xATSGeneratorLowBatteryV oltDuringCrankAlarm APC XGEN: Low batt. voltage while cranking alarm.	435	MAJOR	Generator low battery volts while cranking alarm.	
xATSGeneratorLowBatteryV oltDuringCrankAlarmCleared XGEN: Generator low batt. voltage while cranking alarm cleared.	436	INFORMA TIONAL	Generator low battery volts while cranking alarm cleared.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xATSGeneratorVeryLowBatte ryVoltDuringCrankAlarm XGEN: Generator v.low battery voltage while cranking alarm.	437	MAJOR	Generator v.low battery volts while cranking alarm.	
xATSGeneratorVeryLowBatte ryVoltDuringCrankAlarmClea red XGEN: Generator v.low batt volt, while cranking alarm cleared.	438	INFORMA TIONAL	Generator v.low battery volts while cranking alarm cleared.	
xATSGeneratorEStop APC XGEN: Generator emergency stop engaged.	439	MAJOR	Generator emergency stop engaged.	
xATSGeneratorEStopCleared APC XGEN: Generator emergency stop condition cleared.	440	INFORMA TIONAL	Generator emergency stop condition cleared.	
xATSGeneratorHighBatteryV olt APC XGEN: Generator high battery voltage.	441	WARNING	Generator high battery volts.	
xATSGeneratorHighBatteryV oltCleared APC XGEN: Generator high battery voltage condition cleared.	442	INFORMA TIONAL	Generator high battery volts condition cleared.	
xATSGeneratorLowBatteryV olt APC XGEN: Generator low battery voltage.	443	MAJOR	Generator low battery volts.	
xATSGeneratorLowBatteryV oltCleared APC XGEN: Generator low battery voltage condition cleared.	444	INFORMA TIONAL	Generator low battery volts condition cleared.	
xATSGeneratorControlSwitch NotAuto APC XGEN: Generator not- in-automatic mode.	445	MAJOR	Generator not-in-auto.	
xATSGeneratorControlSwitch NotAutoCleared APC XGEN: Generator automatic mode restored.	446	INFORMA TIONAL	Generator not-in-auto cleared.	
xATSGeneratorLowOilPressu re APC XGEN: Generator low oil pressure.	447	MAJOR	Generator low oil pressure.	
xATSGeneratorLowOilPressu reCleared APC XGEN: Generator low oil pressure condition cleared.	448	INFORMA TIONAL	Generator low oil pressure condition cleared.	

	PowerNet-	וואווט וי או	フ(ENTERPRISE: enterprises.318)	
TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xATSGeneratorVeryLowOilP	449	MAJOR	(%d: 任息の数子 %s: クステム変数) Generator v.low oil pressure.	
ressure	777	WIAJOR	Generator vilow on pressure.	
APC XGEN: Generator v.low				
oil pressure.				
xATSGeneratorVeryLowOilP	450	INFORMA	Generator v.low oil pressure condition	
ressureCleared		TIONAL	cleared.	
APC XGEN: Generator v.low				
oil pressure condition cleared.				
xATSGeneratorOverload	451	MAJOR	Generator on overload event.	
APC XGEN: Generator is in				
overload event.				
xATSGeneratorOverloadClear	452	INFORMA	Generator on overload event cleared.	
ed		TIONAL		
APC XGEN: Generator is in overload event cleared.				
xATSGeneratorLowACVEve	453	MAJOR	State of the Generator AC voltage.	
nt	400	MIAJOR	State of the Generator AC voltage.	
APC XGEN: State of the				
Generator AC voltage.				
xATSGeneratorLowACVEve	454	INFORMA	State of the Generator AC voltage	
ntCleared		TIONAL	cleared.	
APC XGEN: State of the				
Generator AC voltage cleared.				
xATSGeneratorHighACVEve	455	MAJOR	State of the Generator AC voltage.	
nt				
APC XGEN: State of the				
Generator AC voltage.	15.6	n monte		
xATSGeneratorHighACVEve ntCleared	456	INFORMA TIONAL	State of the Generator AC voltage cleared.	
APC XGEN: State of the		HONAL	cieared.	
Generator AC voltage cleared.				
xATSGeneratorOverspeed	457	MAJOR	Generator overspeed condition.	
APC XGEN: Generator	,		Constant everspeed condition.	
overspeed condition.				
xATSGeneratorOverspeedCle	458	INFORMA	Generator overspeed condition cleared.	
ared		TIONAL	<u> </u>	
APC XGEN: Generator				
overspeed condition cleared.				
xATSGeneratorEngineCold	459	MAJOR	Generator engine is cold.	
APC XGEN: Generator engine	1			
is cold, may not start.	460	DIEODAG	Engine is said to start 100 1 1	
xATSGeneratorEngineColdCl eared	460	INFORMA TIONAL	Engine is cold to start condition cleared.	
APC XGEN: Engine is cold to		HUNAL		
start condition cleared.	1			
xATSGeneratorOutputBreaker	461	MAJOR	Generator output breaker open.	
Open			r	
APC XGEN: Generator output				
breaker open alarm.				
xATSGeneratorOutputBreaker	462	INFORMA	Generator output breaker open cleared.	
OpenCleared		TIONAL		
APC XGEN: Generator output				
breaker open alarm cleared.				

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xATSGeneratorLowFuelLevel Alarm APC XGEN: Low fuel level alarm.	463	WARNING	Generator low fuel level alarm.	
xATSGeneratorLowFuelLevel AlarmCleared APC XGEN: Low fuel level alarm cleared.	464	INFORMA TIONAL	Generator low fuel level alarm cleared.	
xATSGeneratorVeryLowFuel LevelAlarm APC XGEN: Very Low fuel level alarm.	465	MAJOR	Generator very low fuel level alarm.	
xATSGeneratorVeryLowFuel LevelAlarmCleared APC XGEN: Very low fuel level alarm cleared.	466	INFORMA TIONAL	Generator very low fuel level alarm cleared.	
xATSGeneratorLowRunTime Alarm APC XGEN: Low run time alarm.	467	WARNING	Generator low run time alarm.	
xATSGeneratorLowRunTime AlarmCleared APC XGEN: Low run time alarm cleared.	468	INFORMA TIONAL	Generator low run time alarm.	
xATSGeneratorVeryLowRun TimeAlarm APC XGEN: Very low run time alarm.	469	MAJOR	Generator very low run time alarm.	
xATSGeneratorVeryLowRun TimeAlarmCleared APC XGEN: Very low run time alarm cleared.	470	INFORMA TIONAL	Generator very low run time alarm.	
xATSGeneratorServiceDueAl arm APC XATS: Generator scheduled maintenance is due.	471	WARNING	Generator maintenance due.	
xATSGeneratorServiceDueAl armCleared APC XATS: Generator service due alarm is cleared.	472	INFORMA TIONAL	Generator service alarm is cleared.	
xATSGeneratorShutdown APC XGEN: Generator shutdown.	473	MAJOR	Generator shutdown	
xATSGeneratorShutdownClea red APC XGEN: Generator shutdown is cleared.	474	INFORMA TIONAL	Generator shutdown is cleared.	
xATSGeneratorBatteryCharge r APC XGEN: Generator batt. charger is nonfunctional.	475	MAJOR	Generator battery charger is nonfunctional	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
xATSGeneratorBatteryCharge rCleared APC XGEN: Fault in the generator battery charger is cleared.	476	INFORMA TIONAL	Fault in the generator battery charger is cleared.	
xATSGeneratorGenericEvent APC XGEN: Generator generic event.	477	WARNING	Generator generic event.	
xATSGeneratorGenericEvent Cleared APC XGEN: Generic generator event is cleared.	478	INFORMA TIONAL	Generic generator event is cleared.	
xPDUInternalCommErrorClea red APC XPDU: Internal Communication error cleared.	479	INFORMA TIONAL	Communication error cleared.	
xPDUSystemStateAlarm APC XPDU: System state change alarm.	480	MAJOR	PDU state change alarm.	
xPDUSystemStateAlarmClear ed APC XPDU: Normal system state change.	481	INFORMA TIONAL	PDU normal state change.	
xPDUEpoTestMode APC XPDU: Emergency Power Off (EPO) in test mode.	482	WARNING	EPO disabled.	
xPDUEpoArmed APC XPDU: Emergency Power Off (EPO) enabled.	483	INFORMA TIONAL	EPO armed.	
xPDUFuseBlownAlarm APC XPDU: Check fuse alarm.	484	MAJOR	Fuse detected opened.	
xPDUFuseBlownAlarmCleare d APC XPDU: Check fuse alarm cleared.	485	INFORMA TIONAL	Fuse alarm cleared.	
xPDUBreakerPositionAlarm APC XPDU: Breaker position alarm.	486	MAJOR	Breaker position alarm.	
xPDUBreakerPositionAlarmC leared APC XPDU: Breaker position alarm cleared.	487	TIONAL	Breaker alarm cleared.	
xPDUBreakerChangeEvent APC XPDU: Breaker/switch change event.	488	INFORMA TIONAL	Breaker/switch change event.	
xPDUDataCommMismatchEr ror APC XPDU: Data mismatch error.	489	MAJOR	XPDU data mismatch error.	

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ xPDUDataCommMismatchEr	490	INFORMA	(%d:任意の数字 %s:システム変数) XPDU data mismatch error cleared.	
rorCleared	490	TIONAL	APDO data mismatch error cleared.	
APC XPDU: data mismatch		HONAL		
error cleared.				
xPDUSystemInMaintenanceB	491	WARNING	PDU state changed to maintenance	
ypassMode	771	Wilding	bypass.	
APC XPDU: System state			oypubb.	
changed to maintenance				
bypass.				
xPDUSystemInUPSOperation	492	INFORMA	PDU state changed to UPS operational.	
alMode	.,	TIONAL	The state changes to of a operational.	
APC XPDU: System state				
changed to UPS operational.				
xATSGeneratorFuelTankRupt	493	WARNING	Generator inner wall rupture alarm.	
ureAlarm				
APC XGEN: Generator inner				
wall rupture alarm.				
xATSGeneratorFuelTankRupt	494	INFORMA	Generator inner wall rupture alarm	
ureAlarmCleared		TIONAL	cleared.	
APC XGEN: Generator inner				
wall rupture alarm cleared.				
xATSGeneratorGroundFaultA	495	MAJOR	Generator ground fault alarm.	
larm			-	
APC XGEN: Generator				
ground fault alarm.				
xATSGeneratorGroundFaultA	496	INFORMA	Generator ground fault alarm cleared.	
larmCleared		TIONAL		
APC XGEN: Generator				
ground fault alarm cleared.				
xATSOutputLoadPoweredBy	497	WARNING	System load powered by generator.	
GeneratorAlarm				
APC XATS: System load				
powered by generator alarm.	100	nmont		
xATSOutputLoadPoweredBy	498	INFORMA	System load powered by generator alarm	
GeneratorAlarmCleared		TIONAL	cleared.	
APC XATS: System load				
powered by generator alarm cleared.				
xAPCControllerFirmwareUpd	499	INFORMA	Start update transfer.	
ateTransferStart	477	TIONAL	Start upuate transfer.	
APC: Start update transfer.		11011111		
xAPCControllerFirmwareUpd	500	INFORMA	Update transfer complete.	
ateTransferComplete	300	TIONAL	opane numbrer complete.	
APC : Update transfer		-101,711		
complete.				
xAPCControllerFirmwareUpd	501	MAJOR	Update transfer failed.	
ateTransferFailed			-F	
APC: Update transfer failed.				
upsPfcInputRelayFailure	502	WARNING	The PFC (Power Factor Correction) input	
APC UPS: The PFC input			relay failure exists.	
relay failure exists.			-	
	<u> </u>	L		

TRAP-TYPE /	owerNet-		フ(ENTERPRISE : enterprises.318) 詳細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
upsPfcInputRelayFailureClear	503	INFORMA	The PFC (Power Factor Correction) input	
ed		TIONAL	relay failure cleared.	
APC UPS: The PFC input relay failure cleared.				
upsInverterOverTemperature	504	WARNING	The inverter over temperature condition	
APC UPS: The inverter over	304	WAKNING	exists.	
temperature condition exists.			onido.	
upsInverterOverTemperatureC	505	INFORMA	The inverter over temperature condition	
leared		TIONAL	cleared.	
APC UPS: The inverter over				
temperature condition cleared.				
upsBatteryOverVoltage	506	WARNING	The battery over voltage condition exists.	
APC UPS: The battery over voltage condition exists.				
upsBatteryOverVoltageCleare	507	INFORMA	The battery over voltage condition	
d	307	TIONAL	cleared.	
APC UPS: The battery over		1101.112	orom ou.	
voltage condition cleared.				
upsEepromFault	508	WARNING	The EEPROM fault exists.	
APC UPS: The EEPROM				
fault exists.				
upsEepromFaultCleared	509	INFORMA	The EEPROM fault cleared.	
APC UPS: The EEPROM fault cleared.		TIONAL		
aruFanRuntimeAlarm	510	WARNING	Fan Runhour Alarm.	
APC ARU: Fan Runhour	510	W He th to	Tan Ramour Flaim.	
Warning.				
aruFanRuntimeAlarmCleared	511	INFORMA	Fan Runhour Alarm Cleared.	
APC ARU: Fan Runhour		TIONAL		
Alarm Cleared.				
aruFanPoorPerformanceAlarm APC ARU: Poor Fan	512	WARNING	Fan Health Alarm.	
Performance Warning.				
aruFanPoorPerformanceAlarm	513	INFORMA	Fan Health Alarm Cleared.	
Cleared	313	TIONAL	Tan Health Marin Cleared.	
APC ARU: Poor Fan				
Performance Warning				
Cleared.				
aruRedundantPowerLostAlar	514	WARNING	AC Redundancy Lost.	
m APC ARU: Redundant AC				
Input is not Present.				
aruRedundantPowerLostAlar	515	INFORMA	AC Redundancy Restored.	
mCleared		TIONAL		
APC ARU: Redundant AC				
Input is Present.				
apcDeviceConfigChange	516	INFORMA	A device configuration change has been	
APC: A device configuration change on a device.		TIONAL	made on a device.	
apcEnvSensorConnected	517	INFORMA	Sensor Connected.	
APC ENV: Sensor Connected.	31/	TIONAL	Sensor Connected.	
Line S En V. Senson Connected.	<u> </u>	11011/11		

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
apcEnvSensorDisconnected APC ENV: Sensor Disconnected.	518	MAJOR	Sensor Disconnected.	
apcEnvMaxTempThresholdVi olation APC ENV: Max temperature threshold violation.	519	MAJOR	Max temperature threshold violation.	
apcEnvMaxTempThresholdVi olationCleared APC ENV: Max temperature threshold violation cleared.	520	INFORMA TIONAL	Max temperature threshold violation cleared.	
apcEnvHighTempThresholdV iolation APC ENV: High temperature threshold violation.	521	WARNING	High temperature threshold violation.	
apcEnvHighTempThresholdV iolationCleared APC ENV: High temperature threshold violation cleared.	522	INFORMA TIONAL	High temperature threshold violation cleared.	
apcEnvLowTempThresholdVi olation APC ENV: Low temperature threshold violation.	523	WARNING	Low temperature threshold violation.	
apcEnvLowTempThresholdVi olationCleared APC ENV: Low temperature threshold violation cleared.	524	INFORMA TIONAL	Low temperature threshold violation cleared.	
apcEnvMinTempThresholdVi olation APC ENV: Min temperature threshold violation.	525	MAJOR	Min temperature threshold violation.	
apcEnvMinTempThresholdVi olationCleared APC ENV: Min temperature threshold violation cleared.	526	INFORMA TIONAL	Min temperature threshold violation cleared.	
apcEnvSTIncTempRateViolat ion APC ENV: Short-term inc. temp rate violation.	527	MAJOR	Short-term inc. temp rate violation.	
apcEnvSTIncTempRateViolat ionCleared APC ENV: Short-term inc. temp rate violation cleared.	528	INFORMA TIONAL	Short-term inc. temp rate violation cleared.	
apcEnvSTDecTempRateViola tion APC ENV: Short-term dec. temp rate violation.	529	MAJOR	Short-term dec. temp rate violation.	
apcEnvSTDecTempRateViola tionCleared APC ENV: Short-term dec. temp rate violation cleared.	530	INFORMA TIONAL	Short-term dec. temp rate violation cleared.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
apcEnvLTIncTempRateViolat ion APC ENV: Long-term inc. temp rate violation.	531	MAJOR	Long-term inc. temp rate violation.	
apcEnvLTIncTempRateViolat ionCleared APC ENV: Long-term inc. temp rate violation cleared.	532	INFORMA TIONAL	Long-term inc. temp rate violation cleared.	
apcEnvLTDecTempRateViola tion APC ENV: Long-term dec. temp rate violation.	533	MAJOR	Long-term dec. temp rate violation.	
apcEnvLTDecTempRateViola tionCleared APC ENV: Long-term dec. temp rate violation cleared.	534	INFORMA TIONAL	Long-term dec. temp rate violation cleared.	
apcEnvMaxHumidityThreshol dViolation APC ENV: Max humidity threshold violation.	535	MAJOR	Max humidity threshold violation.	
apcEnvMaxHumidityThreshol dViolationCleared APC ENV: Max humidity threshold violation cleared.	536	INFORMA TIONAL	Max humidity threshold violation cleared.	
apcEnvHighHumidityThresholdViolation APC ENV: High humidity threshold violation.	537	WARNING	High humidity threshold violation.	
apcEnvHighHumidityThresho ldViolationCleared APC ENV: High humidity threshold violation cleared.	538	INFORMA TIONAL	High humidity threshold violation cleared.	
apcEnvLowHumidityThreshol dViolation APC ENV: Low humidity threshold violation.	539	WARNING	Low humidity threshold violation.	
apcEnvLowHumidityThreshol dViolationCleared APC ENV: Low humidity threshold violation cleared.	540	INFORMA TIONAL	Low humidity threshold violation cleared.	
apcEnvMinHumidityThreshol dViolation APC ENV: Min humidity threshold violation.	541	MAJOR	Min humidity threshold violation.	
apcEnvMinHumidityThreshol dViolationCleared APC ENV: Min humidity threshold violation cleared.	542	INFORMA TIONAL	Min humidity threshold violation cleared.	
apcBeaconConnected APC: Beacon Connected.	543	INFORMA TIONAL	Beacon Connected.	
apcBeaconDisconnected APC: Beacon Disconnected.	544	MAJOR	Beacon Disconnected.	

	表: PowerNet-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.318)					
TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d・任意の数字 %s・システル変数)	備考		
アラーム タイプ apcBeaconOn	545	INFORMA	(%d:任意の数字 %s:システム変数) Beacon On.			
APC: Beacon On.	343	TIONAL	Deacon On.			
apcBeaconOff	546	INFORMA	Beacon Off.			
APC: Beacon Off.	310	TIONAL	Beacon on.			
apcOutletStateAbnormal	547	WARNING	Outlet has changed to its abnormal state.			
APC: Outlet has changed to its			The state of the s			
abnormal state.						
apcOutletStateNormal	548	INFORMA	Outlet has changed to its normal state.			
APC: Outlet has changed to its		TIONAL				
normal state.						
apcOutputRelayStateAbnorma	549	WARNING	Output Relay has changed to its			
A DC - Outroot Balancha			abnormal state.			
APC: Output Relay has changed to its abnormal state.						
apcOutputRelayStateNormal	550	INFORMA	Output Relay has changed to its normal			
APC: Output Relay has	330	TIONAL	state.			
changed to its normal state.						
apcHardwareStateAbnormal	551	MAJOR	Hardware is in an abnormal state.			
APC: Hardware is in an						
abnormal state.						
apcHardwareStateNormal	552	INFORMA	Hardware is in its normal state.			
APC EMS: Hardware is in a		TIONAL				
normal state.						
apcCriticalDiscreteInputConta ctStateAbnormal	553	MAJOR	Discrete input contact has changed to its abnormal state.			
APC: Discrete input contact			abnormar state.			
has changed to its abnormal						
state.						
apcCriticalDiscreteInputConta	554	INFORMA	Discrete input contact has changed to its			
ctStateNormal		TIONAL	normal state.			
APC: Discrete input contact						
has changed to its normal						
state.	555	WARNING	Dit-ittti			
apcWarningDiscreteInputCont actStateAbnormal	333	WAKNING	Discrete input contact has changed to its abnormal state.			
APC: Discrete input contact			donomiai state.			
has changed to its abnormal						
state.						
apcWarningDiscreteInputCont	556	INFORMA	Discrete input contact has changed to its			
actStateNormal		TIONAL	normal state.			
APC: Discrete input contact						
has changed to its normal state.						
apcInformationalDiscreteInput	557	INFORMA	Discrete input contact has changed to its			
ContactStateAbnormal	331	TIONAL	abnormal state.			
APC: Discrete input contact		11011111	wonding oute.			
has changed to its abnormal						
state.						
apcInformationalDiscreteInput	558	INFORMA	Discrete input contact has changed to its			
ContactStateNormal		TIONAL	normal state.			
APC: Discrete input contact						
has changed to its normal state.						
state.						

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
apcAnalogInputMaxThreshold Violation APC: Maximum threshold violation on analog input.	559	MAJOR	Max threshold violation on input.	
apcAnalogInputMaxThreshold ViolationCleared APC: Max threshold violation cleared.	560	INFORMA TIONAL	Max threshold violation cleared.	
apcAnalogInputHighThreshol dViolation APC: High threshold violation on analog input.	561	WARNING	High threshold violation on input.	
apcAnalogInputHighThreshol dViolationCleared APC: High threshold violation cleared.	562	INFORMA TIONAL	High threshold violation cleared.	
apcAnalogInputLowThreshold Violation APC: Low threshold violation on analog input.	563	WARNING	Low threshold violation on input.	
apcAnalogInputLowThreshold ViolationCleared APC: Low threshold violation cleared.	564	INFORMA TIONAL	Low threshold violation cleared.	
apcAnalogInputMinThreshold Violation APC: Min threshold violation on analog input.	565	MAJOR	Min threshold violation on input.	
apcAnalogInputMinThreshold ViolationCleared APC: Min threshold violation cleared.	566	INFORMA TIONAL	Min threshold violation cleared.	
apcDeviceClearLostComms APC: Lost communications reset command has been issued.	567	INFORMA TIONAL	Lost communications reset command has been issued.	
apcDeviceConnected APC: Device Connected.	568	INFORMA TIONAL	Device Connected.	
apcDeviceDisconnected APC: Device Disconnected.	569	MAJOR	Device Disconnected.	
apcUnregisteredUserAccessD enied APC: Unregistered user.	570	INFORMA TIONAL	Unregistered user.	
apcRegisteredUserAccessDeni ed APC: Access denied.	571	INFORMA TIONAL	Access denied.	
apcRegisteredUserConfigCha nge APC: Registered user configuration change.	572	INFORMA TIONAL	Registered user configuration change.	
apcDoorUnlocked APC: Door unlocked.	573	INFORMA TIONAL	Door unlocked.	

TRAP-TYPE /			プラ(ENTERPRISE : enterprises.318) 詳細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
apcDoorLocked	574	INFORMA	Door locked.	
APC: Door locked.		TIONAL		
apcHandleOpened	575	INFORMA	Door handle opened.	
APC: Door handle opened.		TIONAL		
apcHandleClosed	576	INFORMA	Door handle closed.	
APC: Door handle closed.		TIONAL		
apcDoorOpened	577	INFORMA	Door opened.	
APC: Door opened.		TIONAL		
apcDoorClosed	578	INFORMA	Door closed.	
APC: Door closed.		TIONAL		
apcKeyOverrideUnlocked	580	MAJOR	Key override unlock has occurred.	
APC: Key override unlock has				
occurred.				
apcKeyOverrideLocked	581	INFORMA	Key override lock has occurred.	
APC: Key override lock has occurred.		TIONAL		
	502	MATOR	A.C. 1 (1)	
apcForcedEntry	582	MAJOR	A forced entry has occurred.	
APC: A forced entry condition has occurred.				
	502	DIEODAGA	A.C. 1 4 1 1 1	
apcForcedEntryCleared	583	INFORMA TIONAL	A forced entry has been cleared.	
APC: A forced entry condition has been cleared.		HONAL		
	584	MAJOR	Relock timeout.	
apcRelockTimeout APC: Relock timout.	384	MAJOR	Relock timeout.	
	585	INFORMA	Daladation and has been alread	
apcRelockTimeoutCleared APC: relock timout has been	383	TIONAL	Relock timout has been cleared.	
cleared.		HONAL		
apcDoorSenseDisconnected	586	MAJOR	A door sensor was disconnected.	
APC: A door sensor was	300	WAJOK	A door sensor was disconnected.	
disconnected.				
apcDoorSenseConnected	587	INFORMA	A door sensor was connected.	
APC: A door sensor was	307	TIONAL	11 door sensor was connected.	
connected.				
apcDoorLostComms	588	MAJOR	A door has lost communications.	
APC: A door has lost				
communications.				
apcDoorEstablishedComms	589	INFORMA	A door has established communications.	
APC: A door has established		TIONAL		
communications.				
apcRegisteredUserAccessCha	590	INFORMA	Registered user access change.	
nge		TIONAL		
APC: Registered user access				
change.				
apcUnregisteredUserStatusCh	591	INFORMA	Unregistered user status change.	
ange		TIONAL		
APC: Unregistered user status				
change.				
apcDeviceClearUserConfigs	592	INFORMA	User configurations reset command has	
APC: User configurations		TIONAL	been issued.	
reset command has been issued.				
issued.	<u> </u>			

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
upsBatteryTempSensorFault APC UPS: The battery temperature sensor fault exists.	600	WARNING	The battery temperature sensor fault exists.	
upsBatteryTempSensorFaultC leared APC UPS: The battery temperature sensor fault cleared.	601	INFORMA TIONAL	The battery temperature sensor fault cleared.	
upsBatterySoftBusStartFault APC UPS: A battery bus soft start fault exists.	602	WARNING	A battery bus soft start fault exists.	
upsBatterySoftBusStartFaultC leared APC UPS: A battery bus soft start fault exists cleared.	603	INFORMA TIONAL	A battery bus soft start fault exists cleared.	
apcOutputShortCircuit APC Device: An output short circuit condition exists.	604	WARNING	An output short circuit condition exists.	
apcOutputShortCircuitCleared APC Device: An output short circuit condition cleared.	605	INFORMA TIONAL	An output short circuit condition cleared.	
apcOutputRelayFault APC Device: An output relay (or its driver) fault exists.	606	WARNING	An output relay (or its driver) fault exists.	
apcOutputRelayFaultCleared APC Device: An output relay (or its driver) fault cleared.	607	INFORMA TIONAL	An output relay (or its driver) fault cleared.	
upsPfcFault APC UPS: A PFC fault exists.	608	WARNING	A PFC fault exists.	
upsPfcFaultCleared APC UPS: The PFC fault cleared.	609	INFORMA TIONAL	The PFC fault cleared.	
apcDcBusOverVoltage APC Devcie: DC bus voltage is too high.	610	WARNING	The DC bus voltage is too high.	
apcDcBusOverVoltageCleare d APC Device: The DC bus voltage is too high cleared.	611	INFORMA TIONAL	The DC bus voltage is too high cleared.	
upsInverterFault APC UPS: The inverter fault exists.	612	WARNING	The inverter fault exists.	
upsInverterFaultCleared APC UPS: The inverter fault cleared.	613	INFORMA TIONAL	The inverter fault cleared.	
apcAdConverterFault APC Device: The A/D converter fault exists.	614	WARNING	The A/D converter fault exists.	
apcAdConverterFaultCleared APC Device: The A/D converter fault cleared.	615	INFORMA TIONAL	The A/D converter fault cleared.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
apcLogicPowerSupplyFault APC Device: A logic power supply fault exists.	616	WARNING	A logic power supply fault exists.	
apcLogicPowerSupplyFaultCl eared APC Device: A logic power supply fault cleared.	617	INFORMA TIONAL	A logic power supply fault cleared.	
apcTransformerDCImbalance Fault APC Device: The DC component of the tformer's curr is too high.	618	WARNING	The DC component of the transformer's current is too high.	
apcTransformerDCImbalance FaultCleared APC Device: The DC component of the tformer's curr is normal.	619	INFORMA TIONAL	The DC component of the transformer's current is normal.	
upsBackfeedRelayFault UPS Device: The backfeed relay (or its driver) has a fault.	620	WARNING	The backfeed relay (or its driver) has a fault.	
upsBackfeedRelayFaultCleare d UPS Device: The bfeed rly (or its drver) has a flt cleared.	621	INFORMA TIONAL	The backfeed relay (or its driver) has a fault cleared.	
upsBypassRelayFault APC Device: A bypass relay (or its driver) has a fault.	622	WARNING	A bypass relay (or its driver) has a fault.	
upsBypassRelayFaultCleared APC Device: A bypass relay (or its driver) has a fault cleared.	623	INFORMA TIONAL	A bypass relay (or its driver) has a fault cleared.	
xPDUBranchCurrentMinAlar m APC XPDU: Branch circuit minimum current alarm.	626	MAJOR	Branch circuit current is below threshold.	
xPDUBranchCurrentMinAlar mCleared APC XPDU: Branch circuit minimum current alarm cleared.	627	INFORMA TIONAL	Branch circuit low current alarm cleared.	
xPDUBranchCurrentMaxAlar m APC XPDU: Branch circuit maximum current alarm.	628	MAJOR	Branch circuit current is above threshold.	
xPDUBranchCurrentMaxAlar mCleared APC XPDU: Branch circuit maximum current alarm cleared.	629	INFORMA TIONAL	Branch circuit high current alarm cleared.	
rPDUOutletLowLoad APC Rack PDU: Violation of outlet low load threshold.	630	WARNING	A Rack PDU has violated the outlet low load threshold.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
rPDUOutletLowLoadCleared APC Rack PDU: Low load condition cleared.	631	INFORMA TIONAL	The low load condition on a Rack PDU has been cleared.	
rPDUOutletNearOverload APC Rack PDU: Near an overload condition.	632	WARNING	A Rack PDU is near an outlet overload condition.	
rPDUOutletNearOverloadClea red APC Rack PDU: Outlet Near overload condition has cleared.	633	INFORMA TIONAL	Rack PDU outlet near overload condition has cleared.	
rPDUOutletOverload APC Rack PDU: Outlet Overload condition.	634	MAJOR	A Rack PDU is in an outlet overload condition.	
rPDUOutletOverloadCleared APC Rack PDU: Overload condition has cleared.	635	INFORMA TIONAL	The outlet overload condition on a Rack PDU has cleared.	
apcTestTrap APC: Test trap.	636	INFORMA TIONAL	Test Trap.	
baseFanFailureCleared APC UPS: Base module fan has been repaired	637	INFORMA TIONAL	The base module fan has been repaired.	
isxModularDistributionComm Lost APC MDS: Com lost in modular distribution system.	652	MAJOR	Modular distribution communication lost.	
isxModularDistributionComm Established APC MDS: Com restored in modular distribution system.	653	INFORMA TIONAL	Modular distribution communication restored.	
isxModularDistributionModul eInserted APC MDS: Distribution module inserted.	654	INFORMA TIONAL	Distribution module inserted.	
isxModularDistributionModul eRemoved APC MDS: Distribution module removed.	655	INFORMA TIONAL	Distribution module removed.	
isxModularBreakerOpenAlar m APC MDS: Distribution breaker open alarm.	656	MAJOR	Distribution breaker open alarm.	
isxModularBreakerOpenAlar mCleared APC MDS: Distribution breaker open alarm cleared.	657	INFORMA TIONAL	Distribution breaker open alarm cleared.	
isxModularMinCurrentThresh oldViolation APC MDS: Distribution minimum current alarm.	658	MAJOR	Distribution current is below the critical threshold.	

TRAP-TYPE /	owernet-		詳細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	(%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
isxModularMinCurrentThresh oldViolationCleared APC MDS: Distribution minimum current alarm cleared.	659	INFORMA TIONAL	Distribution current no longer below the critical threshold.	
isxModularLowCurrentThresh oldViolation APC MDS: Distribution low current alarm.	660	WARNING	Distribution current is below the warning threshold.	
isxModularLowCurrentThresh oldViolationCleared APC MDS: Distribution low current alarm cleared.	661	INFORMA TIONAL	Distribution current no longer below the warning threshold.	
isxModularHighCurrentThres holdViolation APC MDS: Distribution high current alarm.	662	WARNING	Distribution current is above the warning threshold.	
isxModularHighCurrentThres holdViolationCleared APC MDS: Distribution high current alarm cleared.	663	INFORMA TIONAL	Distribution current no longer above the warning threshold.	
isxModularMaxCurrentThresh oldViolation APC MDS: Distribution maximum current alarm.	664	MAJOR	Distribution current is above the critical threshold.	
isxModularMaxCurrentThresh oldViolationCleared APC MDS: Distribution maximum current alarm cleared.	665	INFORMA TIONAL	Distribution current no longer above the critical threshold.	
isxModularSubfeedBreakerOp enAlarm APC MDS: Distribution subfeed breaker open alarm.	666	MAJOR	Distribution subfeed breaker open alarm.	
isxModularSubfeedBreakerOp enAlarmCleared APC MDS: Distribution subfeed breaker open alarm cleared.	667	INFORMA TIONAL	Distribution subfeed breaker open alarm cleared.	
isxModularSubfeedMinCurren tThresholdViolation APC MDS: Distribution subfeed minimum current alarm.	668	MAJOR	Distribution subfeed current is below the critical threshold.	
isxModularSubfeedMinCurren tThresholdViolationCleared APC MDS: Distribution subfeed minimum current alarm cleared.	669	INFORMA TIONAL	Distribution subfeed current no longer below the critical threshold.	
isxModularSubfeedLowCurre ntThresholdViolation APC MDS: Distribution subfeed low current alarm.	670	WARNING	Distribution subfeed current is below the warning threshold.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
isxModularSubfeedLowCurre ntThresholdViolationCleared APC MDS: Distribution subfeed low current alarm cleared.	671	INFORMA TIONAL	Distribution subfeed current is no longer below the warning threshold.	
isxModularSubfeedHighCurre ntThresholdViolation APC MDS: Distribution subfeed high current alarm.	672	WARNING	Distribution subfeed current is above the warning threshold.	
isxModularSubfeedHighCurre ntThresholdViolationCleared APC MDS: Distribution subfeed high current alarm cleared.	673	INFORMA TIONAL	Distribution subfeed current no longer above the warning threshold.	
isxModularSubfeedMaxCurre ntThresholdViolation APC MDS: Distribution subfeed maximum current alarm.	674	MAJOR	Distribution subfeed current is above the critical threshold.	
isxModularSubfeedMaxCurre ntThresholdViolationCleared APC MDS: Distribution subfeed maximum current alarm cleared.	675	INFORMA TIONAL	Distribution subfeed current no longer above the critical threshold.	
isxModularTotalOutputCurren tMinThresholdViolation APC MDS: Total distribution output minimum current alarm.	676	MAJOR	Distribution total current is below the critical threshold.	
isxModularTotalOutputCurren tMinThresholdViolationClear ed APC MDS: Total output minimum current alarm cleared.	677	INFORMA TIONAL	Distribution total current no longer below the critical threshold.	
isxModularTotalOutputCurren tLowThresholdViolation APC MDS: Total output low current alarm.	678	WARNING	Distribution total current is below the warning threshold.	
isxModularTotalOutputCurren tLowThresholdViolationClear ed APC MDS: Total output low current alarm cleared.	679	INFORMA TIONAL	Distribution total current no longer below the warning threshold.	
isxModularTotalOutputCurren tHighThresholdViolation APC MDS: Total output high current alarm.	680	WARNING	Distribution total current is above the warning threshold.	
isxModularTotalOutputCurren tHighThresholdViolationClear ed APC MDS: Total output high current alarm cleared.	681	INFORMA TIONAL	Distribution total current no longer above the warning threshold.	

TRAP-TYPE /	owernet-		詳細メッセージ	
アラーム タイプ	Specific	重要度	評価ス 9 セーラ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
isxModularTotalOutputCurren	682	MAJOR	Distribution total current is above the	
tMaxThresholdViolation			critical threshold.	
APC MDS: Total output				
maximum current alarm.				
isxModularTotalOutputCurren	683	INFORMA	Distribution total current no longer above	
tMaxThresholdViolationClear		TIONAL	the critical threshold.	
ed				
APC MDS: Total output				
maximum current alarm				
cleared.				
isxModularOutputVoltageMin	684	MAJOR	Distribution output voltage is below the	
ThresholdViolation			critical threshold.	
APC MDS: Distribution				
minimum output voltage				
alarm.				
isxModularOutputVoltageMin	685	INFORMA	Distribution output voltage no longer	
ThresholdViolationCleared		TIONAL	below the critical threshold.	
APC MDS: Distribution				
minimum output voltage alarm				
cleared.				
isxModularOutputVoltageLo	686	WARNING	Distribution output voltage is below the	
wThresholdViolation			warning threshold.	
APC MDS: Distribution low				
output voltage alarm.				
isxModularOutputVoltageLo	687	INFORMA	Distribution output voltage no longer	
wThresholdViolationCleared		TIONAL	below the warning threshold.	
APC MDS: Distribution low				
output voltage alarm cleared.				
isxModularOutputVoltageHig	688	WARNING	Distribution output voltage is above the	
hThresholdViolation			warning threshold.	
APC MDS: Distribution high				
output voltage alarm.				
isxModularOutputVoltageHig	689	INFORMA	Distribution output voltage no longer	
hThresholdViolationCleared		TIONAL	above the warning threshold.	
APC MDS: Distribution high				
output voltage alarm cleared.				
isxModularOutputVoltageMa	690	MAJOR	Distribution output voltage is above the	
xThresholdViolation			critical threshold.	
APC MDS: Distribution				
maximum output voltage				
alarm.				
isxModularOutputVoltageMa	691	INFORMA	Distribution output voltage no longer	
xThresholdViolationCleared		TIONAL	above the critical threshold.	
APC MDS: Distribution				
maximum output voltage				
alarm cleared.	602	77.705		
apcDoorClosedImproperly	692	MAJOR	Door closed improperly.	
APC: Door closed improperly.				
apcDoorClosedImproperlyCle	693	INFORMA	Door no longer closed improperly.	
ared		TIONAL		
APC: Door no longer closed				
improperly.				

TRAP-TYPE /	Specific	重要度	詳細メッセージ	備考
アラーム タイプ			(%d:任意の数字 %s:システム変数)	JII. 3
apcUserScheduleViolation APC: User schedule violated.	694	MAJOR	User schedule violated.	
apcUserScheduleViolationCle ared APC: User schedule violation cleared.	695	INFORMA TIONAL	User schedule violation cleared.	
isxModularOutputFrequencyT hresholdViolation APC MDS: Distribution output frequency out of range.	696	MAJOR	Distribution output frequency out of range.	
isxModularOutputFrequencyV iolationCleared APC MDS: Distribution output frequency no longer out of range.	697	INFORMA TIONAL	Distribution output frequency no longer out of range.	
atsSourceStatusFail APC ATS: ATS Source failed.	698	MAJOR	ATS Source failed.	
atsSourceStatusOk APC ATS: ATS Source OK.	699	INFORMA TIONAL	ATS Source OK.	
atsHardwareStatusFail APC ATS: ATS display board hardware failed.	700	MAJOR	ATS display board hardware failed.	
atsHardwareStatusOk APC ATS: ATS display board hardware ok.	701	INFORMA TIONAL	ATS display board hardware ok.	
atsControllerRestart APC ATS: ATS Controller restarted.	702	INFORMA TIONAL	ATS Controller restarted.	
xATSS1BadPhaseRotation APC XATS: S1 bad phase rotation alarm.	724	MAJOR	Phase rotation on source 1 is bad.	
xATSS1BadPhaseRotationCle ared APC XATS: S1 phase rotation back to normal.	725	INFORMA TIONAL	S1 phase rotation back to normal.	
xATSS1BadPhaseBalance APC XATS: S1 phase imbalance exceeds threshold alarm.	726	MAJOR	Phase imbalance on source 1 exceeds threshold.	
xATSS1BadPhaseBalanceCle ared APC XATS: S1 phase balance back to normal.		INFORMA TIONAL	S1 phase balance back to normal.	
isxModularTransformerOverh eating APC MDS: Transformer overheating.	728	MAJOR	Distribution transformer temperature is too hot.	
isxModularTransformerOverh eatingCleared APC MDS: Transformer temperature has returned to normal.	729	INFORMA TIONAL	Distribution transformer temperature has returned to normal.	

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
apcInternalCommunicationFa ult APC Device: An internal UPS communication fault exists.	730	MAJOR	An internal UPS communication fault exists.	
apcInternalCommunicationFa ultCleared APC Device:An internal UPS communication fault no longer exists.	731	INFORMA TIONAL	An internal UPS communication fault no longer exists.	

B.24 ROMPILOT-MIB (ROMPILOT.MIB)

ROM PILOT (phoenix BIOS) からのトラップです。

表:ROMPILOT-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.2487)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
rpWarmResetTrap	257	INFORMA	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Warm Reset Trap.		TIONAL	address %m has performed a warm reset	
			and is running the BIOS POST.	
rpColdResetTrap	258	INFORMA	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Cold Reset Trap.		TIONAL	address %m has performed a cold reset	
			and is running the BIOS POST.	
rpDiagResetTrap	259	MINOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Diagnostic Reset			address %m has performed a diagnostic	
Trap.			reset and is running the BIOS POST.	
rpIDEResetTrap	260	MINOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot IDE disk Reset			address %m has performed an IDE disk	
Trap.			reset and is running the BIOS POST.	
rpBootTrap	512	INFORMA	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot OS Boot Trap.		TIONAL	address %m is starting to boot its	
			Operating System.	
rpPostFtlErrorTrap	769	MAJOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Fatal POST Error			address %m has detected a fatal error	
Trap.			during BIOS POST.	
rpPostConErrorTrap	770	MINOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Conditional POST			address %m has detected a conditional	
Error Trap.			error during BIOS POST.	
rpPostWarngTrap	771	MINOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Conditional POST			address %m has detected a conditional	
Error Trap.			error during BIOS POST.	
rpSecurityTrap	1024	INFORMA	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Security Breach		TIONAL	address %m has loaded its Operating	
Trap.			System.	
rpNosUpTrap	1280	INFORMA	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot OS Loaded Trap.		TIONAL	address %m has loaded its Operating	
			System.	
rpCriticalTrap	1536	MAJOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Critical Trap.			address %m has sent a critical trap.	

表:ROMPILOT-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.2487)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
rpDisconnectTrap	1792	INFORMA	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Disconnect Trap.		TIONAL	address %m has sent a disconnect trap	
			and will end communications abruptly.	
rpReconnectTrap	2048	INFORMA	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Reconnect Trap.		TIONAL	address %m has sent a reconnect trap.	
			This means that the RomPilot enabled	
			machine is able to resume	
			communications.	
rpPostWarningTrap	16384	MINOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot POST Warning			address %m has detected a warning	
Trap.			during BIOS POST.	
rpPostConditionalTrap	32768	MINOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Conditional POST			address %m has detected a conditional	
Error Trap.			error during BIOS POST.	
rpPostFatalTrap	49152	MAJOR	RomPilot machine %s with MAC	
RomPilot Fatal POST Error			address %m has detected a fatal error	
Trap.			during BIOS POST.	

B.25 RFC1157 (rfc1157.mib)

SNMP 標準 (RFC1157) のトラップです。OS の SNMP マスタエージェントが送信します。 詳細については、RFC1157 解説文書をご覧ください。

表: RFC1157 トラップ (ENTERPRISE: Trap 発行元の MasterAgent により異なります)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
rfc1157ColdStart	0	INFORMA	Station reinitialized.	SNMP サービスを起動し
Cold start		TIONAL		た時に送信します。 エラーではありません。
rfc1157WarmStart	0	INFORMA	Station reinitialized.	SNMP サービスを再起動
Warm start		TIONAL		した時に送信します。 エラーではありません。
rfc1157LinkDown	0	CRITICAL	Communication link failed at the	インタフェース番号 %d
Link down			station %d.	との通信が切断された
				時に送信します。ネッ
				トワーク環境を確認し てください。
rfc1157LinkUp	0	INFORMA	Communication link restored at the	インタフェース番号 %d
Link up		TIONAL	station %d.	との接続が開始された 時に送信します。
				エラーではありません。
rfc1157AuthenticationFailure	0	MINOR	Unauthorized message received.	不正な community または
Authentication failure				IP アドレスから SNMP
				リクエストパケットを受
				け取った時に送信しま
				す。ネットワーク環境
				を確認してください。

表: RFC1157 トラップ (ENTERPRISE: Trap 発行元の MasterAgent により異なります)

TRAP-TYPE / Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
rfc1157EGPNeighborLost 0 EGP neighbor lost	MAJOR	Neighboring station down.	外部ゲートウェイ・プロトコル (EGP) 隣接が失われました。ネットワーク環境を確認してください。

B.26 NET-SNMP-MIB (net-snmp.mib)

Linux Net-SNMP からのトラップです。

表: NET-SNMP-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.8072.4)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
nsNotifyStart The agent has started running.	1	INFORMA TIONAL	An indication that the agent has started running.	
nsNotifyShutdown The agent is in the process of being shut down.	2	INFORMA TIONAL	An indication that the agent is in the process of being shut down.	
nsNotifyRestart The agent has been restarted.	3	INFORMA TIONAL	An indication that the agent has been restarted.	

B.27 FUJITSU-SERVERVISOR-MIB (Servervi.mib)

富士通 Servervisor からのトラップです。詳細については Servervisor の説明書をご覧ください。

表:FUJITSU-SERVERVISOR-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.211.4.36.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
svisorTrapType Servervisor Event	32	INFORMA TIONAL	Servervisor has reported: %s	

B.28 Alert-Definition-Originator-MIB (F5emt2o.mib)

富士通 LDSM からのトラップです。詳細については LDSM の説明書をご覧ください。

表: Alert-Definition-Originator-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.211.4.1.4.6)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
ldsmTrap-Monitored LDSM Monitored Event	1	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-Informational LDSM Informational Event	2	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-Recovered LDSM Recovered Event	4	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-NonCritical LDSM NonCritical Event	8	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-Critical LDSM Critical Event	16	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	
ldsmTrap-NonRecoverable LDSM NonRecoverable Event	32	INFORMA TIONAL	LDSM has reported: %s %s %s %s	

B.29 LDSM-MIB (Idsm.mib)

富士通 LDSM からのトラップです。詳細については LDSM の説明書をご覧ください。

表:LDSM-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises343.2.5.1.3)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
ldsmOKTrap Intel LANDesk _® Server	1	INFORMA TIONAL	Intel LANDesk® Server Manager has reported: The computer's status is %s.	
Manager has reported a status OK event.				
ldsmInformationalTrap Intel LANDesk _® Server	2	INFORMA TIONAL	Intel LANDesk® Server Manager has reported: The computer's status is %s.	
Manager has reported a status Informational event.				
IdsmWarningTrap Intel LANDesk® Server Manager has reported a status Warning event.	3	MINOR	Intel LANDesk _® Server Manager has reported: The computer's status is %s.	
dsmCriticalTrap Intel LANDesk® Server Manager has reported a status Critical event.	4	CRITICAL	Intel LANDesk _® Server Manager has reported: The computer's status is %s.	

B.30 LDCM-MIB (Ldcm.mib)

富士通 LDSM からのトラップです。詳細については LDSM の説明書をご覧ください。

表:LDCM-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises343.2.5.1.2)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
IdcmUnknownTrap Intel LANDesk® Client	1	INFORMA TIONAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
Manager has reported an Unknown event.				
ldcmInfoTrap Intel LANDesk® Client Manager has reported an Informational event.	2	INFORMA TIONAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
IdcmOkTrap Intel LANDesk® Client Manager has reported a severity OK event.	3	INFORMA TIONAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
IdcmWarningTrap Intel LANDesk® Client Manager has reported a severity Warning event.	4	MINOR	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
IdcmCriticalTrap Intel LANDesk® Client Manager has reported a severity Critical event.	5	CRITICAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	
IdcmFatalTrap Intel LANDesk® Client Manager has reported a severity Fatal event.	6	CRITICAL	Client Manager has reported an event on the computer %s: %s	

B.31 ADAPTECDURALINK-MIB (duralink.mib)

Duralink (アダプテック マルチポートアダプタ: 10Mbps/100Mbps 対応のマルチポートファストイーサネットネットワークインターフェイスカード) からのトラップです。

表: ADAPTECDURALINK-MIB トラップ (ENTERPRISE: enterprises.1588.2.1.1.1)

TRAP-TYPE / アラーム タイプ	Specific	重要度	詳細メッセージ (%d:任意の数字 %s:システム変数)	備考
duralinkStatusTrap Port Status Changed	1	INFORMA TIONAL	Group %d Port %d port status is %d.	
duralinkPortUp Port Available	2	INFORMA TIONAL	Group %s Port %s is up.	
duralinkPortDown Port Unavailable	3	MAJOR	Group %s Port %s is down.	
duralinkPortStandby Port acting as failover backup	4	INFORMA TIONAL	Group %s Port %s is acting as a failover backup.	

ServerView Operations Manager トラップリスト B7FH-6281-01 Z0-00

発 行 日 2009 年 7 月 発行責任 富士通株式会社

- ●本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。